

1. Wideo

Aby nagrać wideo, sprawdź czy aparat jest w trybie wideo.

Aby rozpocząć nagrywanie:

wciśnij szary przycisk do wideo. Aparat wyemituje jeden sygnał, a podczas nagrywania będzie świecić lampka.

Aby zakończyć nagrywanie:

ponownie wciśnij szary przycisk do wideo. Aparat wyemituje jeden sygnał, a lampka przestanie świecić.

2. Zdjęcie

Aby zrobić zdjęcie, sprawdź czy aparat jest w trybie zdjęć.

Aby zrobić zdjęcie:

Wciśnij czerwony przycisk do zdjęć. Aparat wyemituje dźwięk migawki.

3. Zdjęcia seryjne

Aby zrobić zdjęcia seryjne, sprawdź czy aparat jest w trybie seryjnym.

Aby zrobić zdjęcia seryjne:

Wciśnij czerwony przycisk do zdjęć. Aparat wyemituje dźwięki migawki.

4. Zdjęcia poklatkowe


Aby zrobić zdjęcia poklatkowe, sprawdź czy jest włączone nagrywanie ciągle i czy aparat jest w trybie poklatkowym.

Aby zrobić zdjęcia poklatkowe:

Wciśnij czerwony przycisk do zdjęć. Aparat rozpocznie odliczanie i wyemituje dźwięk migawki za każdym razem, gdy zrobi zdjęcie.

* Aby wyłączyć aparat:

Wciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk do zdjęć.

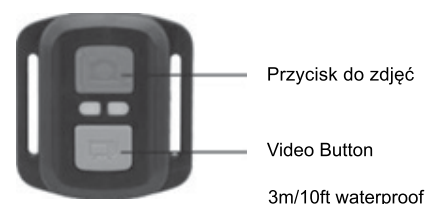

1. Video

To record Video, verify the camera is in Video mode.

To start recording:

Press the GreyVideo Button. The camera will emit one beep and the Camera Light will flash while recording.

To stop recording:

Press the GreyVideo Button again. The camera will emit one beep and the Camera Light will stop flashing while recording.

2. Photo

To capture a Photo, verify the camera is in Photo mode.

To take a photo:

Press the Red Photo Button. The camera will emit a camera shutter sound.

3. Burst Photo

To capture a Burst Photo series, verify the camera is in Burst Photo mode.

To take a Burst Photo series:

Press the Red Photo Button. The camera will emit camera shutter sounds.

4. Time Lapse

To capture a Time Lapse series, verify the Continuous Lapse is ON and camera is in Time Lapse mode.

To take Time Lapse:

Press the Red Photo Button. The camera initiates countdown and emits a camera shutter sound each time a Photo is taken.

* To power OFF camera:

Press and hold the Red Photo Button.



1. Video

Pro nahrání videa zkontrolujte, zda se fotoaparát nachází v režimu videa.

Pro zahájení nahrávání:

zmáčkněte šedé tlačítko pro video. Fotoaparát odvysílá jeden signál, během nahrávání pak bude svítit kontrolka.

Pro ukončení nahrávání:

opět zmáčkněte šedé tlačítko pro video. Fotoaparát odvysílá jeden signál a kontrolka přestane svítit.

2. Fotografie

Pro pořízení fotografie zkontrolujte, zda se fotoaparát nachází v režimu fotografií.

Pro pořízení snímku:

Zmáčkněte červené tlačítko - spoušť fotoaparátu. Fotoaparát odvysílá zvuk spouště.

3. Sériové fotografování

Pro pořízení sériových snímků zkontrolujte, zda se fotoaparát nachází v sériovém režimu.

Pro pořízení sériových snímků:

Zmáčkněte červené tlačítko - spoušť fotoaparátu. Fotoaparát odvysílá zvuk spouště.

4. Časosběrné snímky

Pro pořízení časosběrných snímků zkontrolujte, zda je zapnuté kontinuální nahrávání a zda se fotoaparát nachází v časosběrném režimu.

Pro pořízení časosběrných snímků:

Zmáčkněte červené tlačítko - spoušť fotoaparátu. Fotoaparát spustí odpočítávání a vydá zvuk spouště pokaždé, když pořídí snímek.

*Pro vypnutí fotoaparátu:

Zmáčkněte a podržte červené tlačítko spouště.



1. Video

Aby nahrat video, presvedčte sa že je prístroj vo video režime.

Aby začať nahrávanie:

stlačte šedé tlačidlo na video. Prístroj emituje jeden signál, a v priebehu nahrávania bude svietiť žiarovka.

Aby ukončiť nahrávanie:

opäť stlačte šedé tlačidlo na video. Prístroj emituje jeden signál, a žiarovka prestane svietiť.

2. Snímka

Aby urobiť snímku, presvedčte sa že je prístroj v režime snímok.

Aby urobiť snímku:

Stlačte červené tlačidlo na snímky. Prístroj emituje zvuk uzávierky.

3. Sériové snímky

Aby urobiť sériové snímky, presvedčte sa že je prístroj v sériovom režime.

Aby urobiť sériové snímky:

Stlačte červené tlačidlo na snímky. Prístroj emituje zvuk uzávierky.

4. Momentné snímky

Aby urobiť momentné snímky, presvedčte sa že je zapnuté nepretržité nahrávanie a že je prístroj v momentnom režime.

Aby urobiť momentné snímky:

Stlačte červené tlačidlo na snímky. Prístroj začne odpočítavanie a emituje zvuk uzávierky vždy, keď urobí snímku.

* Aby vypnúť prístroj:

Stlačte a pridržte červené tlačidlo na snímky.



Кнопка для снимков
Кнопка для видео
Водонепроницаемый 3м/10футов

1. Видео

Чтобы сделать видеозапись, убедитесь, что камера находится в режиме видео.

Чтобы начать запись:

нажмите серую кнопку для видео. Камера издаст один сигнал, а во время записи будет гореть индикатор.

Чтобы завершить запись:

снова нажмите серую кнопку для видео. Камера издаст один сигнал, а индикатор погаснет.

2. Фото

Чтобы сделать снимок, убедитесь, что камера находится в режиме фотографирования.

Чтобы сделать снимок:

Нажмите красную кнопку для снимков. Камера издаст звук затвора.

3. Серия снимков

Чтобы сделать серию снимков, убедитесь, что камера находится в серийном режиме.

Чтобы сделать серию снимков:

Нажмите красную кнопку для снимков. Камера издаст звук затвора.

4. Покадровые снимки

Чтобы сделать покадровые снимки, убедитесь, что включена циклическая запись, и камера находится в режиме покадровых снимков.

Чтобы сделать покадровые снимки:

Нажмите красную кнопку для снимков. Камера начнет отсчет и издаст звук затвора каждый раз, когда сделает снимок.

* Чтобы выключить камеру:

Нажмите и удерживайте красную кнопку для снимков.



Фényképezés nyomógomb
Videó nyomógomb
3 m/10ft -ig vízálló

1. Video

A videofelvételhez ellenőrizd, hogy a készülék képfelvéző üzemmódban van - e.

A felvétel megkezdése előtt:

Nyomd meg a szürke videó nyomógombot. A készülék egy hangot ad ki és a felvétel közben a lámpa világít.

A felvétel befejezéséhez:

Nyomd meg még egyszer a szürke videó nyomógombot. A készülék egy hangot ad ki és a felvétel közben a lámpa elcsóttul.

2. Fénykép

Fénykép készítéséhez ellenőrizd, hogy a készülék fényképezőgép üzemmódban van - e.

Fénykép készítéshez:

Nyomd meg a fényképezés piros nyomógombot. A készülék elektronikus kattató hangot ad ki.

3. Sorozat fényképek

Sorozat fénykép készítéséhez ellenőrizd, hogy a készülék sorozat fénykép üzemmódban van - e.

Sorozat fénykép készítéshez:

Nyomd meg a fényképezés piros nyomógombot. A készülék elektronikus kattató hangot ad ki.

4. Timelapse fénykép

Timelapse fénykép készítéséhez ellenőrizd, bekapcsolt állapotban van - e folyamatos felvétel és hogy a fényképezőgép timelapse üzemmódban van - e.

Timelapse fénykép készítéshez:

Nyomd meg a fényképezés piros nyomógombot. A készülék megkezd a visszaszámlálást és minden alkalommal egy fénykép készítésekor elektronikus hangot bocsát ki.

* A készülék kikapcsolása:

Nyomd meg és tartd lenyomva a fényképezés piros nyomógombot.



Бутон за снимки
Бутон за видео
Водоустойчиво 3м/10ft

1. Видео

За да направите видео филм, трябва да се уверите, че апаратът е в режим видео.

За да започнете записването на филма:

натиснете сивия бутон за видео филм. Апаратът ще емитира един сигнал, а по време на записването лампата ще свети.

За да завършите записването на филма:

натиснете отново сивия бутон за видео филм. Апаратът ще генерира един сигнал, а лампата ще изгасне.

2. Снимка

За да направите снимка, трябва да се уверите, че апаратът е в режим за снимки.

За да направите снимка:

Натиснете червения бутон за снимки. Апаратът ще щракне.

3. Серийни снимки

За да направите серийни снимки, трябва да се уверите, че апаратът е в режим за серийни снимки.

За да направите серийни снимки:

Натиснете червения бутон за снимки. Апаратът ще щракне.

4. Снимане на няколко поредни кадъра

За да снимате няколко поредни кадъра, трябва да се уверите, че е включено непрекъснато записване и че апаратът е в режим за снимки на няколко поредни кадъра.

За да снимате няколко поредни кадъра:

Натиснете червения бутон за снимки. Апаратът ще започне отброяване и ще генерира щракване при всяка направена снимка.

* За да изключите апарата:

Натиснете и задръжте червения бутон за снимки.



Fotoknopf
Videoknopf
Wasserbeständig 3 m/10 ft

1. Video

Um ein Video aufzuzeichnen bitte prüfen, ob sich das Gerät im Videomodus befindet.

Aufzeichnung beginnen:

Den grauen Videoknopf drücken. Das Gerät sendet ein Signal aus. Während der Aufnahme leuchtet ein Lämpchen.

Aufzeichnung beenden:

Erneut den grauen Videoknopf drücken. Das Gerät sendet ein Signal aus. Das Lämpchen wird ausgeschaltet.

2. Fotos

Um ein Foto zu machen bitte prüfen, ob sich das Gerät im Fotomodus befindet.

Foto schießen:

Den roten Fotoknopf drücken. Das Gerät sendet ein Fotosignal aus.

3. Serienbilder

Um Serienbilder zu schießen bitte prüfen, ob sich das Gerät im Serienmodus befindet.

Serienbilder schießen:

Den roten Fotoknopf drücken. Das Gerät sendet ein Fotosignal aus.

4. Zeitrafferaufnahmen

Um Zeitrafferaufnahmen zu machen bitte prüfen, ob die Daueraufnahme eingeschaltet ist und sich das Gerät im Zeitraffermodus befindet.

Zeitrafferaufnahmen machen:

Den roten Fotoknopf drücken. Das Gerät beginnt mit dem Herunterzählen und sendet bei jedem geschossenen Foto ein Fotosignal aus.

* Gerät ausschalten:

Der roten Fotoknopf drücken und halten.