

SENKO 360

PL

Elektroniczna niania
Instrukcja obsługi

EN

Baby monitor
Instruction manual

CS

Elektronická chůvička
Návod k použití

SK

Detská opatrovatel'ka
Návod na použitie

HU

Babaőrző
Használati útmutató

BG

бебелефон
Ръководство за употреба

LT

Kūdikų stebėjimo prietaisas
Naudojimo instrukcija

LV

Elektroniskā aukle
Lietošanas instrukcija

ET

Elektrooniline lapsehoidja
Kasutusjuhend

RO

Monitor pentru bebeluși
Manual de utilizare

Dziękujemy za zakup niani elektronicznej z bezprzewodowym odbiornikiem Tracer Senko 360. Przy jej pomocy możesz monitorować sen lub zabawę swojego dziecka w innym pomieszczeniu. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nią oraz zatrzymanie jej w razie konieczności ponownego użycia.

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

1. Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi odpowiednimi normami dotyczącymi pól elektromagnetycznych i jest bezpieczne w obsłudze pod warunkiem korzystania w sposób opisany w poniższej instrukcji obsługi.
2. Montaż urządzenia powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą.
3. W celu uniknięcia obrażeń upewnij się, że dzieci znajdują się w bezpiecznej odległości podczas montażu produktu.
4. Ten produkt nie jest zabawką. Nie zezwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem.
5. Niania elektroniczna nie może w pełni zastąpić nadzoru osoby dorosłej.
6. Nie umieszczaj kamery, ani kabli w łóżeczku dziecka lub w jego zasięgu (należy je umieścić w bezpiecznej odległości w oddaleniu co najmniej 1 metra).
7. Nie przechowuj urządzenia oraz jego opakowania w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci. Przechowuj kable poza zasięgiem dzieci.
8. Nie przechowuj urządzenia w pobliżu wody, wilgoci ale też trzymaj z dala od źródła ciepła.
9. Używaj tylko i wyłącznie zasilaczy dołączonych do urządzenia.
10. Nie dotykaj styków gniazda zasilania ostrymi lub metalowymi przedmiotami.
11. Nie korzystaj z produktu, jeżeli którykolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje.
12. Nie używaj akcesoriów oraz części zamiennych innych niż dołączonych do zestawu.
13. Należy trzymać dzieci z dala od pracującej ładowarki.

14. Urządzenie należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką lub chusteczką antystatyczną. Nigdy nie należy używać detergentów ani środków czyszczących o właściwościach ściernych.

15. Czyszczenie i konserwacja

Nie należy używać rozcieńczalników, innych rozpuszczalników ani środków chemicznych do czyszczenia jakiegokolwiek części produktu, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie. Uszkodzenia tego rodzaju nie są objęte gwarancją.


Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wilgoci ani silnego światła słonecznego, a także nie należy go zamoczyć.

UWAGA! Na zasięg urządzenia wpływają czynniki zewnętrzne (np.: ściany, linie wysokiego napięcia, inne urządzenia elektryczne) przez co realny zasięg może być dużo niższy od podanego w specyfikacji.


2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. Kamera
2. Monitor (odbiornik)
3. 2 x zasilacz + 2 x kabel USB
4. Zestaw do montażu na ścianie
5. Instrukcja obsługi

3. OPIS KAMERY (NADAJNIKA) RYS. A

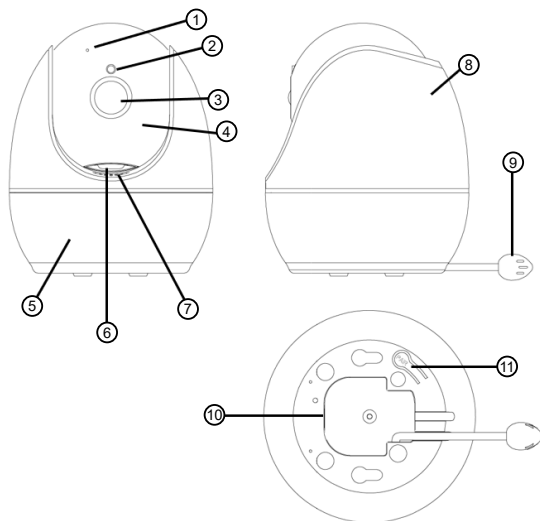

1. Mikrofon
2. Czujnik IR
3. Obiektyw kamery
4. Podświetlenie IR
5. Lampka nocna
6. Port karty pamięci
7. Głośnik
8. Wbudowana antena
9. Czujnik temperatury
10. Gniazdo zasilania USB-C
11. Przycisk parowania

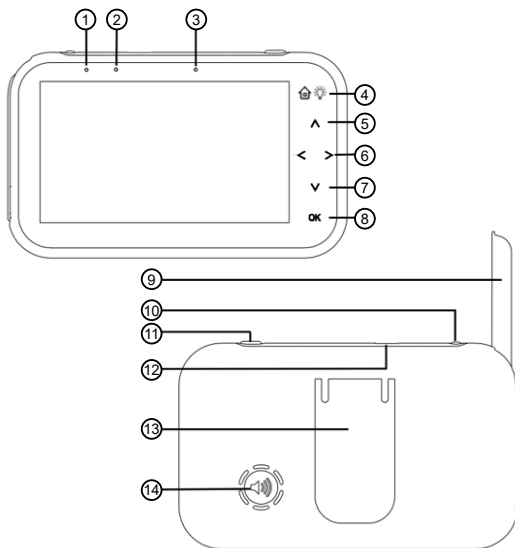4. OPIS MONITORA (ODBIORNIKA) RYS. B

1. Gniazdo „resetu”
2. Dioda LED (wskaźnik ładowania)
3. Mikrofon
4. Przycisk MENU/Lampki nocnej
5. Przycisk „do góry”
6. Przyciski „prawo”, „lewo”
7. Przycisk „do dołu”
8. Przycisk zatwierdzenia/OK
9. Wbudowana antena
10. Przycisk włącz/wyłącz
11. Przycisk „interkomu”

12. Gniazdo zasilania USB-C
13. Podpórka
14. Głośnik

5. MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Postaw kamerę na płaskiej, suchej powierzchni. Upewnij się, że kamera stoi stabilnie i nie grozi jej spadnięcie.
2. Do produktu dołączony jest zestaw, przy pomocy którego zamontujesz kamerę na ścianie, bądź na innej powierzchni. Używając śrub i kołków przykręć kamerę. Sprawdź, czy kamera jest poprawnie zamocowana i nie odpadnie.

UWAGA! Kabel ładowania umieść w bezpiecznej pozycji poza zasięgiem dziecka. Niezastosowanie się do zalecenia może grozić uduszeniem się dziecka lub innymi niebezpiecznymi sytuacjami (np. porażenie prądem).

6. JAK WŁĄCZYĆ URZĄDZENIE

Niania elektroniczna jest wyposażona w dwa zasilacze oraz kable do ładowania.

Jeden służy do podłączenia kamery, a drugi do podłączenia wyświetlacza w celu ładowania baterii.

- Zasilacz jest przystosowany do napięcia wejściowego AC-100-240V.
- Kamera włącza się automatycznie po podłączeniu zasilacza.
- Wyciągnij, rozłóż antenę, a następnie naciśnij przycisk zasilania wyświetlacza i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie. Wyświetlacz jest zasilany baterią. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, podłącz zasilacz w celu naładowania.

7. PAROWANIE

1. Po włączeniu kamery i wyświetlacza nastąpi automatyczne połączenie. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj poniższe czynności:
Włącz odbiornik (ekran) i przyciśnij MENU  i następnie przyciskami głośności < lub > nawiguj aby dojść do obrazu kamery. Następnie używając przycisków jasności ▲ lub ▼ wskaż obraz wybrania kamery (z plusem). Zatwierdź wybór przyciskiem OK. W tym momencie kontrolka urządzenia wyświetlającego zacznie migać,

a na ekranie urządzenia wyświetlającego pojawi się komunikat. Kontrolka przestanie migać, gdy urządzenie zostanie pomyślnie sparowane.

Jeśli przez 30 sekund nie zostanie sparowane żadne urządzenie, tryb parowania zostanie automatycznie wyłączony.

2. Gdy kamera jest włączona i uruchomiona, podobnie jak i ekran odbiornika naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania przez 3 sekundy, dioda zacznie szybko migać. Oznacza to, że kamera znajduje się obecnie w trybie parowania. Po połączeniu kamery z wyświetlaczem dioda kontrolna zgaśnie. Teraz wyświetlacz może wyświetlać obraz uchwycony przez kamerę.

Jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie sparowane żadne urządzenie, tryb parowania zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga: jedna kamera może być podłączona tylko do jednego monitora. Jeśli parowanie nie powiedzie się kilka razy z rzędu, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym lub lokalnym sprzedawcą.

8. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

Tryb nocny

Kamera jest wyposażona w diodę LED o wysokiej intensywności promieniowania podczerwonego, która pomaga rejestrować wyraźny obraz w ciemności. Gdy wbudowany czujnik optyczny wykryje słabe oświetlenie otoczenia, dioda LED podczerwieni włącza się automatycznie. Ekran wyświetlacza będzie czarno-biały, a ikona trybu nocnego  zostanie wyświetlona na pasku stanu u góry ekranu.

Instalowanie karty pamięci i nagrywania video

Delikatnie włóż kartę pamięci SD w slot pod obiektywem kamery. Na ekranie pojawi się znacznik . Na odbiorniku przytrzymaj przycisk  przez ok.1.5s aby zacząć/zakończyć nagrywanie. Ikona  zacznie mrugać.

Uwaga. Nie można odtwarzać nagranych plików na urządzeniu. Należy przełożyć kartę pamięci do innego urządzenia celem odtworzenia.

Lampka nocna LED

Przytrzymaj przycisk  aby włączyć lub wyłączyć wbudowaną lampkę nocną

Tryb interkomu

Jeśli chcesz prowadzić dwustronną rozmowę, naciśnij przycisk ze słuchawką  na szczycie obudowy ekranu, aby porozmawiać ze swoim dzieckiem. Po zakończeniu mówienia zwolnij przycisk.

Przypomnienie o karmieniu

1. Naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać ikonę .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać czas alarmu (0,5 godz./1 godz./2 godz./3 godz./4 godz.) dla przypomnienia o karmieniu. Następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Jeśli czas alarmu jest ustawiony, wyświetlacz będzie emitował sygnał dźwiękowy co 0,5 godz./1 godz./2 godz./3 godz./4 godz., a na ekranie pojawi się migający znak karmienia. Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować przypomnienie o karmieniu.

Kołysanki i uspokajające dźwięki

1. Naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać ikonę .
3. W pasku menu naciśnij przycisk  lub  aby wybrać kołysankę lub dźwięk. Aby odtworzyć wszystkie utwory w pętli, wybierz ikonę . Wybierz , , , aby ustawić głośność muzyki. Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do innych ustawień, lub naciśnij , aby wyjść z menu.

Wyświetlanie temperatury

1. Naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do .
3. W wyskakującym pasku menu naciśnij przycisk  lub , aby wybrać  lub , a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić. Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do innych ustawień, lub naciśnij , aby wyjść z menu.
4. W wyskakującym pasku menu naciśnij przycisk  lub , aby wybrać , a następnie naciśnij przycisk , aby przejść do podmenu ustawiania temperatury alarmowej.

5. Naciśnij przycisk  lub , aby ustawić wysoką, niską lub włączyć temperaturę ostrzegawczą ,  < 20 >,  < 20 >.
- Naciśnij przycisk  lub , aby włączyć  lub wyłączyć  dźwięk alarmu temperatury. W trybie  wyświetlana jest tylko ikona  lub  bez sygnału dźwiękowego, w trybie  wyświetlana jest ikona  lub  oraz sygnał dźwiękowy.

Naciśnij przycisk  i , aby ustawić wartość temperatury, przy której ma być wyświetlane ostrzeżenie (zakres ustawień 28°C~37°C / 82°F~98°F). Jeśli aktualna temperatura otoczenia jest wyższa niż ustawiona temperatura ostrzegawcza, system automatycznie wyświetla ostrzeżenie o wysokiej temperaturze.

Postępuj w ten sam sposób, aby ustawić niską temperaturę ostrzegawczą (zakres ustawień 28°C~37°C / 82°F~98°F). Jeśli aktualna temperatura otoczenia jest niższa niż temperatura ostrzegawcza, system automatycznie wyświetla ostrzeżenie o niskiej temperaturze.

6. Na ekranie pojawi się pasek stanu temperatury z czujnika temperatury z tyłu kamery. Gdy temperatura w pokoju dziecka przekroczy ustawioną temperaturę, na ekranie pojawi się czerwony znak  i alarm ostrzegawczy.

Gdy temperatura jest niższa od ustawionej, na ekranie pojawi się niebieski znak  i alarm ostrzegawczy.

W przypadku przekroczenia lub spadku temperatury poniżej ustawionej wartości rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć dowolny przycisk. Jeśli temperatura nie powróci do ustawionego zakresu, sygnał dźwiękowy będzie nadal emitowany po 30 sekundach.

9. USTAWIANIE CZASU

1. Naciśnij przycisk  , aby przejść do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać .
3. W wyskakującym pasku menu naciśnij przycisk , aby wybrać kolejno godzinę, minutę, sekundę, a następnie naciśnij przycisk  lub , aby odpowiednio dostosować godzinę, minutę i sekundę. Naciśnij przycisk  lub , aby przejść do innych ustawień, lub naciśnij  , aby wyjść z menu.

10. WYKRYWANIE DŹWIĘKÓW PRZEZ KAMERĘ

Włącz tryb VOX, a ekran wyłączy się automatycznie po 30 sekundach. Gdy głośność otoczenia kamery będzie wyższa niż ustawiona wartość, ekran włączy się automatycznie.

1. Naciśnij przycisk , aby przejść do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać , , , lub  a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić ustawienie.
4. Nawet w trybie wyłączonym VOX, naciśnij krótko przycisk , aby przejść do trybu VOX w trybie skrótu (ekran zostanie wyłączony, ale nadal będzie przysyłał dźwięk z kamery).

Uwaga: Gdy VOX jest wyłączony, naciśnij przycisk , a ekran pozostanie włączony bez automatycznego włączania/wyłączania. Dźwięk z kamery będzie nadal słyszalny w dowolnym momencie. Tryb ten jest odpowiedni, gdy dziecko bawi się, a dorosły musi na chwilę wyjść.

Gdy tryb VOX jest włączony, ekran i dźwięk będą się automatycznie włączać/wyłączać co 30 sekund. Gdy dźwięk otoczenia z kamery będzie głośniejszy niż wartość ustawiona, ekran się włączy, a głośnik wyemituje dźwięk. Tryb ten jest odpowiedni do użycia w nocy.

11. FUNKCJA ZOOMU CYFROWEGO

1. Wybór ikony  w menu głównym powoduje przybliżenie obrazu.

12. POZIOM NAŁADOWANIA BATERII

Znak  pokazuje aktualny poziom zasilania, znak  oznacza niższy poziom zasilania i spowoduje 5 kolejnych sygnałów dźwiękowych, które będą przypominać o NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII.

13. MOC SYGNAŁU



Jeśli w aktualnym otoczeniu znajduje się duża wieża sygnałowa stacji bazowej lub urządzenia zakłócające sygnał o dużej mocy, może to spowodować zakłócenia transmisji i pojawi się znak . Gdy sygnał zostanie przerwany na 5 sekund, pojawi się i zacznie migać znak , a monitor wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych. Po 5 sygnałach dźwię-

kowych monitor pozostawi tylko migający znak . Oznacza to, że monitor jest teraz odłączony od kamery.

14. F&Q

P: Dlaczego sygnał w pomieszczeniu jest słaby?

O: a. Sprawdź, czy antena odbiorcza terminala wyświetlacza jest włączona;

b. Ze względu na różne materiały, z których wykonane są ściany domów, które blokują sygnały 2,4 GHz, w przypadku niezadowolającego sygnału należy zmienić miejsce wyświetlacza.

P: Dlaczego w tle zawsze słychać szumy?

O: Nie da się całkowicie wyeliminować szumu. Ten rodzaj szumu zawsze stanowił problem w dziedzinie audio. Proszę utrzymywać odległość między wyświetlaczem a kamerą wynoszącą co najmniej 1,5 metra.

Wskazówka: Mikrofon odbiornika i kamera nie mogą być skierowane w przeciwnych kierunkach. To właśnie dlatego niektórzy użytkownicy mają trudności z obsługą urządzeń i zawsze słyszą szum w tle. Zjawisko to jest czynnikiem, którego nie da się kontrolować.

P: Dlaczego temperatura nie jest precyzyjnie wyświetlana na ekranie?

O: a. Istnieje różnica w cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.

b. Głównym powodem jest to, że termistor ma odchylenie $\pm 1^{\circ}\text{C}$ i może występować ekranowanie wokół termistora, co powoduje różnicę.

P: Jak wyeliminować wycie, głośny dźwięk sprzężenia?

O: Proszę utrzymywać odległość między odbiornikiem a kamerą wynoszącą co najmniej 1,5 metra.

Wskazówka: Mikrofon odbiornika i kamery nie mogą być skierowane w przeciwnych kierunkach. To właśnie dlatego niektórzy użytkownicy są zdezorientowani podczas obsługi urządzeń i zawsze słyszą szumy w tle. Zjawisko to jest czynnikiem, którego nie da się kontrolować.

15. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekran	Wyświetlacz LCD	4.3"
	Rozdzielczość ekranu	320x240p
	Bateria wdudowana	2000mAh
	Pobór mocy ekranu	6W
Kamera	Rozdzielczość	1280x720p
	Kąt widzenia	75°
	Sensor	1/4 CMOS
	Regulowany kąt widzenia	TAK
	Przybliżenie	TAK
	Pobór mocy kamery	1.5W
	Zasięg transmisji	300m (otwarta przestrzeń), 30-50m (przestrzeń zamknięta, maks. 3 ściany)
	Transmisja	ISM 2.4GHz FHSS
	Pomiar temperatury otoczenia	TAK
	Dwustronna komunikacja audio	TAK
	Wbudowane kołysanki, dźwięki	4 kołysanki, 4 kojące dźwięki
	Tryb nocny	TAK
	Tryb czuwania VOX	TAK

	Detekcja dźwięku (płaczu dziecka)	TAK
	Funkcja alarmu	TAK
	Zestaw do montażu na ścianie	TAK
	Materiał wykonania	ABS
	Temperatura pracy	-20-+65°C
	Zakres częstotliwości	2402-2480 MHz
	Zawartość zestawu	Kamera, panel sterowania z ekranem, Instrukcja obsługi, zasilacz DC 5V, kabel zasilający, zestaw montażowy
Adapter	Zasilanie AC	100-240V, 50-60Hz, 0.3A
	Zasilanie DC	5.0V 1.0A, 5.0W
Wymiary	Wymiary odbiornika	130.3*79.6*16.4mm
	Wymiary kamery	86*107mm
	Opakowanie	146*88*95mm


Specyfikacja dołączonego zasilacza:

- Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
- Identyfikator modelu: TPA-418G050100VU01
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Częstotliwość AC: 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe: 5.0 V
- Prąd wyjściowy: 1,0 A
- Moc wyjściowa: 5,0 W
- Średnia sprawność aktywna: 75,12%
- Pobór mocy bez obciążenia: 0.07 W

Technologia łączności cyfrowej: ISM 2,4 GHz FHSS

Maksymalna moc nadajnika (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

Megabajt Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe niania elektroniczna Tracer Senko 360 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: **www.tracer.pl/TRAKAM47933**



Minimalna moc ładowania: 1,5 W

Maksymalna moc ładowania: 2,5 W

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalne 1,5 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 2,5 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Akumulator:

- Producent: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adres: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 04/26
- Oznaczenie modelu: 654060
- Typ chemiczny: LI- ION – LCO
- Obecność surowców krytycznych: it, kobalt, grafit
- Waga: 32 g
- Pojemność mAh: 2000 – 7,4Wh
- Napięcie nominalne: 3,7 V
- Miejsce produkcji: MADE IN CHINA
- Ładowalny
- Typ: Akumulator przenośny
- Środek gaśniczy: Woda (mgła, spray), piasek
-

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który po upływie okresu rękojmi może zostać wymieniony poprzez demontaż produktu w serwisie lub przez wykwalifikowanego użytkownika, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Uwaga! Wymiana akumulatora wymaga otwarcia obudowy.

Przy demontażu należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Akumulatory zasady bezpiecznego użytkowania i utylizacji:

Akumulatory litowo-jonowe mogą stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Środki ostrożności:

- przed rozpoczęciem wymiany upewnij się, że urządzenie jest wyłączone,
- nie używaj metalowych narzędzi mogących spowodować zwarcie biegunów,
- nie wolno wrzucać akumulatorów do ognia, rozmontowywać, zginać ani doprowadzać do zwarcia biegunów,
- uszkodzony, nieszczelny lub zdeformowany akumulator należy traktować jako odpad niebezpieczny i niezwłocznie przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki.



Symbole umieszczone na opakowaniu i akumulatorze przypominają o obowiązku ich selektywnej zbiórki.

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia:

- jeśli akumulator został wymontowany – należy oddać go do wyznaczonego punktu zbiórki baterii (informacje o lokalizacji można uzyskać w urzędzie gminy lub na stronie internetowej władz lokalnych),
- jeśli akumulator pozostaje w urządzeniu – całe urządzenie należy przekazać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, gdzie akumulator zostanie usunięty i poddany recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zużyte baterie i akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Oddanie ich do specjalistycznego punktu zbiórki umożliwia bezpieczne przetworzenie i odzyskanie cennych surowców, a jednocześnie zapobiega zanieczyszczeniu gleby, wody i powietrza.

Thank you for purchasing the Tracer Senko 360 wireless baby monitor. With its help, you can monitor your child's sleep or play in another room. This user manual contains all the information necessary for proper use. Please read it carefully and keep it for future reference.

1. SAFETY INFORMATION

1. The device complies with all relevant standards regarding electro-magnetic fields and is safe to use provided it is used as described in the following operating instructions.
2. The device should be assembled by an adult.
3. To avoid injury, ensure that children are kept at a safe distance during installation.
4. This product is not a toy. Do not allow children to play with the device.
5. A baby monitor cannot fully replace adult supervision.
6. Do not place the camera or cables in the child's cot or within their reach (they should be placed at a safe distance of at least 1 metre).
7. Do not store the device or its packaging in a place easily accessible to children. Keep cables out of the reach of children.
8. Do not store the device near water or moisture, and keep it away from heat sources.
9. Use only the power adapters supplied with the device.
10. Do not touch the power socket contacts with sharp or metal objects.
11. Do not use the product if any part is damaged or missing.
12. Do not use accessories or spare parts other than those included in the set.
13. Keep children away from the charger when it is in use.
14. Clean the device with a slightly damp cloth or antistatic wipe. Never use detergents or abrasive cleaning agents.
15. Cleaning and maintenance
Do not use thinners, other solvents or chemicals to clean any part of the product, as this will damage it. Damage of this kind is not covered by the warranty.
Do not expose the product to high temperatures, moisture or strong sunlight, and do not get it wet.


CAUTION! The range of the device is affected by external factors (e.g. walls, high-voltage lines, other electrical devices), which

means that the actual range may be much lower than that specified in the specifications.

2. SET CONTENTS

1. Camera
2. Monitor (receiver)
3. 2 x power supply + 2 x USB cable
4. Wall mounting kit
5. User manual


3. CAMERA (TRANSMITTER) DESCRIPTION SEE FIG. A

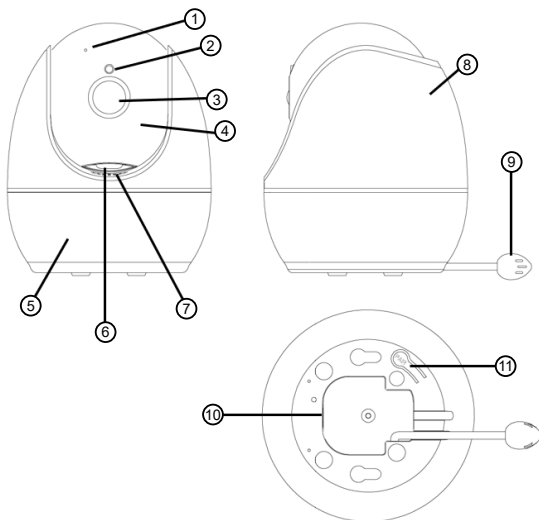

1. Microphone
2. IR sensor
3. Camera lens

4. IR illumination
5. Night light
6. Memory card slot
7. Speaker
8. Built-in antenna
9. Temperature sensor
10. USB-C power port
11. Pairing button

4. DESCRIPTION OF THE MONITOR (RECEIVER) SEE FIG. B

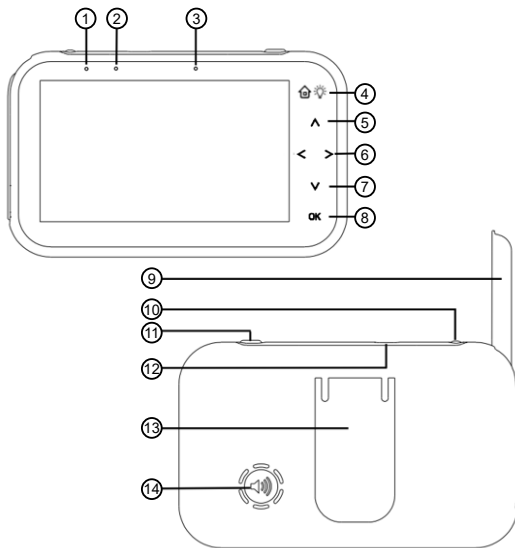

1. 'Reset' socket
2. LED (charging indicator)
3. Microphone

4. MENU/Night light button
5. "Up" button
6. "Right" and "Left" buttons
7. 'Down' button
8. Confirm/OK button
9. Built-in antenna
10. On/off button
11. 'Intercom' button
12. USB-C power port
13. Support
14. Speaker

5. SETTING UP THE DEVICE

1. Place the camera on a flat, dry surface. Ensure that the camera is stable and cannot fall.
2. The product comes with a kit that allows you to mount the camera on a wall or other surface. Use screws and plugs to secure the camera. Check that the camera is properly secured and will not fall off.

CAUTION! Place the charging cable in a safe position out of the reach of children. Failure to follow this recommendation may result in suffocation or other dangerous situations (e.g. electric shock).

6. HOW TO TURN ON THE DEVICE

The baby monitor is equipped with two power adapters and charging cables.

One is used to connect the camera and the other to connect the display for charging the battery.

- The power supply unit is designed for an input voltage of AC 100-240 V.
- The camera turns on automatically when the power adapter is connected.
- Pull out and unfold the antenna, then press and hold the display power button for 3 seconds to turn the device on/off. The display is battery powered. When the battery level is low, connect the power adapter to charge it.

7. PAIRING

1. When the camera and display are turned on, they will connect automatically. If this does not happen, follow these steps:

Turn on the receiver (screen) and press MENU , then use the volume buttons < or > to navigate to the camera image. Then, using the brightness buttons ▲ or ▼, select the camera image (with a plus sign). Confirm your selection with the OK button. At this point, the indicator light on the display device will start flashing and a message will appear on the display device screen. The indicator light will stop flashing when the device is successfully paired.

If no device is paired within 30 seconds, pairing mode will automatically turn off.

When the camera is turned on and running, as well as the receiver screen, press and hold the pairing button for 3 seconds, the LED will start flashing rapidly. This means that the camera is currently in pairing mode. Once the camera is connected to the display, the indicator light will turn off. The display can now show the image captured by the camera.

If no device is paired within 1 minute, pairing mode will automatically turn off.

Note: One camera can only be connected to one monitor. If pairing fails several times in a row, please contact after-sales service or your local dealer.

8. USING THE DEVICE

Night mode

The camera is equipped with a high-intensity infrared LED that helps capture clear images in the dark. When the built-in optical sensor detects low ambient light, the infrared LED turns on automatically. The display screen will be black and white, and the night mode icon  will be displayed in the status bar at the top of the screen.

Installing the memory card and recording video

Gently insert the SD memory card into the slot beneath the camera lens. The  indicator will appear on the screen. On the receiver, press and hold the OK button for approx. 1.5 seconds to start/stop recording. The  icon will begin to flash.

Note: You cannot play back recorded files on the device. You must transfer the memory card to another device to play them back.

LED night light

Press and hold the  button to switch the built-in night light on or off

Intercom mode

If you wish to have a two-way conversation, press the  button at the top of the screen housing to speak to your child. Release the button when you have finished speaking.

Adjusting the volume and screen brightness

Both functions can be adjusted using the buttons 4 fig. B.

Feeding reminder

1. Press the  button to go to the main menu.
2. Press the  or  button to select the  icon.
3. Press the  or  button to select the alarm time (0.5 hours/1 hour/2 hours/3 hours/4 hours) for the feeding reminder. Then press the  button to confirm.
Press the  button to exit the menu.

If the alarm time is set, the display will beep every 0.5 hours/1 hour/2 hours/3 hours/4 hours and a flashing feeding symbol will appear on the screen. Press any button to cancel the feeding reminder.

Lullabies and soothing sounds

1. Press the  button to enter the main menu.
 2. Press the  or  button to select the  icon.
 3. In the menu bar, press the button  or  to select a lullaby or sound.
To play all songs in a loop, select the icon .
- Select , ,  to adjust the music volume. Press the  or  button to go to other settings, or press  to exit the menu.

Displaying the temperature

1. Press the  button to go to the main menu.
2. Press the  or  button to go to .

3. In the pop-up menu bar, press the  or  button to select  or , then press the  button to confirm. Press the  or  button to go to other settings, or press  to exit the menu.
4. In the pop-up menu bar, press the  or  button to select , then press the  button to enter the alarm temperature setting submenu.
5. Press the  or  button to set the high, low or enable warning temperature , , .
Press the  or  button to enable  or disable  the temperature alarm sound. In  mode, only the  or  icon is displayed without an audible signal; in  mode, the  or  icon is displayed and an audible signal is emitted.

Press the  and  buttons to set the temperature at which the warning is to be displayed (setting range 28°C~37°C / 82°F~98°F). If the current ambient temperature is higher than the set warning temperature, the system automatically displays a high temperature warning.

Follow the same steps to set the low temperature warning (setting range 28°C~37°C / 82°F~98°F). If the current ambient temperature is lower than the warning temperature, the system will automatically display a low temperature warning.

6. A temperature status bar from the temperature sensor on the back of the camera will appear on the screen. When the temperature in the child's room exceeds the set temperature, a red  sign and a warning alarm will appear on the screen.

When the temperature is lower than the set temperature, a blue  sign and a warning alarm will appear on the screen.

If the temperature exceeds or falls below the set value, an audible alarm will sound. To turn off the alarm, press any button. If the temperature does not return to the set range, the audible alarm will continue to sound after 30 seconds.

9. SETTING THE TIME

1. Press the  button to enter the main menu.
2. Press the  or  button to select .
3. In the pop-up menu bar, press the  button to select the hour, minute, and second in turn, and then press the  or  button to adjust

the hour, minute, and second respectively. Press the < or > button to go to other settings, or press   to exit the menu.

10. SOUND DETECTION BY THE CAMERA

Enable VOX mode and the screen will automatically turn off after 30 seconds. When the ambient volume of the camera is higher than the set value, the screen will automatically turn on.

1. Press the   button to go to the main menu.
2. Press the < or > button to select **VOX**.
3. Press the ▲ or ▼ button to select **LOW**, **MID**, **HIGH**, or **OFF** then press the **OK** button to confirm the setting.
4. Even in VOX off mode, briefly press the  button to enter VOX mode in shortcut mode (the screen will turn off but will still transmit audio from the camera).

Note: When VOX is disabled, press the  button and the screen will remain on without automatically turning on/off. The sound from the camera will still be audible at any time. This mode is suitable when a child is playing and an adult needs to leave for a moment. When VOX mode is enabled, the screen and sound will automatically turn on/off every 30 seconds. When the ambient sound from the camera is louder than the set value, the screen will turn on and the speaker will emit a sound. This mode is suitable for use at night.

11. DIGITAL ZOOM FUNCTION

1. Selecting the  icon in the main menu zooms in on the image

12. BATTERY CHARGE LEVEL

The symbol  shows the current power level, the symbol  indicates a lower power level and will cause 5 consecutive beeps to sound, reminding you that the BATTERY LEVEL IS LOW.

13. SIGNAL STRENGTH



If there is a large base station signal tower or high-power signal interference devices in the current environment, this may cause transmission interference and the  symbol will appear. When the signal is inter-

rupted for 5 seconds, the  symbol will appear and start flashing, and the monitor will emit 5 beeps. After 5 beeps, the monitor will only display the flashing message . This means that the monitor is now disconnected from the camera.

14. F&Q

Q: Why is the signal in the room weak?

- A:** a. Check whether the display terminal's receiving antenna is turned on;
b. Due to the different materials used in the walls of houses, which block 2.4 GHz signals, if the signal is unsatisfactory, change the location of the display.

Q: Why is there always background noise?

A: It is impossible to completely eliminate noise. This type of noise has always been a problem in the field of audio. Please maintain a distance of at least 1.5 metres between the display and the camera.

Tip: The receiver microphone and camera must not be pointed in opposite directions. This is why some users have difficulty operating the devices and always hear background noise. This phenomenon is a factor that cannot be controlled.

P: Why is the temperature not displayed accurately on the screen?

- A:** a. There is a difference in air circulation in the room.
b. The main reason is that the thermistor has a deviation of $\pm 1^{\circ}\text{C}$ and there may be shielding around the thermistor, which causes the difference.

Q: How can I eliminate howling, loud feedback noise?

A: Please maintain a distance of at least 1.5 metres between the receiver and the camera.

Tip: The microphones of the receiver and camera must not be pointed in opposite directions. This is why some users are confused when operating the devices and always hear background noise. This phenomenon is a factor that cannot be controlled.

15. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Screen	LCD Screen size	4.3"
	Screen resolution	320x240p
	Battery built in	2000mAh
	Monitor power consumption	6W
Camera	Resolution	1280x720p
	Angle of view	75°
	Sensor	1/4 CMOS
	Adjustable viewing angle	YES
	Zoom	YES
	Camera power consumption	1.5W
	Transmission distance	300m (outdoor), 30-50m (indoor, max. 3 walls)
	Transmission method	ISM 2.4GHz FHSS
	Temperature detection	YES
	Two way audio	YES
	Built-in lullabies, sounds	4 lullabies, 4 soothing sounds
	Night mode	YES
	VOX standby mode	YES
	Cry detection	YES
	Alarm function	YES
	Wall mounting kit	TAK
	Material	ABS
	Operating temperature	-20-+65°C
	Frequency range	2402-2480 MHz
	Set includes	Camera, control panel with screen, user manual, DC 5V power supply, power cable, mounting kit

Adapter	AC input	100-240V, 50-60Hz, 0.3A
	DC output	5.0V 1.0A, 5.0W
Dimens.	Receiver dimensions	130.3*79.6*16.4mm
	Camera dimensions	86*107mm
	Packaging	146*88*95mm

Specification of the included power supply:


- Manufacturer: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warsaw
- Model ID: TPA-418G050100VU01
- AC input voltage: 100-240 V
- AC frequency: 50/60 Hz
- Output voltage: 5.0 V
- Output current: 1.0 A
- Output power: 5.0 W
- Average active efficiency: 75.12%
- No-load power consumption: 0.07 W

Digital communication technology: ISM 2.4 GHz FHSS

Maximum transmitter power (E.I.R.P) $\leq$ 20 dBm

Megabajt Sp. z o.o. hereby declares that the Tracer Senko 360 baby monitor is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address:

www.tracer.pl/TRAKAM47933



Minimum charging power: 1.5 W.

Maximum charging power: 2.5 W.

The power supplied by the charger must be between the minimum 1.5 W required by the radio device and a maximum of 2.5 W to achieve maximum charging speed.

Battery:

- Manufacturer: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Address: 8 Rydygiera Street, 01-793 Warsaw
- Email: info@megabajt.com.pl

- Serial No.: 04/26
- Model number: 654060
- Chemical type: LI-ION – LCO
- Presence of critical raw materials: lithium, cobalt, graphite
- Weight: 32 g
- Capacity (mAh): 2000 – 7.4 Wh
- Nominal voltage: 3.7 V
- Place of manufacture: MADE IN CHINA
- Rechargeable
- Type: Portable battery
- Extinguishing agent: Water (mist, spray), sand

The device is equipped with a battery which, after the warranty period has expired, can be replaced by dismantling the product at a service centre or by a qualified user, in accordance with safety rules.

Warning! Replacing the battery requires opening the casing.

Take special care when disassembling to avoid damaging the battery and posing a safety hazard.

Batteries – rules for safe use and disposal:

Lithium-ion batteries can be dangerous if handled incorrectly.

Precautions:

- Before replacing the battery, ensure that the device is switched off.
- Do not use metal tools that could cause the terminals to short circuit,
- Do not throw batteries into fire, disassemble, crush or short-circuit the terminals.
- Damaged, leaking or deformed batteries should be treated as hazardous waste and immediately taken to an authorised collection point.



The symbols on the packaging and battery remind you of the obligation to collect them separately.

At the end of the device's service life:

- if the battery has been removed, take it to a designated battery collection point (information on locations can be obtained from your local council or on the local authority's website),
- if the battery remains in the device, the entire device should be taken to an electrical and electronic waste collection point, where the battery will be removed and recycled in an environmentally safe manner.

Used batteries and accumulators contain substances that are harmful to health and the environment. Taking them to a specialised collection point enables safe processing and recovery of valuable raw materials, while preventing soil, water and air pollution.

Děkujeme vám za zakoupení elektronické chůvičky s bezdrátovým přijímačem Tracer Senko 360. S její pomocí můžete sledovat spánek nebo hru svého dítěte v jiné místnosti. Tento návod k použití obsahuje všechny informace nezbytné pro správné používání. Prosíme vás, abyste si jej přečetli a uschovali pro případ, že jej budete potřebovat znovu použít.

1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI POUŽÍVÁNÍ

1. Zařízení je v souladu se všemi příslušnými normami týkajícími se elektromagnetických polí a je bezpečné při používání za předpokladu, že je používáno způsobem popsáním v následujícím návodu k použití.
2. Montáž zařízení by měla provádět dospělá osoba.
3. Aby nedošlo ke zranění, ujistěte se, že jsou děti během montáže produktu v bezpečné vzdálenosti.
4. Tento produkt není hračka. Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
5. Elektronická chůvička nemůže plně nahradit dohled dospělé osoby.
6. Neumisťujte kameru ani kabely do dětské postýlky nebo do jejího dosahu (umístěte je v bezpečné vzdálenosti nejméně 1 metr).
7. Neuchovávejte zařízení ani jeho obal na místě, které je snadno přístupné dětem. Kabely uchovávejte mimo dosah dětí.
8. Neuchovávejte zařízení v blízkosti vody, vlhkosti a také jej držte mimo dosah zdrojů tepla.
9. Používejte výhradně napájecí adaptéry dodané se zařízením.
10. Nedotýkejte se kontaktů napájecího konektoru ostrými nebo kovovými předměty.
11. Nepoužívejte produkt, pokud je některá z jeho součástí poškozená nebo chybí.
12. Nepoužívejte příslušenství a náhradní díly jiné než ty, které jsou součástí balení.
13. Děti udržujte mimo dosah zapojeného nabíječe.
14. Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem nebo antistatickým ubrouskem. Nikdy nepoužívejte detergenty ani čisticí prostředky s abrazivními vlastnostmi.
15. Čištění a údržba
K čištění žádné části produktu nepoužívejte ředidla, jiné rozpouštědla ani chemikálie, protože by to mohlo způsobit jeho poškození. Poškození tohoto druhu není kryto zárukou.


Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vlhkosti ani silnému slunečnímu záření a nezažehávejte jej.

POZOR! Dosah zařízení je ovlivněn vnějšími faktory (např. stěny, vysokonapěťové vedení, jiná elektrická zařízení), takže skutečný dosah může být mnohem nižší než dosah uvedený ve specifikaci.

2. OBSAH BALENÍ


1. Kamera
2. Monitor (přijímač)
3. 2 x napájecí adaptér + 2 x kabel USB
4. Sada pro montáž na zeď
5. Návod k použití

3. POPIS KAMERY (VYSÍLAČE) VIZ OBR. A

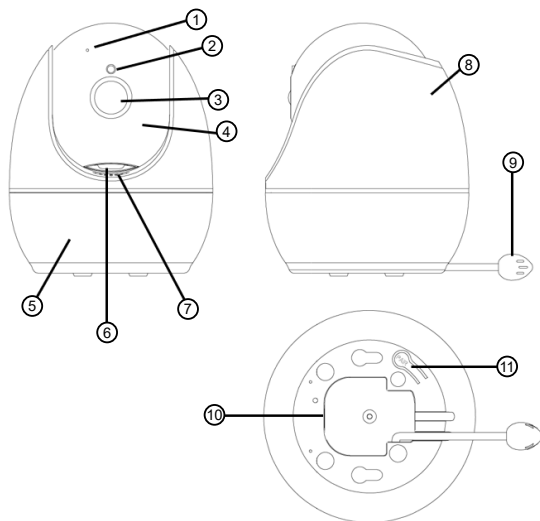

1. Mikrofon
2. IR senzor
3. Objektiv kamery
4. IR podsvícení
5. Noční světlo
6. Slot pro paměťovou kartu
7. Reprodaktor
8. Vestavěná anténa
9. Snímač teploty
10. Napájecí konektor USB-C
11. Tlačítko pro párování

4. POPIS MONITORU (PŘIJÍMAČE) VIZ OBR. B

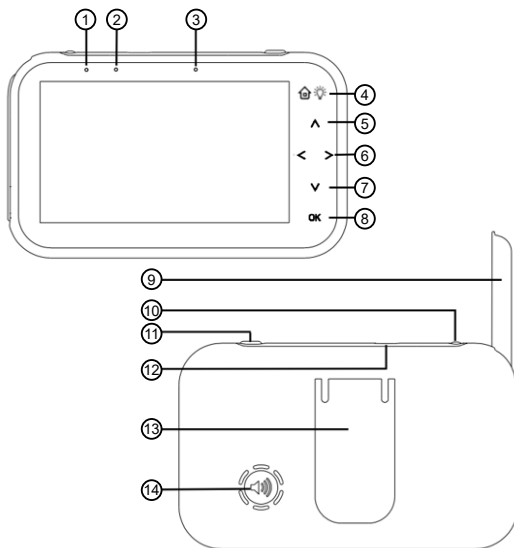

1. Konektor „reset“
2. LED dioda (indikátor nabíjení)
3. Mikrofon
4. Tlačítko MENU/noční světlo
5. Tlačítko „nahoru“
6. Tlačítko „vpravo“, „vlevo“
7. Tlačítko „dolů“
8. Tlačítko potvrzení/OK
9. Vestavěná anténa
10. Tlačítko zapnutí/vypnutí
11. Tlačítko „interkom“

12. Napájecí konektor USB-C
13. Opěrka
14. Reproduktor

5. INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1. Umístěte kameru na rovný a suchý povrch. Ujistěte se, že kamera stojí stabilně a nehrozí její pád.
2. Součástí balení je sada, pomocí které můžete kameru připevnit na zeď nebo na jiný povrch. Pomocí šroubů a hmoždinek kameru přišroubujte. Zkontrolujte, zda je kamera správně upevněna a nehrozí její odpadnutí.

UPOZORNĚNÍ! Umístěte nabíjecí kabel na bezpečné místo mimo dosah dětí. Nedodržení tohoto doporučení může vést k udušení dítěte nebo k jiným nebezpečným situacím (např. úrazu elektrickým proudem).

6. JAK ZAPNOUT ZAŘÍZENÍ

Elektronická chůvička je vybavena dvěma napájecími adaptéry a nabíjecími kabely.

Jeden slouží k připojení kamery a druhý k připojení displeje za účelem nabíjení baterie.

- Napájecí adaptér je přizpůsoben pro vstupní napětí AC 100–240 V.
- Kamera se zapne automaticky po připojení napájecího adaptéru.
- Vytáhněte a rozložte anténu a poté stiskněte a podržte tlačítko napájení displeje po dobu 3 sekund, abyste zařízení zapnuli/vypnuli. Displej je napájen baterií. Pokud je úroveň nabití baterie nízká, připojte napájecí adaptér k nabití.

7. PÁROVÁNÍ

1. Po zapnutí kamery a displeje dojde k automatickému připojení. Pokud se tak nestane, proveďte následující kroky:
Zapněte přijímač (displej) a stiskněte tlačítko MENU , poté pomocí tlačítek hlasitosti < > přejděte na obraz z kamery. Poté pomocí tlačítek jasu ▲ ▼ vyberte obraz z kamery (označený plusem). Výběr potvrďte tlačítkem OK. V tomto okamžiku začne kontrolka zobrazovacího zařízení blikat a na obrazovce zobrazovacího zařízení

se zobrazí zpráva. Kontrolka přestane blikat, jakmile bude zařízení úspěšně spárováno.

Pokud nebude během 30 sekund spárováno žádné zařízení, režim párování se automaticky vypne.

2. Když je kamera zapnutá a spuštěná, stejně jako obrazovka přijímače, stiskněte a podržte tlačítko párování po dobu 3 sekund, kontrolka začne rychle blikat. To znamená, že kamera je nyní v režimu párování. Po připojení kamery k displeji kontrolka zhasne. Nyní může displej zobrazovat obraz zachycený kamerou.

Pokud do 1 minuty nedojde k spárování žádného zařízení, režim párování se automaticky vypne.

Poznámka: Jedna kamera může být připojena pouze k jednomu monitoru. Pokud se párování několikrát za sebou nezdaří, obraťte se na poprodejní servis nebo místního prodejce

8. POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Noční režim

Kamera je vybavena LED diodou s vysokou intenzitou infračerveného záření, která pomáhá zaznamenávat jasný obraz ve tmě. Jakmile vestavěný optický senzor zjistí slabé osvětlení okolí, infračervená LED dioda se automaticky zapne. Displej bude černobílý a na stavové liště v horní části obrazovky se zobrazí ikona nočního režimu .

Instalace paměťové karty a nahrávání videa

Jemně vložte paměťovou kartu SD do slotu pod objektivem kamery. Na obrazovce se objeví značka . Na přijímači podržte tlačítko  po dobu cca 1,5 s, abyste spustili/ukončili nahrávání. Ikona  začne blikat.

Upozornění. Nahrané soubory nelze přehrávat na tomto zařízení. Pro přehrání je nutné paměťovou kartu vložit do jiného zařízení.

LED noční světlo

Podržte tlačítko , abyste zapnuli nebo vypnuli vestavěné noční světlo.

Režim interkomu

Pokud chcete vést oboustranný rozhovor, stiskněte tlačítko se sluchátkem  v horní části krytu displeje, abyste mohli mluvit se svým dítětem. Po skončení hovoru tlačítko uvolněte.

Připomenutí krmení

1. Stiskněte tlačítko , abyste se dostali do hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte ikonu .
3. Stiskněte tlačítko  nebo , abyste vybrali čas budíku (0,5 hod./1 hod./2 hod./3 hod./4 hod.) pro připomenutí krmení. Poté stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Pokud je čas budíku nastaven, displej vydá zvukový signál každých 0,5 hod./1 hod./2 hod./3 hod./4 hod. a na obrazovce se objeví blikající symbol krmení. Stisknutím libovolného tlačítka zrušíte připomenutí krmení.

Ukolébavky a uklidňující zvuky

1. Stiskněte tlačítko , abyste se dostali do hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte ikonu .
3. V nabídkové liště stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte ukolébavku nebo zvuk. Chcete-li přehrát všechny skladby v smyčce, vyberte ikonu .

Vyberte , ,  abyste nastavili hlasitost hudby. Stiskněte tlačítko  nebo , abyste přešli k dalším nastavením, nebo stiskněte , abyste opustili menu.

Zobrazení teploty

1. Stiskněte tlačítko , abyste se dostali do hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko  nebo , abyste přešli na .
3. V rozbalovací liště menu stiskněte tlačítko  nebo , abyste vybrali  nebo , a poté stiskněte tlačítko  pro potvrzení. Stiskněte tlačítko  nebo , abyste přešli k dalším nastavením, nebo stiskněte , abyste opustili menu.
4. V rozbalovací liště menu stiskněte tlačítko  nebo  pro výběr položky  a poté stiskněte tlačítko  pro přechod do podmenu nastavení teploty alarmu.
5. Stiskněte tlačítko  nebo , abyste nastavili vysokou, nízkou nebo zapnuli výstražnou teplotu , , .

Stiskněte tlačítko  nebo , abyste zapnuli  nebo vypnuli  zvukový signál teplotního alarmu. V režimu  se zobrazuje pouze ikona  nebo  bez zvukového signálu, v režimu  se zobrazuje ikona  nebo  a zvukový signál.

Stiskněte tlačítka  a , abyste nastavili teplotu, při které se má zobrazit varování (rozsah nastavení 28°C~37°C / 82°F~98°F). Pokud je aktuální teplota okolí vyšší než nastavená výstražná teplota, systém automaticky zobrazí výstrahu před vysokou teplotou.

Stejným způsobem nastavte varovnou teplotu pro nízkou teplotu (rozsah nastavení 28°C~37°C / 82°F~98°F). Pokud je aktuální teplota okolí nižší než nastavená varovná teplota, systém automaticky zobrazí varování o nízké teplotě.

- Na obrazovce se zobrazí pruh stavu teploty ze snímače teploty na zadní straně kamery. Jakmile teplota v dětském pokoji překročí nastavenou teplotu, na obrazovce se zobrazí červený symbol  a výstražný alarm.

Pokud je teplota nižší než nastavená, na obrazovce se objeví modrý symbol  a výstražný alarm.

V případě překročení nebo poklesu teploty pod nastavenou hodnotu zazní zvukový signál. Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko. Pokud se teplota nevrátí do nastaveného rozsahu, zvukový signál bude po 30 sekundách znovu vydán.

9. NASTAVENÍ ČASU

- Stiskněte tlačítko  , abyste se dostali do hlavního menu.
- Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte možnost .
- V rozbalovací liště menu stiskněte tlačítko , abyste postupně vybrali hodinu, minutu a sekundu, a poté stiskněte tlačítko  nebo , abyste odpovídajícím způsobem nastavili hodinu, minutu a sekundu. Stiskněte tlačítko  nebo , abyste přešli k dalším nastavením, nebo stiskněte  , abyste opustili menu.

10. DETEKCE ZVUKU KAMEROU

Zapněte režim VOX a obrazovka se po 30 sekundách automaticky vypne. Jakmile bude hlasitost okolí kamery vyšší než nastavená hodnota, obrazovka se automaticky zapne.

1. Stiskněte tlačítko  pro přechod do hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte možnost .
3. Stiskněte tlačítko  nebo , abyste vybrali , , , nebo  a poté stiskněte tlačítko , abyste nastavení potvrdili.
4. I když je režim VOX vypnutý, krátkým stisknutím tlačítka  přepnete do režimu VOX v zkráceném režimu (displej se vypne, ale bude i nadále přenášet zvuk z kamery).

Poznámka: Je-li VOX vypnutý, stiskněte tlačítko  a displej zůstane zapnutý bez automatického zapínání/vypínání. Zvuk z kamery bude i nadále slyšet kdykoli. Tento režim je vhodný, když si dítě hraje a dospělý musí na chvíli odejít.

Je-li režim VOX zapnutý, obrazovka a zvuk se budou automaticky zapínat/vypínat každých 30 sekund. Jakmile bude okolní zvuk z kamery hlasitější než nastavená hodnota, obrazovka se zapne a reproduktor vydá zvuk. Tento režim je vhodný pro použití v noci.

11. FUNKCE DIGITÁLNÍHO ZOOMU

1. Výběrem ikony  v hlavním menu dojde k přiblížení obrazu

12. ÚROVEŇ NABÍTÍ BATERIE

Znak  ukazuje aktuální úroveň napájení, znak  znamená nižší úroveň napájení a způsobí 5 po sobě jdoucích zvukových signálů, které budou připomínat NÍZKOU ÚROVEŇ NABÍTÍ BATERIE.

13. SÍLA SIGNÁLU



Pokud se v aktuálním prostředí nachází vysoká signální věž základnové stanice nebo zařízení rušící signál s vysokým výkonem, může to způsobit rušení přenosu a zobrazí se symbol . Když dojde k přerušení signálu na 5 sekund, zobrazí se a začne blikat symbol  a monitor vydá 5 zvukových signálů. Po 5 zvukových signálech monitor zobrazí pouze blikající značku . To znamená, že monitor je nyní odpojen od kamery.

14. F&Q

Otázka: Proč je signál v místnosti slabý?

Odpověď: a. Zkontrolujte, zda je přijímací anténa terminálu displeje zapnutá;

b. Vzhledem k různým materiálům, z nichž jsou vyrobeny stěny domů, které blokují signály 2,4 GHz, je v případě neuspokojivého signálu nutné změnit umístění displeje.

Otázka: Proč je v pozadí vždy slyšet šum?

Odpověď: Šum nelze zcela eliminovat. Tento druh šumu byl vždy problémem v oblasti zvuku. Udržujte vzdálenost mezi displejem a kamerou alespoň 1,5 metru.

Tip: Mikrofon přijímače a kamera nesmí směřovat opačným směrem. Právě proto mají někteří uživatelé potíže s obsluhou zařízení a vždy slyší šum v pozadí. Tento jev je faktorem, který nelze ovlivnit.

Otázka: Proč se teplota na displeji nezobrazuje přesně?

Odpověď: a. Existuje rozdíl v cirkulaci vzduchu v místnosti.

b. Hlavním důvodem je to, že termistor má odchylku $\pm 1^{\circ}\text{C}$ a kolem termistoru může docházet k odstínění, což způsobuje rozdíl.

Otázka: Jak odstranit pískání, hlasitý zvuk zpětné vazby?

Odpověď: Udržujte vzdálenost mezi přijímačem a kamerou alespoň 1,5 metru.

Tip: Mikrofon přijímače a kamery nesmí být nasměrovány opačným směrem. Právě proto jsou někteří uživatelé při obsluze zařízení zmatení a vždy slyší šum v pozadí. Tento jev je faktorem, který nelze ovlivnit.

15. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Displej	LCD displej	4,3"
	Rozlišení obrazovky	320x240p
	Vestavěná baterie	2000 mAh
	Spotřeba energie displeje	1,6 W
Kamera	Rozlišení	1280x720p
	Úhel pohledu	75°
	Senzor	1/4 CMOS
	Nastavitelný úhel pohledu	ANO
	Zoom	ANO
	Spotřeba energie kamery	1,5 W
	Dosah přenosu	300 m (otevřený prostor), 30–50 m (uzavřený prostor, max. 3 stěny)
	Přenos	ISM 2.4GHz FHSS
	Měření teploty okolí	ANO
	Obousměrná audio komunikace	ANO
	Vestavěné ukolébavky, zvuky	4 ukolébavky, 4 uklidňující zvuky
	Noční režim	ANO
	Režim VOX	ANO

	Detekce zvuku (pláče dítěte)	ANO
	Funkce alarmu	ANO
	Sada pro montáž na zeď	ANO
	Materiál	ABS
	Provozní teplota	-20-+65°C
	Frekvenční rozsah	2402-2480 MHz
	Obsah sady	Kamera, ovládací panel s displejem, Návod k použití, napájecí adaptér DC 5 V, napájecí kabel, montážní sada
Adaptér	Napájení AC	100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A
	Napájení DC	5,0 V 1,0 A, 5,0 W
Rozměry	Rozměry přijímače	130,3 × 79,6 × 16,4 mm
	Rozměry kamery	86 × 107 mm
	Balení	146 × 88 × 95 mm


Specifikace přiloženého napájecího zdroje:

- Výrobce: Megabajt Sp. Z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
- Identifikátor modelu: TPA-418G050100VU01
- Vstupní napětí AC: 100–240 V
- Frekvence AC: 50/60 Hz
- Výstupní napětí: 5,0 V
- Výstupní proud: 1,0 A
- Výstupní výkon: 5,0 W
- Průměrná účinnost: 75,12 %
- Příkon bez zátěže: 0,07 W

Technologie digitální komunikace: ISM 2,4 GHz FHSS

Maximální výkon vysílače (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

Společnost Megabajt Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení – elektronická chůvička Tracer Senko 360 – je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.tracer.pl/TRAKAM47933



Minimální nabíjecí výkon: 1,5 W

Maximální nabíjecí výkon: 2,5 W

Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálními 1,5 W požadovanými rádiovým zařízením a maximálními

2,5 W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

Akumulátor:

- Výrobce: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adresa: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 04/26
- Označení modelu: 654060
- Chemický typ: LI-ION – LCO
- Obsah kritických surovin: lithium, kobalt, grafit
- Hmotnost: 32 g
- Kapacita mAh: 2000 – 7,4 Wh
- Jmenovité napětí: 3,7 V
- Místo výroby: MADE IN CHINA
- Nabíjecí
- Typ: Přenosná baterie
- Hasicí prostředek: Voda (mlha, sprej), písek

Zařízení je vybaveno akumulátorem, který po uplynutí záruční doby může být vyměněn demontáží produktu v servisu nebo kvalifikovaným uživatelem při dodržení bezpečnostních pravidel.

Pozor! Výměna akumulátoru vyžaduje otevření krytu.

Při demontáži je třeba postupovat s velkou opatrností, aby nedošlo k poškození akumulátoru a ohrožení bezpečnosti.

Zásady bezpečného používání a likvidace baterií:

Lithium-iontové baterie mohou při nesprávném zacházení představovat nebezpečí.

Bezpečnostní opatření:

- před zahájením výměny se ujistěte, že je zařízení vypnuté,
- nepoužívejte kovové nástroje, které by mohly způsobit zkrat pólů,

- baterie nesmí být vhozeny do ohně, rozebírány, mačkány ani nesmí dojít ke zkratu pólů,
- poškozený, netěsný nebo deformovaný akumulátor je třeba považovat za nebezpečný odpad a neprodleně jej odevzdat v autorizovaném sběrném místě.



Symbole na obalu a baterii připomínají povinnost jejich selektivního sběru.

Po skončení životnosti zařízení:

- pokud byl akumulátor demontován – je třeba jej odevzdat do určitého sběrného místa pro baterie (informace o umístění lze získat na obecním úřadě nebo na webových stránkách místních úřadů),
- pokud zůstává baterie v zařízení – celé zařízení odevzdejte do sběrného místa pro elektrický a elektronický odpad, kde bude baterie odstraněna a recyklována způsobem bezpečným pro životní prostředí.

Použité baterie a akumulátory obsahují látky škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Odevzdáním do specializovaného sběrného místa umožníte jejich bezpečné zpracování a zpětné získání cenných surovin a zároveň zabráníte znečištění půdy, vody a ovzduší.

Ďakujeme, že ste si zakúpili elektronickú detskú chůvičku Tracer Senko 360 s bezdrôtovým prijímačom. S jej pomocou môžete sledovať spánok alebo hru svojho dieťaťa v inej miestnosti. Táto používateľská príručka obsahuje všetky informácie potrebné na správne používanie. Prečítajte si ju pozorne a uchovajte pre budúce použitie.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE


1. Zariadenie spĺňa všetky príslušné normy pre elektromagnetické polia a je bezpečné, ak sa používa podľa pokynov v tejto používateľskej príručke.
2. Zariadenie by mal montovať dospelý.
3. Aby nedošlo k poraneniu, počas inštalácie sa uistite, že deti sú v bezpečnej vzdialenosti.
4. Tento produkt nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa s týmto zariadením.
5. Detská opatrovatelka nemôže úplne nahradiť dohľad dospelých.
6. Neumiestňujte kameru ani káble do detskej postieľky ani do dosahu detí (mali by byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti minimálne 1 meter).
7. Neukladajte zariadenie ani jeho obal na mieste, ktoré je ľahko dostupné deťom. Káble uchovávajú mimo dosahu detí.
8. Neukladajte zariadenie v blízkosti vody alebo vlhkosti a držte ho ďalej od zdrojov tepla.
9. Používajte iba napájacie adaptéry dodávané so zariadením.
10. Nedotýkajte sa kontaktov elektrickej zásuvky ostrými alebo kovovými predmetmi.
11. Produkt nepoužívajte, ak je niektorá jeho časť poškodená alebo chýba.
12. Nepoužívajte príslušenstvo ani náhradné diely, ktoré nie sú súčasťou sady.
13. Deti držte ďalej od nabíjačky, keď je v prevádzke.
14. Zariadenie čistite mierne navlhčenou handričkou alebo antistatickou utierkou. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne čistiace prostriedky.
15. Čistenie a údržba
Na čistenie žiadnej časti výrobku nepoužívajte riedidlá, iné rozpúšťadlá ani chemikálie, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie. Poškodenie tohto druhu nie je kryté zárukou.

Nevystavujte výrobok vysokým teplotám, vlhkosti alebo silnému slnečnému žiareniu a nezamáčajte ho.


POZOR! Dosah zariadenia ovplyvňujú vonkajšie faktory (napr. steny, vysokonapäťové vedenia, iné elektrické zariadenia), čo znamená, že skutočný dosah môže byť oveľa nižší ako dosah uvedený v špecifikáciách.

2. OBSAH SÚPRAVY

1. Kamera
2. Monitor (prijímač)
3. 2 x napájací zdroj + 2 x USB kábel
4. Sada na montáž na stenu
5. Návod na použitie

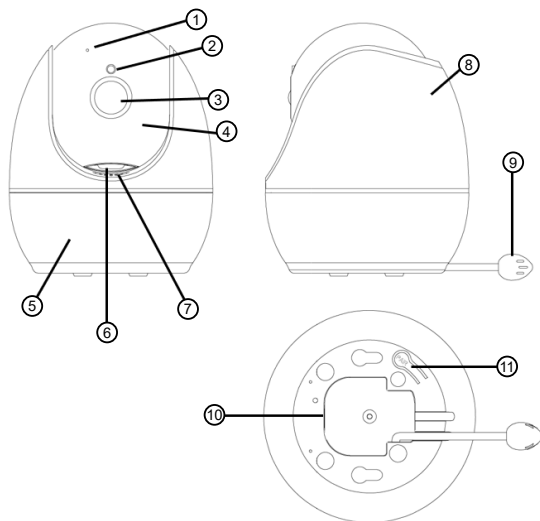3. POPIS KAMERY (VYSÍLAČA) VIĎ OBRAZOK A

1. Mikrofón
2. IR senzor
3. Objektív kamery
4. IR podsvietenie
5. Nočné osvetlenie
6. Port pre pamäťovú kartu
7. Reproduktor
8. Vstavaná anténa
9. Senzor teploty
10. Napájací konektor USB-C
11. Tlačidlo párovania

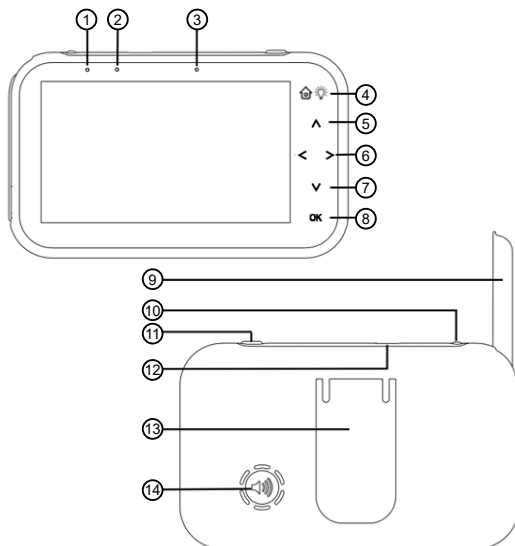4. POPIS MONITORA (PRIJÍMAČA) VIĎ OBRAZOK B

1. Zásuvka „reset“
2. LED dióda (indikátor nabíjania)
3. Mikrofón
4. Tlačidlo MENU/nočné osvetlenie
5. Tlačidlo „hore“
6. Tlačidlá „doprava“, „doleva“
7. Tlačidlo „dole“
8. Potvrdzovacie tlačidlo/OK
9. Vstavaná anténa
10. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
11. Tlačidlo „interkom“

12. Napájací konektor USB-C
13. Podpera
14. Reprodukotor

5. INŠTALÁCIA ZARIADENIA

1. Umiestnite kameru na rovný, suchý povrch. Uistite sa, že kamera je stabilná a nemôže spadnúť.
2. Súčasťou balenia je sada, ktorá umožňuje pripevniť kameru na stenu alebo iný povrch. Kameru upevnite pomocou skrutiek a hmoždieniek. Skontrolujte, či je kamera správne upevnená a nemôže spadnúť.

POZOR! Nabíjací kábel umiestnite na bezpečné miesto mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto odporúčania môže viesť k uduseniu alebo iným nebezpečným situáciám (napr. úrazu elektrickým prúdom).

6. AKO ZAPNÚŤ ZARIADENIE

Detská opatrovateľka je vybavená dvoma napájacími adaptérmi a nabíjacími káblami.

Jeden slúži na pripojenie kamery a druhý na pripojenie displeja na nabíjanie batérie.

- Napájací zdroj je navrhnutý pre vstupné napätie 100–240 V striedavého prúdu.
- Kamera sa automaticky zapne po pripojení napájacieho adaptéra.
- Vytiahnite a rozložte anténu, potom stlačte a podržte tlačidlo napájania displeja po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenie zaplo/vyplo. Displej je napájaný batériou. Keď je úroveň batérie nízka, pripojte napájací adaptér, aby sa nabila.

7. PÁROVANIE

1. Po zapnutí kamery a displeja dôjde k automatickému pripojeniu. Ak sa tak nestane, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Zapnite prijímač (displej) a stlačte tlačidlo MENU  , potom pomocou tlačidiel hlasitosti < > prejdite na obraz z kamery. Nasledne pomocou tlačidiel jasů ▲ ▼ označte obraz vybranej kamery (s plusom). Potvrďte výber tlačidlom OK. V tomto momente začne kontrolka zobrazovacieho zariadenia blikať a na obrazovke zobrazova-

cieho zariadenia sa zobrazí správa. Kontrolka prestane blikať, keď sa zariadenie úspešne spáruje.

Ak sa počas 30 sekúnd nespáruje žiadne zariadenie, režim párovania sa automaticky vypne.

2. Keď je kamera zapnutá a spustená, rovnako ako obrazovka prijímača, stlačte a podržte tlačidlo párovania po dobu 3 sekúnd, kontrolka začne rýchlo blikať. To znamená, že kamera je momentálne v režime párovania. Po pripojení kamery k displeju kontrolka zhasne. Teraz môže displej zobrazovať obraz zachytený kamerou.

Ak sa do 1 minúty nepáruje žiadne zariadenie, režim párovania sa automaticky vypne.

Poznámka: Jedna kamera môže byť pripojená len k jednému monitoru. Ak párovanie niekoľkokrát po sebe zlyhá, kontaktujte popredajný servis alebo miestneho predajcu.

8. POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Nočný režim

Kamera je vybavená vysoko intenzívnou infračervenou LED diódou, ktorá pomáha zachytiť jasné obrazy v tme. Keď vstavaný optický senzor zistí nízku úroveň okolitého osvetlenia, infračervená LED dióda sa automaticky zapne. Displej bude čiernobiely a v stavovom riadku v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona nočného režimu .

Inštalácia pamäťovej karty a nahrávanie videa

Jemne vložte pamäťovú kartu SD do slotu pod objektívom kamery. Na obrazovke sa zobrazí značka . Na prijímači podržte tlačidlo  približne 1,5 sekundy, aby ste spustili/ukončili nahrávanie. Ikona  začne blikať. Recording now, please quit

Upozornenie. Nahraté súbory nie je možné prehrávať na tomto zariadení. Na prehrávanie je potrebné pamäťovú kartu vložiť do iného zariadenia.

LED nočné svetlo

Podržte tlačidlo , aby ste zapli alebo vypli vstavané nočné svetlo

Režim interkomu

Ak chcete viesť obojstranný rozhovor, stlačte tlačidlo so slúchadlom  v hornej časti krytu obrazovky, aby ste mohli hovoriť so svojím dieťaťom. Po dokončení hovoru tlačidlo uvoľnite.

Pripomenka na kŕmenie

1. Stlačte tlačidlo , aby ste prešli do hlavného menu.
2. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali ikonu .
3. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali čas budíka (0,5 hod./1 hod./2 hod./3 hod./4 hod.) pre pripomenutie kŕmenia. Následne stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.

Ak je čas budíka nastavený, displej bude vydávať zvukový signál každých 0,5 hod./1 hod./2 hod./3 hod./4 hod. a na obrazovke sa zobrazí blikajúci symbol kŕmenia. Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte pripomenku kŕmenia.

Uspávanky a upokojujúce zvuky

1. Stlačte tlačidlo , aby ste prešli do hlavného menu.
2. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali ikonu .
3. V lište menu stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali uspávanku alebo zvuk. Ak chcete prehrávať všetky skladby v slučke, vyberte ikonu .

Vyberte , ,  aby ste nastavili hlasitosť hudby. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste prešli na ďalšie nastavenia, alebo stlačte **OK**, aby ste opustili menu.

Zobrazenie teploty

1. Stlačte tlačidlo **OK**, aby ste prešli do hlavného menu.
2. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste prešli na .
3. V rozbaľovacom paneli stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali  alebo , a potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste prešli na ďalšie nastavenia, alebo stlačte , aby ste opustili menu.
4. V rozbaľovacom paneli menu stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali , a potom stlačte tlačidlo **OK**, aby ste prešli do podmenu nastavenia teploty alarmu.

5. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili vysokú, nízku alebo zapli výstražnú teplotu , , .

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste zapli  alebo vypli  zvukový signál teplotného alarmu. V režime  sa zobrazuje iba ikona  alebo  bez zvukového signálu, v režime  sa zobrazuje ikona  alebo  a zvukový signál.

Stlačte tlačidlá  a , aby ste nastavili teplotu, pri ktorej sa má zobraziť varovanie (rozsah nastavenia 28°C~37°C / 82°F~98°F). Ak je aktuálna teplota okolia vyššia ako nastavená varovná teplota, systém automaticky zobrazí varovanie pred vysokou teplotou.

Postupujte rovnakým spôsobom, aby ste nastavili varovnú hodnotu pre nízku teplotu (rozsah nastavení 28°C~37°C / 82°F~98°F). Ak je aktuálna teplota okolia nižšia ako varovná teplota, systém automaticky zobrazí varovanie o nízkej teplote.

6. Na obrazovke sa zobrazí stavový pruh teploty zo senzora teploty na zadnej strane kamery. Keď teplota v detskej izbe prekročí nastavenú teplotu, na obrazovke sa zobrazí červená ikona  a výstražný alarm.

Keď je teplota nižšia ako nastavená, na obrazovke sa zobrazí modrý symbol  a výstražný alarm.

V prípade prekročenia alebo poklesu teploty pod nastavenú hodnotu zaznie zvukový signál. Ak chcete signál vypnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo. Ak sa teplota nevráti do nastaveného rozsahu, zvukový signál bude naďalej znieť po 30 sekundách.

9. NASTAVENIE ČASU

1. Stlačte tlačidlo , aby ste prešli do hlavného menu.
2. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku .
3. V rozbaľovacom paneli menu stlačte tlačidlo , aby ste postupne vybrali hodinu, minútu a sekundu, a potom stlačte tlačidlo  alebo , aby ste príslušne nastavili hodinu, minútu a sekundu. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste prešli na ďalšie nastavenia, alebo stlačte , aby ste opustili menu.

10. DETEKCIA ZVUKOV KAMEROU

Zapnite režim VOX a obrazovka sa po 30 sekundách automaticky vypne. Keď bude hlasitosť okolia kamery vyššia ako nastavená hodnota, obrazovka sa automaticky zapne.

1. Stlačte tlačidlo , aby ste prešli do hlavného menu.
2. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku .
3. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali , , , alebo  a potom stlačte tlačidlo , aby ste potvrdili nastavenie.
4. Aj keď je režim VOX vypnutý, krátko stlačte tlačidlo , aby ste prešli do režimu VOX v skrátenom režime (displej sa vypne, ale bude naďalej prenášať zvuk z kamery).

Poznámka: Keď je VOX vypnutý, stlačte tlačidlo  a obrazovka zostane zapnutá bez automatického zapínania/vypínania. Zvuk z kamery bude naďalej počuteľný kedykoľvek. Tento režim je vhodný, keď sa dieťa hrá a dospelý musí na chvíľu odísť.

Keď je režim VOX zapnutý, obrazovka a zvuk sa budú automaticky zapínať/vypínať každých 30 sekúnd. Keď bude okolité zvuky z kamery hlasnejšie ako nastavená hodnota, obrazovka sa zapne a reproduktor vydá zvuk. Tento režim je vhodný na použitie v noci.

11. FUNKCIA DIGITÁLNEHO PŘIBLÍŽENIA

1. Výber ikony  v hlavnom menu spôsobí priblíženie obrazu

12. ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE

Symbol  zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia, symbol  označuje nižšiu úroveň nabitia a spustí 5 po sebe idúcich pípnutí, ktoré vás upozornia, že BATTERY LEVEL IS LOW (ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE JE NÍZKA).

13. SILA SIGNÁLU

 Ak sa v aktuálnom prostredí nachádza veľká signálna veža základňovej stanice alebo zariadenia s vysokým výkonom, ktoré rušia signál, môže to spôsobiť rušenie prenosu a zobrazí sa symbol . Keď je signál prerušený na 5 sekúnd, zobrazí sa symbol  a začne blikať a monitor vydá 5 pípnutí. Po 5 pípnutiach sa na monitore zobrazí iba blikajúca správa . To znamená, že monitor je teraz odpojený od kamery.

14. F&Q

Otázka: Prečo je signál v miestnosti slabý?

Odpoveď: a. Skontrolujte, či je prijímacia anténa zobrazovacieho terminálu zapnutá.

b. Vzhľadom na rôzne materiály použité v stenách domov, ktoré blokujú signály 2,4 GHz, ak je signál neuspokojivý, zmeňte umiestnenie displeja.

Otázka: Prečo je vždy prítomný šum v pozadí?

Odpoveď: Nie je možné úplne eliminovať šum. Tento typ šumu bol vždy problémom v oblasti zvuku. Udržujte vzdialenosť najmenej 1,5 metra medzi displejom a kamerou.

Tip: Mikrofón prijímača a kamera nesmú byť nasmerované v opačných smeroch. Preto majú niektorí používatelia ťažkosti s ovládaním zariadení a vždy počujú šum v pozadí. Tento jav je faktorom, ktorý nie je možné ovládať.

Otázka: Prečo sa teplota nezobrazuje presne na obrazovke?

Odpoveď: a. V miestnosti je rozdiel v cirkulácii vzduchu.

b. Hlavným dôvodom je, že termistor má odchýlku $\pm 1^{\circ}\text{C}$ a okolo termistora môže byť tienenie, čo spôsobuje tento rozdiel.

Otázka: Ako môžem eliminovať húkanie a hlasný spätný šum?

Odpoveď: Udržujte vzdialenosť najmenej 1,5 metra medzi prijímačom a kamerou.

Tip: Mikrofóny prijímača a kamery nesmú smerovať opačným smerom. Preto sú niektorí používatelia pri obsluhu zariadení zmätení a vždy počujú šum v pozadí. Tento jav je faktorom, ktorý nie je možné ovládať.

15. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Obrazovka	LCD displej	4,3"
	Rozlíšenie obrazovky	320x240p
	Vstavaná batéria	2000 mAh
	Spotreba energie obrazovky	1,6 W
Fotoaparát	Rozlíšenie	1280x720p
	Uhol záberu	75°
	Senzor	1/4 CMOS
	Nastaviteľný uhol pohľadu	ÁNO
	Zoom	ÁNO
	Spotreba energie fotoaparátu	1,5 W
	Dosah prenosu	300 m (otvorený priestor), 30–50 m (uzavretý priestor, max. 3 steny)
	Prenos	ISM 2.4GHz FHSS
	Meranie okolitej teploty	ÁNO
	Dvojcestná audio komunikácia	ÁNO
	Vstavané uspávanky, zvuky	4 uspávanky, 4 upokojujúce zvuky
	Nočný režim	ÁNO
	Pohotovostný režim VOX	ÁNO

	Detekcia zvuku (plač dieťaťa)	ÁNO
	Funkcia alarmu	ÁNO
	Súprava na montáž na stenu	ÁNO
	Materiál	ABS
	Prevádzková teplota	-20-+65°C
	Frekvenčný rozsah	2402-2480 MHz
	Obsah balenia	Kamera, ovládací panel s displejom, Návod na použitie, napájací adaptér DC 5 V, napájací kábel, montážna sada
Adaptér	Napájací zdroj AC	100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A
	Napájanie jednosmerným prúdom	5,0 V 1,0 A, 5,0 W
Rozmery	Rozmery prijímača	130,3 × 79,6 × 16,4 mm
	Rozmery fotoaparátu	86 × 107 mm
	Balenie	146 × 88 × 95 mm


Špecifikácia priloženého napájacieho zdroja:

- Výrobca: Megabajt Sp. Z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
- Identifikačný kód modelu: TPA-418G050100VU01
- Vstupné napätie AC: 100–240 V
- Frekvencia striedavého prúdu: 50/60 Hz
- Výstupné napätie: 5,0 V
- Výstupný prúd: 1,0 A
- Výstupný výkon: 5,0 W
- Priemerná účinnosť: 75,12 %
- Príkon bez zaťaženia: 0,07 W

Digitálna komunikačná technológia: ISM 2,4 GHz FHSS

Maximálny výkon vysielateľa (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

Spoločnosť Megabajt Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie – elektronická detská chůvička Tracer Senko 360 – je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: **www.tracer.pl/TRAKAM47933**



Minimálny nabíjací výkon: 1,5 W

Maximálny nabíjací výkon: 2,5 W

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálnym výkonom 1,5 W požadovaným rádiovým zariadením a maximálnym výkonom 2,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Akumulátor:

- Výrobca: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adresa: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 04/26
- Označenie modelu: 654060
- Chemický typ: LI-ION – LCO
- Prítomnosť kritických surovín: lítio, kobalt, grafit
- Hmotnosť: 32 g
- Kapacita mAh: 2000 – 7,4 Wh
- Menovité napätie: 3,7 V
- Miesto výroby: MADE IN CHINA
- Nabíjateľný
- Typ: Prenosná batéria
- Hasiaci prostriedok: Voda (hmla, sprej), piesok

Zariadenie je vybavené batériou, ktorú po uplynutí záručnej doby možno vymeniť rozobratím výrobku v servisnom stredisku alebo kvalifikovaným používateľom v súlade s bezpečnostnými pravidlami.

Upozornenie! Výmena batérie vyžaduje otvorenie krytu.

Pri demontáži postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu batérie a ohrozeniu bezpečnosti.

Batérie – pravidlá bezpečného používania a likvidácie:

Lítium-iónové batérie môžu byť pri nesprávnom zaobchádzaní nebezpečné.

Bezpečnostné opatrenia:

- Pred výmenou batérie sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Nepoužívajte kovové nástroje, ktoré by mohli spôsobiť skratovanie svoriek.
- Batérie nehádzte do ohňa, nerozoberajte, nerozbijte ani nezapríčinite skrat medzi pólmi.
- Poškodené, netesné alebo deformované batérie sa musia považovať za nebezpečný odpad a ihneď odniesť do autorizovaného zberného miesta.



Symbole na obale a batérii pripomínajú povinnosť ich separovaného zberu.

Na konci životnosti zariadenia:

- ak bola batéria vyňatá, odvezte ju do určeného zberného miesta pre batérie (informácie o umiestnení môžete získať od miestneho úradu alebo na webovej stránke miestnych orgánov),
- ak batéria zostala v zariadení, celé zariadenie by sa malo odniesť do zberného miesta elektrického a elektronického odpadu, kde bude batéria vyňatá a recyklovaná spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Použitá batéria a akumulátory obsahujú látky, ktoré sú škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Odovzdaním na špecializovanom zbernom mieste sa zabezpečí bezpečné spracovanie a zhodnotenie cenných surovín a zároveň sa zabráni znečisteniu pôdy, vody a ovzdušia.

Köszönjük, hogy megvásárolta az Tracer Senko 360 elektronikus babaőrzt vezeték nélküli vevővel. Segítségével figyelemmel kísérheti gyermeke alvását vagy játékát egy másik szobában. Ez a felhasználói kézikönyv tartalmazza a megfelelő használathoz szükséges összes információt. Kérjük, olvassa el figyelmesen, és őrizze meg a későbbi használatra.

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1. A készülék megfelel az elektromágneses mezőkkel kapcsolatos összes vonatkozó szabványnak, és biztonságosan használható, feltéve, hogy a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használja.
2. A készüléket felnőtteknek kell összeszerelnie.
3. A sérülések elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a gyermekek biztonságos távolságban tartózkodjanak a szerelés során.
4. Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
5. A babaőrzt nem helyettesítheti teljes mértékben a felnőttek felügyeletét.
6. Ne helyezze a kamerát vagy a kábeleket a gyermek ágyába vagy a gyermek elérhető távolságába (legalább 1 méter biztonságos távolságra kell elhelyezni őket).
7. Ne tárolja a készüléket vagy annak csomagolását gyermekek számára könnyen hozzáférhető helyen. A kábeleket tartsa gyermekektől elzárva.
8. Ne tárolja a készüléket víz vagy nedvesség közelében, és tartsa távol hőforrásoktól.
9. Kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adaptereket használja.
10. Ne érintse meg a hálózati csatlakozó érintkezőit éles vagy fém tárgyakkal.
11. Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze megsérült vagy hiányzik.
12. Ne használjon a készletben találhatóakon kívüli kiegészítőket vagy pótalkatrészeket.
13. Gyermekeket tartson távol a töltőtől, amikor az használatban van.
14. A készüléket enyhén nedves ruhával vagy antistatikus törlőkendővel tisztítsa meg. Soha ne használjon tisztítószeret vagy súroló hatású tisztítószeret.
15. Tisztítás és karbantartás

Ne használjon hígítókat, egyéb oldószereket vagy vegyszereket a termék bármely részének tisztításához, mert azok károsíthatják azt. Az ilyen típusú károsodásokra a garancia nem terjed ki.


Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, nedvességnek vagy erős napfénynek, és ne nedvesítse meg.

FIGYELEM! A készülék hatótávolságát külső tényezők (pl. falak, nagyfeszültségű vezetékek, egyéb elektromos készülékek) befolyásolják, ami azt jelenti, hogy a tényleges hatótávolság jóval kisebb lehet, mint a specifikációkban megadott.

2. A CSOMAG TARTALMA


1. Kamera
2. Monitor (vevő)
3. 2 x tápegység + 2 x USB-kábel
4. Fali rögzítő készlet
5. Felhasználói kézikönyv

3. A KAMERA (ADÓ) LEÍRÁSA LÁSD AZ A ÁBRÁT

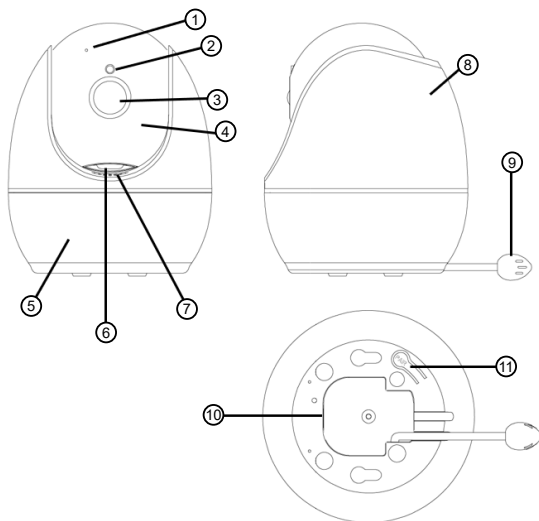

1. Mikrofon
2. IR-érzékelő
3. Kameraobjektív
4. IR háttérvilágítás
5. Éjszakai lámpa
6. Memóriakártya-nyílás
7. Hangszóró
8. Beépített antenna
9. Hőmérséklet-érzékelő
10. USB-C tápcsatlakozó
11. Párosítási gomb

4. A MONITOR (VEVŐ) LEÍRÁSA LÁSD A B ÁBRÁT

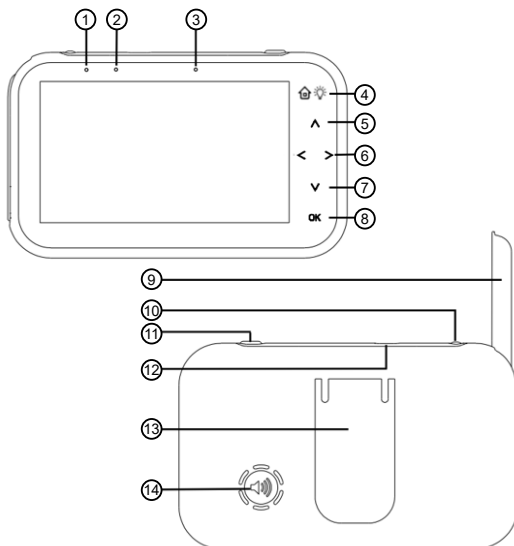

1. „Reset” aljzat
2. LED-jelzőfény (töltésjelző)
3. Mikrofon
4. MENU/Éjszakai fény gomb
5. „Felfelé” gomb
6. „Jobb”, „bal” gombok
7. „Le” gomb
8. Megerősítés/OK gomb
9. Beépített antenna
10. Be-/kikapcsoló gomb
11. „Interkom” gomb

12. USB-C tápcsatlakozó
13. Támasz
14. Hangszóró

5. A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

1. Helyezze a kamerát sík, száraz felületre. Győződjön meg arról, hogy a kamera stabil és nem eshet le.
2. A termékhez tartozik egy készlet, amely lehetővé teszi a kamera falra vagy más felületre történő felszerelését. Csavarokkal és dugókkal rögzítse a kamerát. Ellenőrizze, hogy a kamera megfelelően van-e rögzítve, és nem eshet le.

FIGYELEM! Helyezze a töltő kábelt biztonságos helyre, gyermekektől elzárva. Az ajánlás be nem tartása fulladáshoz vagy más veszélyes helyzetekhez (pl. áramütés) vezethet.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

A babaőrző két hálózati adapterrel és töltőkábelekkal van felszerelve. Az egyik a kamera csatlakoztatására, a másik a kijelző csatlakoztatására szolgál az akkumulátor töltéséhez.

- A tápegység 100–240 V-os váltakozó áramú bemeneti feszültségre van tervezve.
- A kamera automatikusan bekapcsol, amikor a hálózati adaptert csatlakoztatják.
- - Húzza ki és hajtsa ki az antennát, majd tartsa lenyomva a kijelző bekapcsoló gombját 3 másodpercig a készülék be-/kikapcsolásához. A kijelző akkumulátorral működik. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, csatlakoztassa a hálózati adaptert a feltöltéshez.

7. PÁROSÍTÁS

1. A kamera és a kijelző bekapcsolásakor automatikusan csatlakoznak egymáshoz. Ha ez nem történik meg, kövesse az alábbi lépéseket: Kapcsolja be a vevőt (képernyőt), nyomja meg a MENU  gombot, majd a hangerő gombokkal < vagy > navigáljon a kamera képéhez. Ezután a fényerő gombokkal ▲ vagy ▼ válassza ki a kamera képet (plusz jellel). Az **OK** gombbal erősítse meg a választást. Ekkor a kijelző eszköz jelzőfénye villogni kezd, és egy üzenet jelenik

meg a kijelző eszköz képernyőjén. A jelzőfény akkor áll le, amikor a készülék párosítása sikeresen megtörtént.

Ha 30 másodpercen belül nem párosítanak eszközt, a párosítási mód automatikusan kikapcsol.

2. Amikor a kamera be van kapcsolva és működik, valamint a vevő képernyője is, tartsa lenyomva a párosítási gombot 3 másodpercig, a LED gyorsan villogni kezd. Ez azt jelenti, hogy a kamera jelenleg párosítási módban van. Amint a kamera csatlakozik a kijelzőhöz, a jelzőfény kialszik. A kijelző most már meg tudja jeleníteni a kamera által rögzített képet.

Ha 1 percen belül nem párosul egyetlen eszköz sem, a párosítási mód automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Egy kamera csak egy monitorhoz csatlakoztatható. Ha a párosítás többször egymás után sikertelen, vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással vagy a helyi forgalmazóval.

8. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Éjszakai mód

A kamera nagy intenzitású infravörös LED-del van felszerelve, amely segít a sötétben is tiszta képek rögzítésében. Amikor a beépített optikai érzékelő alacsony környezeti fényt észlel, az infravörös LED automatikusan bekapcsol. A kijelző képernyője fekete-fehér lesz, és az éjszakai mód ikonja  megjelenik a képernyő tetején található állapotsorban.

Memóriakártya behelyezése és videofelvétel

Óvatosan helyezze be az SD memóriakártyát a kamera lencséje alatti nyílásba. A képernyőn megjelenik a  jelzés. A vevőkészüléken tartsa lenyomva a  gombot kb. 1,5 másodpercig a felvétel elindításához/befejezéséhez. A  ikon villogni kezd.

Figyelem. A rögzített fájlokat nem lehet a készüléken lejátszani. A lejátszáshoz helyezze át a memóriakártyát egy másik készülékre.

LED éjszakai lámpa

Tartsa lenyomva a  gombot a beépített éjszakai lámpa be- vagy kikapcsolásához.

Interkom mód

Ha kétirányú beszélgetést szeretne folytatni, nyomja meg a képernyőhöz tetején található fülhallgató gombot , hogy beszéljen a gyermekével. Ha befejezte a beszédet, engedje el a gombot.

Etetési emlékeztető

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe lépéshez.
2. Nyomja meg a < vagy > gombot, hogy kiválassza a  ikont.
3. Nyomja meg a , aby wybrać ikonę .
4. Naciśnij przycisk gombot az etetési emlékeztető riasztási idejének (0,5 óra/1 óra/2 óra/3 óra/4 óra) kiválasztásához. Ezután nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez.

Ha az ébresztési idő be van állítva, a kijelző 0,5 óra/1 óra/2 óra/3 óra/4 óra elteltével hangjelzést ad, és a képernyőn villogó etetési jelzés jelenik meg. Bármelyik gomb megnyomásával törölheti az etetési emlékeztetőt.

Altatódalok és nyugtató hangok

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe lépéshez.
2. Nyomja meg a < vagy > gombot az ikon kiválasztásához .
3. A menüsorban nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az altatódal vagy hang kiválasztásához. Az összes szám végtelen ismétléséhez válassza az  ikont.

Válassza az , ,  gombot a zene hangerejének beállításához. Nyomja meg az < vagy > gombot az egyéb beállításokhoz való átlépéshez, vagy nyomja meg az OK gombot a menüből való kilépéshez.

A hőmérséklet megjelenítése

1. Nyomja meg az OK gombot a főmenübe lépéshez.
2. Nyomja meg az < vagy > az  menüpont eléréséhez.
3. A felbukkanó menüsávban nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az  vagy , kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Nyomja meg az < vagy > gombot az egyéb beállításokhoz való átlépéshez, vagy nyomja meg az  gombot a menüből való kilépéshez.

4. A felbukkanó menüsávban nyomja meg a  vagy  gombot az  kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot a riasztási hőmérséklet beállítás almenüjébe lépéshez.
5. Nyomja meg a  vagy a  gombot a magas, alacsony vagy a figyelmeztető hőmérséklet beállításához , , .

Nyomja meg a  vagy  gombot a hőmérséklet-riasztás hangjának bekapcsolásához  vagy kikapcsolásához . A  üzemmódban csak a  vagy  ikon jelenik meg hangjelzés nélkül, a üzemmódban pedig a  vagy  ikon és hangjelzés is megjelenik.

Nyomja meg a  és a  gombokat a figyelmeztetés megjelenítéséhez szükséges hőmérséklet beállításához (beállítási tartomány 28°C~37°C / 82°F~98°F). Ha az aktuális környezeti hőmérséklet magasabb, mint a beállított figyelmeztető hőmérséklet, a rendszer automatikusan megjeleníti a magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetést.

Ugyanígy járjon el az alacsony hőmérsékleti riasztás beállításához is (beállítási tartomány 28°C~37°C / 82°F~98°F). Ha az aktuális környezeti hőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított riasztási hőmérséklet, a rendszer automatikusan megjeleníti az alacsony hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetést.

6. A képernyőn megjelenik a kamera hátulján található hőmérséklet-érzékelő hőmérséklet-állapotjelző sávja. Amikor a gyermek szobájának hőmérséklete meghaladja a beállított hőmérsékletet, a képernyőn megjelenik a piros  jelzés és a figyelmeztető riasztás. Ha a hőmérséklet alacsonyabb a beállítottnál, a képernyőn megjelenik a kék  jelzés és a figyelmeztető riasztás.

Ha a hőmérséklet meghaladja vagy aláesik a beállított érték alá, hangjelzés hallatszik. A hangjelzés kikapcsolásához nyomjon meg bármelyik gombot. Ha a hőmérséklet nem tér vissza a beállított tartományba, a hangjelzés 30 másodperc múlva újra megszólal.

9. IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe lépéshez.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot az  (Idő beállítása) menüpont kiválasztásához.
3. A felbukkanó menüsávban nyomja meg az  gombot az óra, perc, másodperc kiválasztásához, majd nyomja meg az  vagy  gombot

az óra, perc és másodperc megfelelő beállításához. Nyomja meg az < vagy > gombot az egyéb beállításokhoz való átlépéshez, vagy nyomja meg az   gombot a menüből való kilépéshez.

10. HANGÉRZÉKELÉS A KAMERÁVAL

A VOX mód engedélyezésével a képernyő 30 másodperc után automatikusan kikapcsol. Ha a kamera környezeti hangereje meghaladja a beállított értéket, a képernyő automatikusan bekapcsol.

1. Nyomja meg a gombot   a főmenübe való belépéshez.
2. Nyomja meg a < vagy > gombot a **VOX** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a **LOW**, **MID**, **HIGH**, vagy **OFF** kiválasztásához, majd nyomja meg a **OK** gombot a beállítás megerősítéséhez.
4. Még akkor is, ha a VOX funkció ki van kapcsolva, nyomja meg röviden a  gombot, hogy a gyorsindítás módban belépjen a VOX módba (a képernyő kikapcsol, de a kamera továbbra is továbbítja az audiót).

Megjegyzés: Ha a VOX le van tiltva, nyomja meg a  gombot, és a képernyő bekapcsolva marad, nem kapcsol ki automatikusan. A kamera hangja továbbra is hallható lesz bármikor. Ez a mód akkor alkalmas, ha egy gyermek játszik, és egy felnőttnek el kell mennie egy pillanatra.

Ha a VOX mód engedélyezve van, a képernyő és a hang 30 másodpercenként automatikusan be- és kikapcsol. Ha a kamerából érkező környezeti hang hangosabb a beállított értéknél, a képernyő bekapcsol, és a hangszóró hangot ad ki. Ez a mód éjszakai használatra alkalmas.

11. DIGITÁLIS ZOOM FUNKCIÓ

1. A főmenüben a  ikon kiválasztásával nagyíthatja a képet

12. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSGI SZINTJE

Az  szimbólum az aktuális töltöttségi szintet jelzi, az  szimbólum alacsonyabb töltöttségi szintet jelez, és 5 egymást követő sípoló hangot ad, emlékeztetve Önt arra, hogy az AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSGI SZINTJE ALACSONY.

13. JELERŐSSÉG



Ha a jelenlegi környezetben nagy teljesítményű jeladótorony vagy nagy teljesítményű jelzavaró eszközök találhatók, ez átviteli zavarokat okozhat, és megjelenik a  szimbólum. Ha a jel 5 másodpercig megszabad, megjelenik a  szimbólum, amely villogni kezd, és a monitor 5 hangjelzést ad. 5 sípolás után a monitor csak a villogó  üzenetet jeleníti meg. Ez azt jelenti, hogy a monitor most nincs csatlakoztatva a kamerához.

14. GYAKORI KÉRDÉSEK

K: Miért gyenge a jel a szobában?

V: a. Ellenőrizze, hogy a kijelzőterminál vevőantennája be van-e kapcsolva.

b. Mivel a házak falainak különböző anyagai blokkolják a 2,4 GHz-es jeleket, ha a jel nem megfelelő, változtassa meg a kijelző helyét.

K: Miért van mindig háttérzaj?

V: A zajt teljesen lehetetlen kiküszöbölni. Ez a fajta zaj mindig is problémát jelentett az audio területén. Kérjük, tartson legalább 1,5 méter távolságot a kijelző és a kamera között.

Tipp: A vevő mikrofonja és a kamera nem mutathatnak egymással ellentétes irányba. Ezért van az, hogy egyes felhasználóknak nehézséget okoz a készülékek kezelése, és mindig háttérzajt hallanak. Ez a jelenleg egy olyan tényező, amelyet nem lehet ellenőrizni.

K: Miért nem jelenik meg pontosan a hőmérséklet a képernyőn?

V: a. A helyiségben eltérő a légáramlás.

b. A fő ok az, hogy a termisztor $\pm 1^\circ\text{C}$ eltéréssel rendelkezik, és a termisztor körül árnyékolás lehet, ami a különbséget okozza.

K: Hogyan lehet megszüntetni a sípoló, hangos visszacsatolási zajt?

V: Kérjük, tartson legalább 1,5 méter távolságot a vevő és a kamera között.

Tipp: A vevő és a kamera mikrofonjai nem mutathatnak egymással ellentétes irányba. Ezért vannak olyan felhasználók, akik zavarban van-

nak a készülékek használata során, és mindig háttérzajt hallanak. Ez a jelenség egy olyan tényező, amelyet nem lehet ellenőrizni.

15. MŰSZAKI ADATOK

Képernyő	LCD kijelző	4,3"
	Képernyő felbontás	320x240p
	Beépített akkumulátor	2000 mAh
	Képernyő energiafogyasztása	1,6 W
Kamera	Felbontás	1280x720p
	Látószög	75°
	Érzékelő	1/4 CMOS
	Állítható látószög	IGEN
	Zoom	IGEN
	Kamera energiafogyasztása	1,5 W
	Átviteli tartomány	300 m (nyílt tér), 30-50 m (zárt tér, max. 3 fal)
	Átviteli	ISM 2.4GHz FHSS
	Környezeti hőmérséklet mérés	IGEN
	Kétirányú hangkommunikáció	IGEN
	Beépített altatódalok, hangok	4 altatódal, 4 nyugtató hang
	Éjszakai mód	IGEN
	VOX készenléti mód	IGEN

	Hangérzékelés (csecsemő sírása)	IGEN
	Riasztási funkció	IGEN
	Fali szerelőkészlet	IGEN
	Anyag	ABS
	Üzemi hőmérséklet	-20-+65°C
	Frekvenciatartomány	2402-2480 MHz
	A készlet tartalma	Kamera, képernyős vezérlőpanel, használati útmutató, 5 V-os DC tápegység, tápkábel, szerelőkészlet
Adapter	AC tápegység	100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A
	DC tápegység	5,0 V 1,0 A, 5,0 W
Méretek	Vevő méretei	130,3*79,6*16,4 mm
	Kamera méretei	86*107 mm
	Csomagolás	146*88*95 mm


A mellékelt tápegység műszaki adatai:

- Gyártó: Megabajt Sp. Z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Varsó
- Modell azonosító: TPA-418G050100VU01
- Bemeneti feszültség (AC): 100–240 V
- AC frekvencia: 50/60 Hz
- Kimeneti feszültség: 5,0 V
- Kimeneti áram: 1,0 A
- Kimeneti teljesítmény: 5,0 W
- Átlagos aktív hatásfok: 75,12%
- Teljesítményfelvétel terhelés nélkül: 0,07 W

Digitális kommunikációs technológia: ISM 2,4 GHz FHSS

Maximális adóteljesítmény (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

A Megabajt Sp. z o.o. kijelenti, hogy a Tracer Senko 360 elektronikus babaőrző rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: **www.tracer.pl/TRAKAM47933**



Minimális töltési teljesítmény: 1,5 W

Maximális töltési teljesítmény: 2,5 W

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióeszköz által megkövetelt minimális 1,5 W és a maximális 2,5 W között kell lennie a maximális töltési sebesség elérése érdekében.

Akkumulátor:

- Gyártó: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Cím: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varsó
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 04/26
- Modelljelölés: 654060
- Kémiai típus: LI-ION – LCO
- Kritikus nyersanyagok jelenléte: lítium, kobalt, grafit
- Súly: 32 g
- Kapacitás mAh: 2000 – 7,4 Wh
- Névleges feszültség: 3,7 V
- Gyártási hely: MADE IN CHINA
- Tölthető
- Típus: Hordozható akkumulátor
- Tűzoltó szer: Víz (köd, spray), homok

A készülék akkumulátorral van felszerelve, amely a jótállási idő lejárta után a biztonsági előírásoknak megfelelően szervizközpontban vagy képzett felhasználó által a termék szétszerelésével cserélhető.

Figyelem! Az akkumulátor cseréjéhez a burkolatot fel kell nyitni.

A szétszerelés során különös óvatossággal járjon el, hogy ne sérüljön az akkumulátor és ne keletkezzen biztonsági kockázat.

Akkumulátorok – biztonságos használatra és ártalmatlanításra vonatkozó szabályok:

A lítium-ion akkumulátorok nem megfelelő kezelés esetén veszélyesek lehetnek.

Óvintézkedések:

- Az akkumulátor cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Ne használjon fém szerszámokat, amelyek rövidzárlatot okozhatnak a kapcsok között.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe, ne szerelje szét, ne törje össze és ne rövidre zárja a kapcsokat.
- A sérült, szivárgó vagy deformált akkumulátorokat veszélyes hulladékként kell kezelni, és azonnal el kell vinni egy engedélyezett gyűjtőhelyre.



A csomagoláson és az akkumulátoron található szimbólumok emlékeztetik Önt arra, hogy azokat külön kell gyűjteni.

A készülék élettartamának végén:

- ha az akkumulátort eltávolította, vigye el egy kijelölt akkumulátor-gyűjtőhelyre (a helyszínekről információt a helyi önkormányzatnál vagy a helyi hatóság honlapján kaphat),
- ha az akkumulátor a készülékben maradt, a teljes készüléket el kell vinni egy elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre, ahol az akkumulátort eltávolítják és környezetbarát módon újrahasznosítják.

A használt elemek és akkumulátorok egészségre és környezetre káros anyagokat tartalmaznak. A speciális gyűjtőhelyre való elszállításuk lehetővé teszi az értékes nyersanyagok biztonságos feldolgozását és visszanyerését, miközben megakadályozza a talaj, a víz és a levegő szennyeződését.

Благодарим Ви, че закупихте електронния бебелефон Tracer Senko 360 с безжичен приемник. С негова помощ можете да наблюдавате съня или игрите на детето си в друга стая. Настоящото ръководство за употреба съдържа цялата необходима информация за правилното му използване. Моля, прочетете го внимателно и го съхранявайте за бъдеща справка.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството отговаря на всички приложими стандарти за електромагнитни полета и е безопасно за употреба, при условие че се използва според описанието в настоящото ръководство за употреба.
2. Устройството трябва да бъде сглобено от възрастен.
3. За да избегнете наранявания, уверете се, че децата са на безопасно разстояние по време на инсталирането.
4. Този продукт не е играчка. Не позволявайте на децата да си играят с устройството.
5. Бебелефонът не може напълно да замени надзора на възрастен.
6. Не поставяйте камерата или кабелите в детското креватче или на място, достъпно за деца (те трябва да бъдат поставени на безопасно разстояние от поне 1 метър).
7. Не съхранявайте устройството или опаковката му на място, достъпно за деца. Дръжте кабелите извън обсега на децата.
8. Не съхранявайте устройството в близост до вода или влага и го дръжте далеч от източници на топлина.
9. Използвайте само захранващите адаптери, доставени с устройството.
10. Не докосвайте контактите на електрическата мрежа с остри или метални предмети.
11. Не използвайте продукта, ако някоя част е повредена или липсва.
12. Не използвайте аксесоари или резервни части, различни от включените в комплекта.
13. Дръжте децата далеч от зарядното устройство, когато е в употреба.
14. Почиствайте устройството с леко навлажнена кърпа или антисептична кърпа. Никога не използвайте детергенти или абразивни почистващи средства.


15. Почистване и поддръжка

Не използвайте разтворители, други разтворители или химикали за почистване на която и да е част от продукта, тъй като това ще го повреди. Повреди от този вид не се покриват от гаранцията. Не излагайте продукта на високи температури, влага или силна слънчева светлина и не го мокрете.


ВНИМАНИЕ! Обхватът на устройството се влияе от външни фактори (например стени, високоволтови линии, други електрически устройства), което означава, че действителният обхват може да бъде много по-малък от посочения в спецификациите.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

1. Камера
2. Монитор (приемник)
3. 2 x захранващ адаптер + 2 x USB кабел
4. Комплект за монтаж на стена
5. Ръководство за употреба

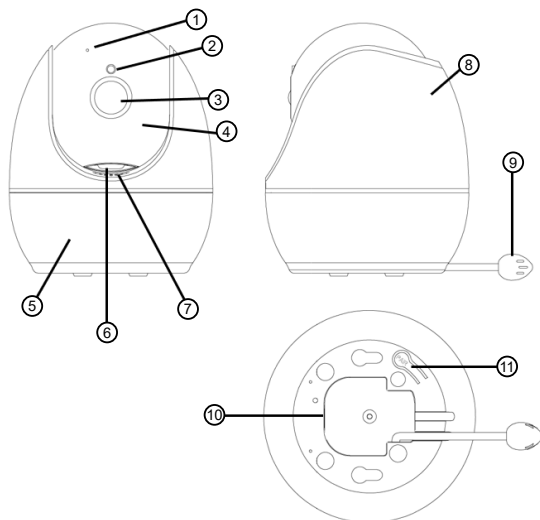3. ПИСАНИЕ НА КАМЕРАТА (ПРЕДАВАТЕЛЯ) ВИЖТЕ ФИГ. А

1. Микрофон
2. Инфрачервен сензор
3. Обектив на камерата
4. Инфрачервена подсветка
5. Нощна лампа
6. Порт за карта с памет
7. Високоговорител
8. Вградена антена
9. Температурен сензор
10. USB-C порт за захранване
11. Бутон за сдвояване

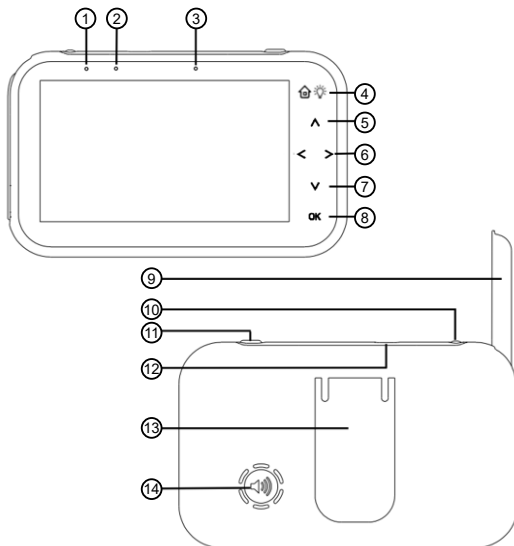4. ОПИСАНИЕ НА МОНИТОРА (ПРИЕМНИКА) ВИЖТЕ ФИГ. Б

1. Гнездо за „ресет“
2. Светодиод (индикатор за зареждане)
3. Микрофон
4. Бутон MENU/Нощна лампа
5. Бутон „нагоре“
6. Бутони „надясно“, „наляво“
7. Бутон „надолу“
8. Бутон за потвърждение/ОК
9. Вградена антена
10. Бутон за включване/изключване

11. Бутон „интерком“
12. USB-C порт за захранване
13. Опора
14. Високоговорител

5. ИНСТАЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1. Поставете камерата върху равна и суха повърхност. Уверете се, че камерата е стабилна и не може да падне.
2. Продуктът се доставя с комплект, който ви позволява да монтирате камерата на стена или друга повърхност. Използвайте винтове и дюбели, за да закрепите камерата. Проверете дали камерата е добре закрепена и няма да падне.

ВНИМАНИЕ! Поставете кабела за зареждане на безопасно място, недостъпно за деца. Неспазването на тази препоръка може да доведе до задушаване или други опасни ситуации (например токов удар).

6. КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВОТО

Бебелефонът е снабден с два адаптера за захранване и кабели за зареждане.

Единият се използва за свързване на камерата, а другият – за свързване на дисплея за зареждане на батерията.

- Захранването е проектирано за входно напрежение от 100-240 V променлив ток.
- Камерата се включва автоматично, когато захранващият адаптер е свързан.
- Издърпайте и разгънете антената, след което натиснете и задръжте бутона за включване на дисплея за 3 секунди, за да включите/изключите устройството. Дисплеят се захранва от батерия. Когато нивото на батерията е ниско, свържете захранващия адаптер, за да я заредите.

7. СВЪРЗВАНЕ

1. Когато камерата и дисплеят са включени, те се свързват автоматично. Ако това не се случи, следвайте тези стъпки: Включете приемника (екрана) и натиснете MENU , след което използвайте бутоните за регулиране на силата на звука 

или , за да навигирате до изображението от камерата. След това, използвайки бутоните за регулиране на яркостта  или , изберете изображението от камерата (с плюс). Потвърдете избора си с бутона . В този момент индикаторната лампа на дисплейното устройство ще започне да мига и на екрана на дисплейното устройство ще се появи съобщение. Индикаторната лампа ще спре да мига, когато устройството бъде успешно сдвоено.

Ако в рамките на 30 секунди не бъде сдвоено нито едно устройство, режимът на сдвояване ще бъде автоматично деактивиран.

2. Когато камерата е включена и работи, както и екранът на приемника, натиснете и задръжте бутона за свързване за 3 секунди, LED индикаторът ще започне да мига бързо. Това означава, че камерата е в режим на свързване. След като камерата се свърже с дисплея, индикаторната лампа ще угасне. Дисплеят вече може да показва изображението, заснето от камерата.

Ако в рамките на 1 минута не бъде сдвоено нито едно устройство, режимът на сдвояване ще се изключи автоматично.

Забележка: Една камера може да бъде свързана само с един монитор. Ако сдвояването се провали няколко пъти подред, моля, свържете се с обслужването след продажбата или с местния дистрибутор.

8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Нощен режим

Камерата е оборудвана с инфрачервен LED с висока интензивност, който помага за заснемането на ясни изображения в тъмното. Когато вграденият оптичен сензор засече ниска осветеност, инфрачервеният LED се включва автоматично. Екранът ще бъде черно-бял, а иконата за нощен режим  ще се покаже в лентата за състояние в горната част на екрана.

Инсталиране на карта с памет и запис на видео

Въведете внимателно SD картата в слота под обектива на камерата. На екрана ще се появи индикаторът . На приемника задръжте

бутона  за около 1,5 секунди, за да започнете/прекратите записването. Иконата  ще започне да мига.

Внимание. Записаните файлове не могат да се възпроизведат на устройството. За да ги възпроизведете, трябва да преместите картата с памет в друго устройство.

LED нощна лампа

Натиснете и задръжте бутона , за да включите или изключите вградената нощна лампа

Режим интерком

Ако искате да проведете двустранен разговор, натиснете бутона с слушалката  в горната част на корпуса на екрана, за да говорите с детето си. След като приключите с говоренето, освободете бутона.

Напомняне за хранене

1. Натиснете бутона , за да преминете към главното меню.
2. Натиснете бутона  или , за да изберете иконата .
3. Натиснете бутона  или , за да изберете времето на алармата (0,5 ч./1 ч./2 ч./3 ч./4 ч.) за напомняне за хранене. След това натиснете бутона „ “, за да потвърдите.

Ако времето за алармата е настроено, дисплеят ще издава звуков сигнал на всеки 0,5 ч./1 ч./2 ч./3 ч./4 ч., а на екрана ще се появи мигащ знак за хранене. Натиснете произволен бутон, за да отмените напомнянето за хранене.

Колыбелни и успокояващи звуци

1. Натиснете бутона , за да преминете към главното меню.
1. Натиснете бутона  или , за да изберете иконата .
1. В лентата с менюта натиснете бутона  или , за да изберете приспивна песен или звук. За да възпроизведете всички песни в цикъл, изберете иконата .

Изберете , ,  за да настроите силата на звука на музиката. Натиснете бутона  или , за да преминете към други настройки, или натиснете **OK**, за да излезете от менюто.

Преглед на температурата

1. Натиснете бутона **OK**, за да преминете към главното меню.
2. Натиснете бутона **<** или **>**, за да преминете към .
3. В изскачащата лента на менюто натиснете бутона **^** или **v**, за да изберете **°C** или **°F**, след което натиснете бутона **OK**, за да потвърдите. Натиснете бутона **<** или **>**, за да преминете към други настройки, или натиснете  , за да излезете от менюто.
4. В изскачащата лента на менюто натиснете бутона **^** или **v**, за да изберете , след което натиснете бутона **OK**, за да преминете към подменюто за настройка на температурата на алармата.
5. Натиснете бутона **^** или **v**, за да настроите висока, ниска или да включите алармената температура **< >**, **< 20 >**, **< >**. Натиснете бутона **<** или **>**, за да включите **< >** или да изключите **< >** звука на температурния алармен сигнал. В режим **< >** се показва само иконата  или  без звуков сигнал, а в режим **< >** се показва иконата  или  и звуков сигнал.

Натиснете бутоните **<** и **>**, за да зададете температурата, при която да се показва предупреждението (диапазон на настройка 28°C~37°C / 82°F~98°F). Ако текущата температура на околната среда е по-висока от зададената температура за предупреждение, системата автоматично показва предупреждение за висока температура.

Постъпете по същия начин, за да зададете ниска предупредителна температура (диапазон на настройка 28°C~37°C / 82°F~98°F). Ако текущата температура на околната среда е по-ниска от предупредителната температура, системата автоматично показва предупреждение за ниска температура.

6. На екрана ще се появи лента за състоянието на температурата от сензора за температура на гърба на камерата. Когато температурата в стаята на детето надвиши зададената температура, на екрана ще се появи червен знак  и предупредителен алармен сигнал.

Когато температурата е по-ниска от зададената, на екрана ще се появи син знак  и предупредителен сигнал.

В случай на превишаване или понижаване на температурата под зададената стойност, ще се чуе звуков сигнал. За да изключите

сигнала, натиснете произволен бутон. Ако температурата не се върне в зададения диапазон, звуковият сигнал ще продължи да се чува след 30 секунди.

9. НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

1. Натиснете бутона  , за да преминете към главното меню.
2. Натиснете бутона  или , за да изберете .
3. В изскачащата лента на менюто натиснете бутона **OK**, за да изберете последователно час, минута, секунда, след което натиснете бутона  или , за да настроите съответно часа, минутата и секундата. Натиснете бутона  или , за да преминете към други настройки, или натиснете  , за да излезете от менюто.

10. ЗВУКОВО ОТКРИВАНЕ ОТ КАМЕРАТА

Активирайте режим VOX и екранът автоматично ще се изключи след 30 секунди. Когато околният шум на камерата е по-висок от зададената стойност, екранът автоматично ще се включи.

1. Натиснете  , за да преминете към главното меню.
2. Натиснете бутона  или , за да изберете .
3. Натиснете бутона  или , за да изберете , , , или , след което натиснете бутона **OK**, за да потвърдите настройката.
4. Дори когато VOX е деактивиран, натиснете кратко бутона , за да влезете в режим VOX в режим на бърз достъп (екранът ще се изключи, но ще продължи да предава аудио от камерата).

Забележка: Когато VOX е деактивиран, натиснете бутона  и екранът ще остане включен, без да се включва/изключва автоматично. Звукът от камерата ще продължи да се чува по всяко време. Този режим е подходящ, когато детето си играе и възрастният трябва да се отдели за момент.

Когато режимът VOX е активиран, екранът и звукът автоматично се включват/изключват на всеки 30 секунди. Когато околният звук от камерата е по-силен от зададената стойност, екранът се включва и високоговорителят издава звук. Този режим е подходящ за използване през нощта.

11. ФУНКЦИЯ ЗА ЦИФРОВО МАЩАБИРАНЕ

1. Изборът на иконата  в главното меню води до увеличаване на изображението.

12. НИВО НА ЗАРЯД НА БАТЕРИЯТА

Символът  показва текущото ниво на заряд, а символът  показва по-ниско ниво на заряд и предизвиква 5 последователни звукови сигнала, които ви напомнят, че НИВОТО НА ЗАРЯДА НА БАТЕРИЯТА Е НИСКО.

13. СИЛА НА СИГНАЛА



Ако в настоящата среда има голяма базова станция или устройства с висока мощност, които причиняват смущения в сигнала, това може да доведе до смущения в предаването и да се появи символът . Когато сигналът бъде прекъснат за 5 секунди, ще се появи символът  и ще започне да мига, а мониторът ще издаде 5 звукови сигнала. След 5 звукови сигнала мониторът ще показва само мигащото съобщение . Това означава, че мониторът вече е изключен от камерата.

14. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В: Защо сигналът в стаята е слаб?

О: а. Проверете дали приемната антена на дисплейния терминал е включена;

б. Поради различните материали, използвани в стените на къщите, които блокират 2,4 GHz сигнали, ако сигналът е незадоволителен, променете местоположението на дисплея.

В: Защо винаги има фонов шум?

О: Невъзможно е шума да бъде напълно елиминиран. Този тип шум винаги е бил проблем в областта на аудиото. Моля, поддържайте разстояние от поне 1,5 метра между дисплея и камерата.

Съвет: Микрофонът на приемника и камерата не трябва да са насочени в противоположни посоки. Ето защо някои потребители имат затруднения при работа с устройствата и винаги чуват фонов шум. Това явление е фактор, който не може да бъде контролиран.

В: Защо температурата не се показва точно на екрана?

О: а. Има разлика в циркулацията на въздуха в стаята.

б. Основната причина е, че термисторът има отклонение от $\pm 1^{\circ}\text{C}$ и може да има екраниране около термистора, което причинява разликата.

В: Как мога да елиминирам виене, силен шум от обратна връзка?

О: Моля, поддържайте разстояние от поне 1,5 метра между приемника и камерата.

Съвет: Микрофоните на приемника и камерата не трябва да са насочени в противоположни посоки. Ето защо някои потребители се объркват при работа с устройствата и винаги чуват фонов шум. Това явление е фактор, който не може да бъде контролиран.

15. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Екран	LCD дисплей	4,3"
	Разделителна способност на екрана	320x240p
	Вградена батерия	2000 mAh
	Консумация на енергия от екрана	1,6 W
Камера	Разделителна способност	1280x720p
	Ъгъл на видимост	75°
	Сензор	1/4 CMOS
	Регулируем ъгъл на гледане	ДА
	Мащабиране	ДА
	Консумация на енергия от камерата	1,5 W

	Обхват на предаване	300 м (открито пространство), 30-50 м (затворено пространство, максимум 3 стени)
	Предаване	ISM 2.4GHz FHSS
	Измерване на околната температура	ДА
	Двупосочна аудио комуникация	ДА
	Вградени приспивни песни, звуци	4 приспивни песни, 4 успокояващи звука
	Нощен режим	ДА
	VOX режим на готовност	ДА
	Засичане на звук (плач на бебе)	ДА
	Функция за аларма	ДА
	Комплект за монтаж на стена	ДА
	Материал	ABS
	Работна температура	-20-+65°C
	Честотен диапазон	2402-2480 MHz
	Съдържание на комплекта	Камера, панел за управление с екран, Ръководство за употреба, DC 5V захранващ адаптер, захранващ кабел, монтажен комплект
Адаптер	Захранващ адаптер	100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A
	DC захранване	5,0 V 1,0 A, 5,0 W
Размери	Размери на приемника	130,3*79,6*16,4 мм
	Размери на камерата	86*107 мм
	Опаковка	146*88*95 мм

Спецификация на включеното захранване:

- Производител: Megabajt Sp. Z o.o., ул. Rydygiera 8, 01-793 Варшава
- Идентификационен номер на модела: TPA-418G050100VU01
- Входно напрежение AC: 100-240 V
- Честота на променливото напрежение: 50/60 Hz
- Изходно напрежение: 5,0 V
- Изходен ток: 1,0 A
- Изходна мощност: 5,0 W
- Средна активна ефективност: 75,12%
- Консумирана мощност без натоварване: 0,07 W

Цифрова комуникационна технология: ISM 2,4 GHz FHSS

Максимална мощност на предавателя (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

„Megabajt“ ООД с настоящото декларира, че радиоустройството – електронна бебелефон Tracer Senko 360 – е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния уеб адрес: **www.tracer.pl/TRAKAM47933**



Минимална мощност на зареждане: 1,5 W

Максимална мощност на зареждане: 2,5 W

Захранването, доставяно от зарядното устройство, трябва да бъде между минималните 1,5 W, изисквани от радиоустройството, и максималните 2,5 W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

АКУМУЛАТОР:

- Производител: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Адрес: ул. „Рыдыгера“ 8, 01-793 Варшава
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 04/26
- Означение на модела: 654060
- Химичен тип: LI-ION – LCO
- Наличие на критични суровини: литий, кобалт, графит
- Тегло: 32 g
- Капацитет mAh: 2000 – 7,4Wh
- Номинално напрежение: 3,7 V
- Място на производство: MADE IN CHINA
- Презареждаем
- Тип: Преносим акумулатор
- Пожарогасителни средства: Вода (мъгла, спрей), пясък

Устройството е оборудвано с батерия, която след изтичане на гаранционния срок може да бъде заменена чрез разглобяване на продукта в сервизен център или от квалифициран потребител, в съответствие с правилата за безопасност.

Внимание! Замяната на батерията изисква отваряне на корпуса.

Бъдете особено внимателни при разглобяването, за да не повредите батерията и да не създадете опасност за безопасността.

Батерии – правила за безопасно използване и изхвърляне:

Литиево-йонните батерии могат да бъдат опасни, ако се боравят неправилно.

Предпазни мерки:

- Преди да замените батерията, се уверете, че устройството е изключено.
- Не използвайте метални инструменти, които могат да причинят късо съединение между клемите.
- Не хвърляйте батериите в огън, не ги разглобявайте, не ги смачквайте и не предизвиквайте късо съединение между полюсите.

- Повредените, изтичащи или деформирани батерии трябва да се третират като опасни отпадъци и незабавно да се отнесат в оторизирано събирателно място.



Символите върху опаковката и батерията ви напомнят за задължението да ги събирате отделно.

В края на експлоатационния живот на устройството:

- ако батерията е била извадена, я занесете в определено място за събиране на батерии (информация за местоположенията може да получите от местния съвет или на уебсайта на местните власти),
- ако батерията остане в устройството, цялото устройство трябва да бъде отнесено до пункт за събиране на електрически и електронни отпадъци, където батерията ще бъде извадена и рециклирана по екологично безопасен начин.

Използваните батерии и акумулатори съдържат вещества, които са вредни за здравето и околната среда. Доставянето им в специализирано място за събиране позволява безопасното им преработване и възстановяване на ценни суровини, като същевременно се предотвратява замърсяването на почвата, водата и въздуха.

Dėkojame, kad įsigijote Tracer Senko 360 elektroninį kūdikių stebėjimo prietaisą su belaidžiu imtuvu. Jo pagalba galėsite stebėti savo vaiko miegą ar žaidimus kitoje patalpoje. Šioje vartotojo instrukcijoje pateikiama visa informacija, reikalinga tinkamam prietaiso naudojimui. Prašome ją atidžiai perskaityti ir išsaugoti ateityje.


1. SAUGOS INFORMACIJA

1. Prietaisas atitinka visus atitinkamus elektromagnetinių laukų standartus ir yra saugus naudoti, jei naudojamas taip, kaip aprašyta šioje vartotojo instrukcijoje.
2. Prietaisą turi surinkti suaugęs asmuo.
3. Siekiant išvengti sužalojimų, įrengimo metu užtikrinkite, kad vaikai būtų saugiu atstumu.
4. Šis produktas nėra žaislas. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
5. Kūdikių stebėjimo prietaisas negali visiškai pakeisti suaugusiųjų priežiūros.
6. Kameros ir laidų negalima laikyti vaiko lovelėje ar jo pasiekiamoje vietoje (jie turi būti laikomi saugiu atstumu, ne mažiau kaip 1 metro).
7. Nelaikykite prietaiso ar jo pakuotės vaikams lengvai pasiekiamoje vietoje. Laikykite kabelius vaikams nepasiekiamoje vietoje.
8. Nelaikykite prietaiso šalia vandens ar drėgmės ir laikykite jį atokiau nuo šilumos šaltinių.
9. Naudokite tik su prietaisu pateiktus maitinimo adapterius.
10. Nelieskite maitinimo lizdo kontaktų aštriais ar metaliniais daiktais.
11. Nenaudokite produkto, jei kokia nors jo dalis yra sugadinta arba trūksta.
12. Nenaudokite kitų priedų ar atsarginių dalių, išskyrus tuos, kurie yra komplekte.
13. Naudojant įkroviklį, neleiskite vaikams prie jo artintis.
14. Prietaisą valykite šiek tiek drėgnu skudurėliu arba antistatine servetėle. Niekada nenaudokite ploviklių ar abrazyvinių valymo priemonių.
15. Valymas ir priežiūra
Nenaudokite skiediklių, kitų tirpiklių ar cheminių medžiagų produkto dalims valyti, nes tai gali jį sugadinti. Tokios žalos garantija nepa-
dengia.
Negalima veikti produkto aukšta temperatūra, drėgme ar stipria saulės šviesa, taip pat negalima jo sudrėkinti.


DĖMESIO! Prietaiso veikimo spindulį veikia išoriniai veiksniai (pvz., sienos, aukštos įtampos linijos, kiti elektros prietaisai), todėl faktinis veikimo spindulys gali būti daug mažesnis nei nurodytas specifikacijose.

2. KOMPLEKTO TURINYS

1. Kamera
2. Monitorius (imtuvas)
3. 2 maitinimo šaltiniai + 2 USB kabeliai
4. Sieninio montavimo rinkinys
5. Naudojimo instrukcija

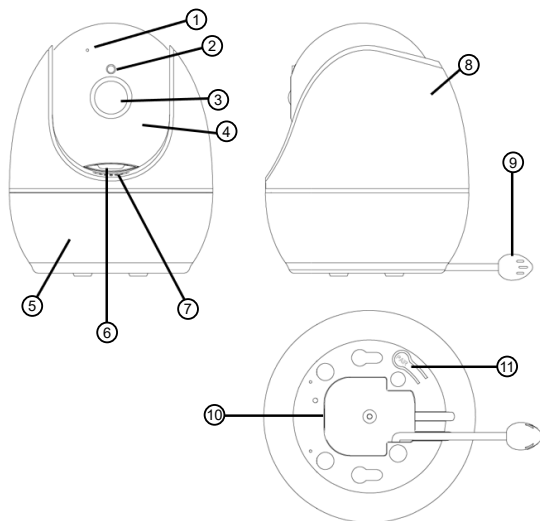3. KAMEROS (SIŪSTUVO) APRAŠYMAS ŽR. PAV. A

1. Mikrofonas
2. IR jutiklis
3. Kameros objektyvas
4. IR apšvietimas
5. Naktinė lemputė
6. Atminties kortelės lizdas
7. Garsiakalbis
8. Įmontuota antena
9. Temperatūros jutiklis
10. USB-C maitinimo lizdas
11. Susiejimo mygtukas

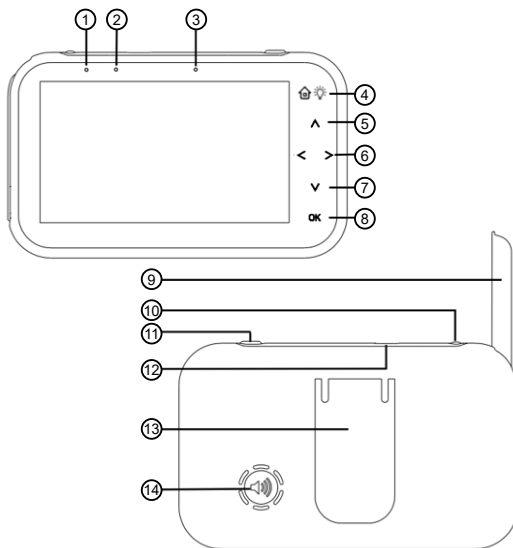4. MONITORIAUS (IMTUVIO) APRAŠYMAS ŽR. PAV. B

1. „Reset“ lizdas
2. LED lemputė (įkrovimo indikatorius)
3. Mikrofonas
4. MENU/naktinės lemputės mygtukas
5. „Aukštyn“ mygtukas
6. Mygtukai „į dešinę“, „į kairę“
7. Mygtukas „žemyn“
8. Patvirtinimo/OK mygtukas
9. Įmontuota antena
10. Įjungimo/išjungimo mygtukas
11. „Interkomo“ mygtukas

12. USB-C maitinimo lizdas
13. Atrama
14. Garsiakalbis

5. ĮRENGINIO MONTAVIMAS

1. Pastatykite kamerą ant lygaus, sauso paviršiaus. Įsitikinkite, kad kamera yra stabili ir negali nukristi.
2. Kartu su produktu pateikiamas rinkinys, leidžiantis pritvirtinti kamerą prie sienos ar kito paviršiaus. Kamerą pritvirtinkite varžtais ir kaiščiais. Patikrinkite, ar kamera yra tinkamai pritvirtinta ir negali nukristi.

DĖMESIO! Įkrovimo kabelį laikykite saugioje vietoje, nepasiekiamoje vaikams. Neatsižvelgiant į šią rekomendaciją, gali kilti pavojus uždusti ar susidaryti kitos pavojingos situacijos (pvz., elektros smūgis).

6. KAIP ĮJUNGTI PRIETAISĄ

Kūdikio stebėjimo prietaisas turi du maitinimo adapterius ir įkrovimo laidus.

Vienas naudojamas kamrai prijungti, o kitas – ekranui prijungti, kad būtų įkrautas akumuliatorius.

- Maitinimo blokas skirtas 100–240 V kintamajai įtampai.
- Kamera įsijungia automatiškai, kai prijungiamas maitinimo adapteris.
- Ištraukite ir išskleiskite anteną, tada 3 sekundes palaikykite nuspauždę ekrano maitinimo mygtuką, kad įrenginį įjungtumėte / išjungtumėte. Ekranas maitinamas baterija. Kai baterijos lygis yra žemas, prijunkite maitinimo adapterį, kad ją įkrautumėte.

7. SUJUNGIMAS

1. Kai kamera ir ekranas įjungiami, jie susiejami automatiškai. Jei taip neįvyksta, atlikite šiuos veiksmus:
Įjunkite imtuvą (ekraną) ir paspauskite MENU  , tada naudodami garsumo mygtukus < arba > pereikite prie kameros vaizdo. Tada naudodami ryškumo mygtukus ▲ arba ▼ pasirinkite kameros vaizdą (su pliuso ženklu). Patvirtinkite pasirinkimą mygtuku OK. Tuo metu ekrano įrenginio indikatorius pradės mirgėti, o ekrano įrenginio

ekrane pasirodys pranešimas. Indikatorius nustos mirgėti, kai įrenginys bus sėkmingai suporuotas.

Jei per 30 sekundžių niekas nesusijungs, susiejimo režimas automatiškai išsijungs.

2. Kai kamera yra įjungta ir veikia, taip pat ir imtuvo ekranas, paspauskite ir laikykite poravimo mygtuką 3 sekundes, LED indikatorius pradės greitai mirgėti. Tai reiškia, kad kamera yra poravimo režime. Kai kamera bus prijungta prie ekrano, indikatorius išsijungs. Ekrane dabar bus rodomas kameros užfiksuotas vaizdas.

Jei per 1 minutę niekas nesusijungia, susiejimo režimas automatiškai išsijungs.

Pastaba: Viena kamera gali būti prijungta tik prie vieno monitoriaus. Jei poravimas keletą kartų iš eilės nepavyksta, kreipkitės į garantinio aptarnavimo tarnybą arba vietinį platintoją.

8. ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Naktinis režimas

Kamera yra įrengta didelio intensyvumo infraraudonųjų spindulių LED, kuris padeda fiksuoti aiškius vaizdus tamsoje. Kai įmontuotas optinis jutiklis aptinka silpną aplinkos apšvietimą, infraraudonųjų spindulių LED įsižiebia automatiškai. Ekranas taps juodai baltas, o ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje bus rodomas naktinio režimo piktograma .

Atminties kortelės įdėjimas ir vaizdo įrašymas

Atsargiai įdėkite SD atminties kortelę į lizdą po kameros objektyvu. Ekrane pasirodys žymė . Prietaiso korpuse palaikykite mygtuką  apie 1,5 sekundės, kad pradėtumėte / baigtumėte įrašymą. Piktograma  pradės mirgėti.

Dėmesio. Įrašytų failų negalima peržiūrėti šiame įrenginyje. Norėdami juos peržiūrėti, įdėkite atminties kortelę į kitą įrenginį.

LED naktinė lemputė

Paspauskite ir laikykite mygtuką , kad įjungtumėte arba išjungtumėte įmontuotą naktinę lemputę.

Interkomo režimas

Jei norite kalbėtis abipusiu ryšiu, paspauskite mygtuką su ragelio piktograma  ekrano viršuje, kad galėtumėte kalbėtis su savo vaiku. Baigę kalbėti, atleiskite mygtuką.

Maitinimo priminimas

1. Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pagrindinį meniu.
2. Paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite piktogramą .
3. Paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite maitinimo priminimo signalą (0,5 valandos/1 valanda/2 valandos/3 valandos/4 valandos). Tada paspauskite mygtuką , kad patvirtintumėte. Paspauskite mygtuką , kad išeitumėte iš meniu.

Jei nustatytas žadintuvo laikas, ekranas skleis garsinį signalą kas 0,5 valandos/1 valandą/2 valandas/3 valandas/4 valandas, o ekrane mirksės maitinimo simbolis. Norėdami atšaukti maitinimo priminimą, paspauskite bet kurį mygtuką.

Lopšinės ir raminantys garsai

1. Paspauskite mygtuką , kad patektumėte į pagrindinį meniu.
2. Paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite piktogramą .
3. Meniu juostoje paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite lopšinę arba garsą. Norėdami paleisti visas dainas iš eilės, pasirinkite piktogramą .

Norėdami reguliuoti muzikos garsumą, pasirinkite , , . Norėdami pereiti prie kitų nustatymų, paspauskite  arba , arba paspauskite , kad išeitumėte iš meniu.

Temperatūros rodymas

1. Paspauskite , kad pereitumėte į pagrindinį meniu.
2. Paspauskite mygtuką  arba , kad pereitumėte į .
3. Iššokančiame meniu juostoje paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite  arba , tada paspauskite mygtuką , kad patvirtintumėte. Paspauskite mygtuką  arba , kad pereitumėte prie kitų nustatymų, arba paspauskite , kad išeitumėte iš meniu.
4. Iššokančiame meniu juostoje paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite , tada paspauskite mygtuką , kad patektumėte į pavojaus temperatūros nustatymo papildomą meniu.

5. Paspauskite mygtuką  arba , kad nustatytumėte aukštą, žemą arba įjungtumėte įspėjamąją temperatūrą , , . Paspauskite mygtuką  arba , kad įjungtumėte  arba išjungtumėte  temperatūros signalą.  režimu rodomas tik  arba  piktograma be garso signalo;  režimu rodomas  arba  piktograma ir skleidžiamas garso signalas. Paspauskite mygtukus  ir , kad nustatytumėte temperatūrą, kuriai esant bus rodomas įspėjimas (nustatymo diapazonas 28°C~37°C / 82°F~98°F). Jei esama aplinkos temperatūra yra aukštesnė už nustatytą įspėjimo temperatūrą, sistema automatiškai rodo aukštos temperatūros įspėjimą. Atlikite tuos pačius veiksmus, kad nustatytumėte žemos temperatūros įspėjimą (nustatymo diapazonas 28°C~37°C / 82°F~98°F). Jei esama aplinkos temperatūra yra žemesnė už įspėjimo temperatūrą, sistema automatiškai parodys žemos temperatūros įspėjimą.
6. Ekrane pasirodys temperatūros būsenos juosta iš kameros gale esančio temperatūros jutiklio. Kai temperatūra vaiko kambaryje viršija nustatytą temperatūrą, ekrane pasirodys raudonas ženklas  ir perspėjimo signalas. Kai temperatūra yra žemesnė už nustatytą temperatūrą, ekrane pasirodys mėlynas ženklas  ir įspėjamasis signalas. Jei temperatūra viršija arba nukrinta žemiau nustatytos vertės, pasigirs garsinis signalas. Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį mygtuką. Jei temperatūra negrįžta į nustatytą diapazoną, garsinis signalas skambės toliau po 30 sekundžių.

9. LAIKO NUSTATYMAS

1. Paspauskite mygtuką , kad patektumėte į pagrindinį meniu.
2. Paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite .
3. Iššokančiame meniu juostoje paspauskite mygtuką , kad paeiliui pasirinkite valandą, minutes ir sekundes, tada paspauskite mygtuką  arba , kad atitinkamai nustatytumėte valandą, minutes ir sekundes. Paspauskite mygtuką  arba , kad pereitumėte prie kitų nustatymų, arba paspauskite , kad išeitumėte iš meniu.

10. GARSO APTIKIMAS KAMERA

Ijunkite VOX režimą ir ekranas automatiškai išsijungs po 30 sekundžių. Kai aplinkos garsumas yra didesnis nei nustatyta vertė, ekranas automatiškai įsižiebs.

1. Paspauskite , kad pereitumėte į pagrindinį meniu.
2. Paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite .
3. Paspauskite mygtuką  arba , kad pasirinkite , , , arba , tada paspauskite mygtuką , kad patvirtintumėte nustatymą.
4. Net ir VOX išjungtame režime trumpai paspauskite , kad įeitumėte į VOX režimą sparčiojo pasirinkimo režimu (ekranas išsijungs, bet vis tiek bus perduodamas garsas iš kameros).

Pastaba: kai VOX yra išjungtas, paspauskite mygtuką  ir ekranas liks įjungtas, nesijungs ir neišsijungs automatiškai. Garso iš kameros vis tiek bus galima klausytis bet kuriuo metu. Šis režimas tinka, kai vaikas žaidžia, o suaugusysis turi trumpam išeiti.

Kai VOX režimas įjungtas, ekranas ir garsas automatiškai įjungiami/išjungiami kas 30 sekundžių. Kai aplinkos garsas iš kameros yra garsesnis nei nustatyta vertė, ekranas įjungiamas ir garsiakalbis išleidžia garsą. Šis režimas tinka naudoti naktį.

11. SKAITMENINIO PRIARTINIMO FUNKCIJA

1. Pasirinkus piktogramą  pagrindiniame meniu, vaizdas bus priartintas.

12. BATERIJOS ĮKROVOS LYGIS

Simbolis  rodo esamą energijos lygį, simbolis  rodo žemesnį energijos lygį ir sukelia 5 iš eilės skambančius signalus, primenančius, kad AKUMULIATORIAUS LYGIS ŽEMAS.

13. SIGNALO STIPRUMAS



Jei esamoje aplinkoje yra didelis bazinės stoties signalo bokštas arba didelio galingumo signalo traukinių įrenginiai, tai gali sukelti perdavimo trukdžius ir pasirodys simbolis . Kai signalas nutrūksta 5 sekundėms, pasirodys simbolis  ir pradės mirgėti, o monitorius išleis 5 pyptelėjimus. Po 5 pypsėjimų monitoriuje bus rodomas tik mirksintis pranešimas . Tai reiškia, kad monitorius dabar yra atjungtas nuo kameros.

14. DUK

K: Kodėl kambaryje signalas silpnas?

- A:** a. Patikrinkite, ar įjungta ekrano terminalo priėmimo antena;
b. Dėl skirtingų medžiagų, naudojamų namų sienose, kurios blokuoja 2,4 GHz signalus, jei signalas yra nepatenkinamas, pakeiskite ekrano vietą.

K: Kodėl visada girdimas foninis triukšmas?

A: Triukšmo visiškai pašalinti neįmanoma. Šis triukšmo tipas visada buvo problema garso srityje. Laikykites ne mažiau kaip 1,5 metro atstumo tarp ekrano ir kameros.

Patarimas: Imtuvo mikrofonas ir kamera neturi būti nukreipti priešingomis kryptimis. Dėl to kai kurie vartotojai turi sunkumų valdydami įrenginius ir visada girdi foninį triukšmą. Šis reiškinys yra veiksnys, kurio negalima kontroliuoti.

K: Kodėl ekrane temperatūra rodomas netiksliai?

- A:** a. Kambaryje yra oro cirkuliacijos skirtumų.
b. Pagrindinė priežastis yra ta, kad termistorius turi $\pm 1^{\circ}\text{C}$ nuokrypį ir aplink termistorių gali būti ekranas, kuris sukelia skirtumą.

K: Kaip galima pašalinti kaukimą, garsų grįžtamąjį triukšmą?

A: Prašome išlaikyti ne mažesnę kaip 1,5 metro atstumą tarp imtuvo ir kameros.

Patarimas: imtuvo ir kameros mikrofonai neturi būti nukreipti priešingomis kryptimis. Dėl to kai kurie vartotojai, naudodami įrenginius, yra sutrikę ir visada girdi foninį triukšmą. Šis reiškinys yra veiksnys, kurio negalima kontroliuoti.

15. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Ekranas	LCD ekranas	4,3 coliai
	Ekranas skiriamoji geba	320x240p
	Įmontuota baterija	2000 mAh
	Ekranas energijos suvartojimas	1,6 W
Kamera	Skiriamoji geba	1280x720p
	Matymo kampas	75°
	Jutiklis	1/4 CMOS
	Reguliuojamas matymo kampas	TAIP
	Priartinimas	TAIP
	Kameros energijos suvartojimas	1,5 W
	Perdavimo nuotolis	300 m (atviroje erdvėje), 30–50 m (uždaroje erdvėje, maks. 3 sienos)
	Perdavimas	ISM 2.4GHz FHSS
	Aplinkos temperatūros matavimas	TAIP
	Dvipusis garso ryšys	TAIP
	Įmontuotos lopšinės, garsai	4 lopšinės, 4 raminantys garsai
	Naktinis režimas	TAIP
	VOX budėjimo režimas	TAIP

	Garso aptikimas (kūdikio verksmas)	TAIP
	Signalų funkcija	TAIP
	Sieninio montavimo rinkinys	TAIP
	Medžiaga	ABS
	Darbinė temperatūra	-20-+65°C
	Dažnių diapazonas	2402-2480 MHz
	Komplektacija	Kamera, valdymo pultas su ekranu, Naudojimo instrukcija, 5 V nuolatinės srovės maitinimo blokas, maitinimo kabelis, montavimo rinkinys
Adapteris	AC maitinimas	100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A
	DC maitinimas	5,0 V, 1,0 A, 5,0 W
Matmenys	Įmontavimo matmenys	130,3*79,6*16,4 mm
	Kameros matmenys	86*107 mm
	Pakuotė	146*88*95 mm

Priedamo maitinimo šaltinio specifikacija:

- Gamintojas: Megabajt Sp. Z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšuva
- Modelio identifikatorius: TPA-418G050100VU01
- Įėjimo kintamosios srovės įtampa: 100–240 V
- Kintamosios srovės dažnis: 50/60 Hz
- Išėjimo įtampa: 5,0 V
- Išėjimo srovė: 1,0 A
- Išėjimo galia: 5,0 W
- Vidutinis aktyvusis efektyvumas: 75,12 %
- Energijos suvartojimas be apkrovos: 0,07 W

Skaitmeninė ryšio technologija: ISM 2,4 GHz FHSS

Maksimali siųstuvo galia (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

„Megabajt Sp. z o.o.“ šiuo dokumentu patvirtina, kad radijo ryšio prietaisas – elektroninis kūdikių stebėjimo prietaisas „Tracer Senko 360“ – atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.tracer.pl/TRAKAM47933



Minimali įkrovimo galia: 1,5 W

Maksimali įkrovimo galia: 2,5 W

Įkroviklio tiekiamą galia turi būti nuo minimalios 1,5 W, reikalingos radijo įrenginiui, iki maksimalios 2,5 W, kad būtų pasiektas maksimalus įkrovimo greitis.

Akumulatorius:

- Gamintojas: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adresas: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšuva
- E-paštas: info@megabajt.com.pl
- SN: 04/26
- Modelio pavadinimas: 654060
- Cheminis tipas: LI-ION – LCO
- Kritinių žaliavų buvimas: litio, kobalto, grafito
- Svoris: 32 g
- Talpa mAh: 2000 – 7,4 Wh
- Vardinė įtampa: 3,7 V
- Gamybės vieta: MADE IN CHINA
- Įkraunamas

- Tipas: Nešiojamas akumulatorius
- Gaisro gesinimo priemonė: vanduo (rūkas, purškiklis), smėlis

Prietaisas yra įrengtas baterija, kurią pasibaigus garantiniam laikotarpiui galima pakeisti išardant produktą aptarnavimo centre arba kvalifikuotam vartotojui, laikantis saugos taisyklių.

Įspėjimas! Norint pakeisti bateriją, reikia atidaryti korpusą.

Išardydami būkite ypač atsargūs, kad nepažeistumėte baterijos ir nesukeltumėte pavojaus saugumui.

Baterijos – saugaus naudojimo ir šalinimo taisyklės:

Netinkamai naudojamos ličio jonų baterijos gali būti pavojingos.

Atsargumo priemonės:

- Prieš keičiant bateriją, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- Nenaudokite metalinių įrankių, kurie gali sukelti gnybtų trumpąjį jungimą.
- Negalima mesti baterijų į ugnį, išardyti, sulaužyti ar sukelti trumpąjungimą tarp polių.
- Sugadintos, nutekėjusios ar deformuotos baterijos turi būti laikomos pavojingomis atliekomis ir nedelsiant nuneštos į įgaliotą surinkimo punktą.



Simboliai ant pakuotės ir baterijos primena apie pareigą jas surinkti atskirai.

Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui:

- jei baterija buvo išimta, nuneškite ją į paskirtą baterijų surinkimo punktą (informaciją apie vietas galite gauti iš savo vietos savivaldybės arba vietos valdžios institucijos interneto svetainėje),
- jei baterija liko įrenginyje, visą įrenginį reikia nunešti į elektros ir elektronikos atliekų surinkimo punktą, kur baterija bus išimta ir perdirbta aplinkai saugiu būdu.

Naudotos baterijos ir akumulatoriai yra medžiagų, kurios yra kenksmingos sveikatai ir aplinkai. Nunešus juos į specializuotą surinkimo punktą, galima saugiai perdirbti ir atgauti vertingas žaliavas, tuo pačiu išvengiant dirvožemio, vandens ir oro taršos.

Paldies par Tracer Senko 360 elektroniskās auklītes ar bezvadu uztvērēju iegādi. Ar tās palīdzību Jūs varat uzraudzīt sava bērna miegu vai rotaļas citā telpā. Šajā lietošanas instrukcijā ir iekļauta visa nepieciešamā informācija pareizai lietošanai. Lūdzu, iepazīstieties ar to un saglabāiet to gadījumam, ja būs nepieciešams to izmantot atkārtoti.

1. INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU

1. Ierīce atbilst visām attiecīgajām elektromagnētisko lauku normām un ir droša lietošanā, ja to izmanto saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā aprakstīto.
2. Ierīces montāžu drīkst veikt tikai pieaugušais.
3. Lai izvairītos no traumām, pārliecinieties, ka bērni atrodas drošā attālumā, uzstādot produktu.
4. Šis produkts nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
5. Elektroniskā aukle nevar pilnībā aizstāt pieaugušā uzraudzību.
6. Neievietojiet kameru vai vadus bērna gultiņā vai tā sasniedzamā attālumā (tie jānovieto drošā attālumā vismaz 1 metra attālumā).
7. Neuzglabāiet ierīci un tās iepakojumu vietā, kas ir viegli pieejama bērniem. Uzglabāiet vadus bērniem nepieejamā vietā.
8. Neuzglabāiet ierīci ūdens vai mitruma tuvumā, kā arī turiet to tālu no siltuma avotiem.
9. Lietojiet tikai ierīcei pievienotos barošanas adapterus.
10. Nepieskarieties strāvas padeves ligzdas kontaktiem ar asiem vai metāliskiem priekšmetiem.
11. Nelietojiet produktu, ja kāds no tā elementiem ir bojāts vai trūkst.
12. Nelietojiet piederumus un rezerves daļas, kas nav iekļautas komplektā.
13. Bērnus turiet tālāk no strādājoša lādētāja.
14. Ierīci tīriet ar viegli samitrinātu drānu vai antistatisku salveti. Nekad nelietojiet detergentus vai tīrīšanas līdzekļus ar abrazīvām īpašībām.
15. Tīrīšana un apkope


Nekādā gadījumā neizmantojiet šķīdinātājus, citus šķīdinātājus vai ķīmiskos līdzekļus, lai tīrītu jebkuru produkta daļu, jo tas var izraisīt tā bojājumus. Šāda veida bojājumi nav iekļauti garantijā.

Produktu nedrīkst pakļaut augstām temperatūrām, mitrumam vai spēcīgai saules gaismai, kā arī nedrīkst samitrināt.

Uzmanību! Ierīces darbības rādus ietekmē ārējie faktori (piemēram, sienas, augstsprieguma līnijas, citi elektriskie ierīces), tāpēc reālais darbības rādus var būt daudz mazāks nekā norādīts specifikācijā.


2. KOMPLEKTA SATURS

1. Kamera
2. Monitors (uztvērējs)
3. 2 x barošanas bloks + 2 x USB kabelis
4. Komplekts uzstādīšanai uz sienas
5. Lietošanas instrukcija

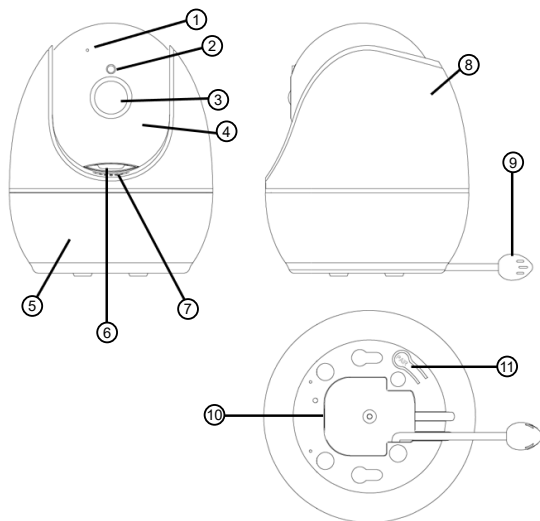3. KAMERAS (RAIDĪTĀJA) APRAKSTS SKAT. ZĪM. A

1. Mikrofons
2. IR sensors
3. Kameras objektīvs
4. IR apgaismojums
5. Naktslampiņa
6. Atmiņas kartes slots
7. Skaļrunis
8. Iebūvēta antena
9. Temperatūras sensors
10. USB-C barošanas ligzda
11. Pārošanas poga

4. MONITORA (UZTVERĒJA) APRAKSTS SKAT. ZĪM. B

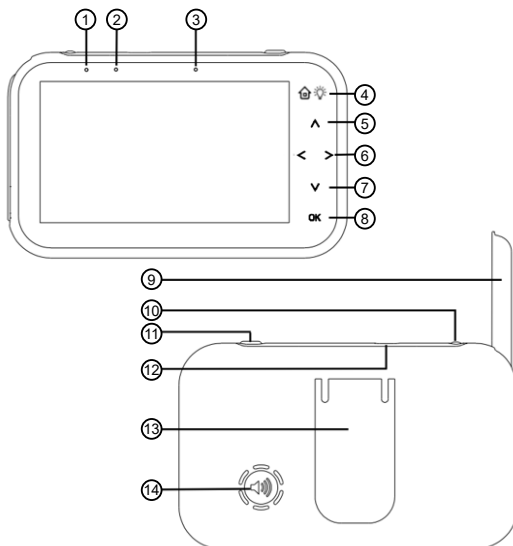

1. „Reset” ligzda
2. LED indikators (uzlādes indikators)
3. Mikrofons
4. MENU/Naktsgaismas poga
5. „Uz augšu” poga
6. Poga „pa labi”, „pa kreisi”
7. Poga „uz leju”
8. Apstiprināšanas/OK poga
9. Iebūvēta antena
10. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
11. „Interkoms” poga

12. USB-C barošanas ligzda
13. Atbalsts
14. Skatrunis

5. IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

1. Novietojiet kameru uz līdzenas, sausas virsmas. Pārliecinieties, ka kamera stāv stabili un nav risks, ka tā varētu nokrist.
2. Produktam ir pievienots komplekts, ar kura palīdzību varat uzstādīt kameru uz sienas vai citas virsmas. Izmantojot skrūves un tapas, pieskrūvējiet kameru. Pārbaudiet, vai kamera ir pareizi nostiprināta un nevar nokrist.

Uzmanību! Uzlādes kabeli novietojiet drošā vietā, kas nav bērnam pieejama. Neievērojot šo ieteikumu, bērnam var rasties nosmakšanas risks vai citas bīstamas situācijas (piemēram, elektriskā strāva).

6. KĀ IESLĒGT IERĪCI

Elektroniskā aukle ir aprīkota ar diviem barošanas blokiem un uzlādes vadiem.

Viens no tiem paredzēts kameras pieslēgšanai, bet otrs – displeja pieslēgšanai, lai uzlādētu akumulatoru.

- Barošanas bloks ir piemērots ieejas spriegumam AC-100-240V.
- Kamera ieslēdzas automātiski pēc barošanas bloka pievienošanas.
- Izvelciet, izklājiet antenu, pēc tam nospiediet displeja ieslēgšanas pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci. Displejs darbojas ar bateriju. Ja baterijas līmenis ir zems, pievienojiet barošanas bloku, lai uzlādētu.

7. PĀRIJA

1. Pēc kameras un displeja ieslēgšanas notiks automātiska savienošana. Ja tas nenotiek, veiciet šādas darbības:
Ieslēdziet uztvērēju (ekrānu) un nospiediet MENU , pēc tam ar skaļuma pogām < vai > pārvietojieties, lai atrastu kameras attēlu. Tad, izmantojot spilgtuma pogas ▲ vai ▼, norādiet kameras izvēles attēlu (ar plusu). Apstipriniet izvēli ar pogu OK. Šajā brīdī displeja ierīces indikatorlampiņa sāks mirgot, un displeja ierīces ekrānā

parādīsies ziņojums. Indikatorlampiņa pārstās mirgot, kad ierīce būs veiksmīgi savienota.

Ja 30 sekundēs netiek savienota neviena ierīce, savienošanas režīms automātiski izslēdzas.

2. Kad kamera ir ieslēgta un darbojas, tāpat kā uztvērēja ekrāns, nospiediet un turiet pārišķiršanas pogu 3 sekundes, diode sāks ātri mirgot. Tas nozīmē, ka kamera pašlaik atrodas pārišķiršanas režīmā. Pēc kameras savienošanas ar displeju kontrolieris izslēgsies. Tagad displejs var rādīt kameras uzņemto attēlu.

Ja 1 minūtes laikā netiek savienots neviens ierīce, savienošanas režīms automātiski izslēdzas.

Piezīme: vienu kameru var pieslēgt tikai vienam monitoram. Ja pārišķiršana vairākas reizes pēc kārtas neizdodas, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu vai vietējo pārdevēju.

8. IERĪCES LIETOŠANA

Nakts režīms

Kamera ir aprīkota ar augstas intensitātes infrasarkanā starojuma izstarojošu LED diodi, kas palīdz uzņemt skaidru attēlu tumsā. Kad iebūvētais optiskais sensors konstatē vāju apgaismojumu, infrasarkanais LED automātiski ieslēdzas. Ekrāns kļūst melnbalts, un ekrāna augšējā statusa joslā parādās nakts režīma ikona .

Atmiņas kartes un video ierakstīšanas uzstādīšana

Viegli ievietojiet SD atmiņas karti kameras objektīva apakšā esošajā slotā. Ekrānā parādīsies simbols . Uz uztvērēja turiet nospiešanu pogu

 apmēram 1,5 sekundes, lai sāktu/pabeigtu ierakstīšanu. Ikona  sāks mirgot.

Uzmanību! Ierakstītos failus nevar atskaņot šajā ierīcē. Lai tos atskaņotu, atmiņas karte ir jāievieto citā ierīcē.

LED naktslampiņa

Nospiediet un turiet pogu , lai ieslēgtu vai izslēgtu iebūvēto nakts lampiņu

Interkoms

Ja vēlaties veikt divvirzienu sarunu, nospiediet pogu ar klausuli  ekrāna korpusa augšdaļā, lai sarunātos ar savu bērnu. Pēc sarunas beigām atlaidiet pogu.

Atgādinājums par barošanu

1. Nospiediet pogu  , lai pārietu uz galveno izvēlni.
2. Nospiediet pogu < vai >, lai izvēlētos ikonu .
3. Nospiediet pogu  vai , lai izvēlētos atgādinājuma signāla laiku (0,5 stunda/1 stunda/2 stundas/3 stundas/4 stundas). Pēc tam nospiediet pogu **OK**, lai apstiprinātu.

Ja modinātāja laiks ir iestatīts, displejs izdos skaņas signālu ik pēc 0,5 stundas/1 stundas/2 stundām/3 stundām/4 stundām, un ekrānā parādīsies mirgojošs barošanas simbols. Nospiediet jebkuru pogu, lai atceltu atgādinājumu par barošanu.

Šūpuļdziesmas un nomierinošas skaņas

1. Nospiediet pogu  , lai pārietu uz galveno izvēlni.
 2. Nospiediet pogu < vai >, lai izvēlētos ikonu .
 3. Menu joslā nospiediet pogu  vai , lai izvēlētos šūpuļdziesmu vai skaņu. Lai atskaņotu visas dziesmas ciklā, izvēlieties ikonu .
- Izvēlieties , , , lai iestatītu mūzikas skaļumu. Nospiediet pogu < vai >, lai pārietu uz citiem iestatījumiem, vai nospiediet pogu **OK**, lai izietu no izvēlnes.

Temperatūras rādīšana

1. Nospiediet pogu **OK**, lai pārietu uz galveno izvēlni.
2. Nospiediet pogu < vai >, lai pārietu uz .
3. Izlīstošajā izvēlnē nospiediet pogu  vai , lai izvēlētos  vai , un pēc tam nospiediet pogu **OK**, lai apstiprinātu. Nospiediet pogu < vai >, lai pārietu uz citiem iestatījumiem, vai nospiediet pogu  , lai izietu no izvēlnes.
4. Izlīstošajā izvēlnē nospiediet pogu  vai , lai izvēlētos  , pēc tam nospiediet pogu **OK**, lai pārietu uz apakšizvēlni, kurā var iestatīt trauksmes temperatūru.
5. Nospiediet pogu  vai , lai iestatītu augstu, zemu vai ieslēgtu brīdinājuma temperatūru , , ,  .

Nospiediet pogu < vai >, lai ieslēgtu  vai izslēgtu  temperatūras trauksmes signālu.  režīmā tiek parādīta tikai ikona  vai  bez skaņas signāla,  režīmā tiek parādīta ikona  vai  un skaņas signāls.

Nospiediet pogu < un >, lai iestatītu temperatūras vērtību, pie kuras tiek parādīts brīdinājums (iestatījumu diapazons 28°C~37°C / 82°F~98°F). Ja pašreizējā apkārtējā temperatūra ir augstāka par iestatīto brīdinājuma temperatūru, sistēma automātiski parāda brīdinājumu par augstu temperatūru.

Rīkojieties tāpat, lai iestatītu zemu brīdinājuma temperatūru (iestatījumu diapazons 28°C~37°C / 82°F~98°F). Ja pašreizējā apkārtējā temperatūra ir zemāka par brīdinājuma temperatūru, sistēma automātiski parāda brīdinājumu par zemu temperatūru.

6. Ekrānā parādīsies temperatūras stāvokļa josla no kameras aizmugurē esošā temperatūras sensora. Kad temperatūra bērna istabā pārsniegs iestatīto temperatūru, ekrānā parādīsies sarkans simbols  un brīdinājuma signāls.

Kad temperatūra ir zemāka par iestatīto, ekrānā parādās zils brīdinājuma simbols  un brīdinājuma signāls.

Ja temperatūra pārsniedz vai nokrītas zemāk par iestatīto vērtību, atskanēs skaņas signāls. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru pogu. Ja temperatūra neatgriežas iestatītajā diapazonā, skaņas signāls turpinās skanēt pēc 30 sekundēm.

9. LAIKA IESTATĪŠANA

1. Nospiediet pogu , lai pārietu uz galveno izvēlni.
2. Nospiediet pogu  vai , lai izvēlētos .
3. Pops-up izvēlnē nospiediet pogu , lai izvēlētos stundu, minūti, sekundi, un pēc tam nospiediet pogu  vai , lai attiecīgi pielāgotu stundu, minūti un sekundi. Nospiediet pogu  vai , lai pārietu uz citiem iestatījumiem, vai nospiediet pogu , lai izietu no izvēlnes.

10. SKAŅAS UZTVERŠANA AR KAMERU

Ieslēdziet VOX režīmu, un ekrāns automātiski izslēgsies pēc 30 sekundēm. Ja kameras apkārtējās vides skaļums pārsniegs iestatīto vērtību, ekrāns automātiski ieslēgsies.

1. Nospiediet pogu , lai pārietu uz galveno izvēlni.
2. Nospiediet pogu  vai , lai izvēlētos .
3. Nospiediet pogu  vai , lai izvēlētos , , , vai , pēc tam nospiediet pogu , lai apstiprinātu iestatījumu.
4. Pat ja VOX režīms ir izslēgts, īsi nospiediet pogu , lai pārietu uz VOX režīmu saīsnas režīmā (ekrāns tiks izslēgts, bet joprojām pārraidīs skaņu no kameras).

Piezīme: Kad VOX ir izslēgts, nospiediet pogu , un ekrāns paliks ieslēgts bez automātiskas ieslēgšanās/izslēgšanās. Skaņa no kameras joprojām būs dzirdama jebkurā brīdī. Šis režīms ir piemērots, ja bērns spēlējas, bet pieaugušajam uz brīdi jāiziet no telpas.

Kad VOX režīms ir ieslēgts, ekrāns un skaņa automātiski ieslēdzas/izslēdzas ik pēc 30 sekundēm. Kad kameras apkārtējās vides skaņa pārsniedz iestatīto vērtību, ekrāns ieslēdzas un skaļrunis izdod skaņu. Šis režīms ir piemērots lietošanai naktī.

11. DIGITĀLĀ TĀLUMMAIŅAS FUNKCIJA

1. Izvēloties ikonu , galvenajā izvēlnē, attēls tiek tuvināts

12. BATERIJAS UZLĀDES LĪMENIS

Zīme  norāda pašreizējo enerģijas līmeni, zīme  norāda zemāku enerģijas līmeni un izraisīs 5 secīgus skaņas signālus, kas atgādina par ZEMU BATERIJAS LĀDĒŠANAS LĪMENI.

13. SIGNĀLA JAUDA



Ja pašreizējā vidē atrodas liela bāzes stacijas signāla tornis vai ierīces, kas traucē signālu ar lielu jaudu, tas var izraisīt pārraides traucējumus un parādīsies simbols Kad signāls tiks pārtraukts uz 5 sekundēm, parādīsies un sāks mirgot simbols un monitors izdos 5 skaņas signālus. Pēc 5 skaņas signāliem monitorā paliks tikai mirgojošs simbols Tas nozīmē, ka monitors tagad ir atvienots no kameras.

14. F&Q

J: Kāpēc telpā ir vājš signāls?

A: a. Pārbaudiet, vai displeja termināla uztverošā antena ir ieslēgta;
b. Tā kā māju sienas ir izgatavotas no dažādiem materiāliem, kas bloķē 2,4 GHz signālus, ja signāls ir neapmierinošs, mainiet displeja atrašanās vietu.

J: Kāpēc fonā vienmēr dzirdams troksnis?

A: Troksni nav iespējams pilnībā novērst. Šāda veida troksnis vienmēr ir bijis problēma audio jomā. Uzturiet vismaz 1,5 metru attālumu starp displeju un kameru.

Padoms: Uztvērēja mikrofons un kamera nedrīkst būt vērsti pretējās virzienos. Tāpēc daži lietotāji saskaras ar grūtībām, lietojot ierīces, un vienmēr dzird troksni fonā. Šo parādību nav iespējams kontrolēt.

J: Kāpēc ekrānā netiek precīzi parādīta temperatūra?

A: a. Telpā ir atšķirīga gaisa cirkulācija.
b. Galvenais iemesls ir tas, ka termistors ir $\pm 1^{\circ}\text{C}$ novirze un ap termistoru var būt ekrāns, kas rada atšķirību.

J: Kā novērst skaļu troksni?

A: Lūdzu, uzturiet vismaz 1,5 metru attālumu starp uztvērēju un kameru.

Padoms: Uztvērēja un kameras mikrofons nedrīkst būt vērsts pretējās virzienos. Tāpēc daži lietotāji ir apmulsuši, lietojot ierīces, un vienmēr dzird fona troksni. Šis fenomens ir faktors, kuru nevar kontrolēt.

15. TEHNISKIE SPECIFIKĀCIJAS

Ekrāns	LCD displejs	4,3"
	Ekrāna izšķirtspēja	320x240p
	Iebūvēta baterija	2000 mAh
	Ekrāna enerģijas patēriņš	1,6 W
Kamera	Izdalīšanas spēja	1280x720p
	Redzes leņķis	75°
	Sensors	1/4 CMOS
	Regulējams skata leņķis	JĀ
	Tuvinājums	JĀ
	Kameras enerģijas patēriņš	1,5 W
	Pārraidē diapazons	300 m (atklāta telpa), 30–50 m (slēgta telpa, maks. 3 sienas)
	Pārraide	ISM 2.4GHz FHSS
	Vides temperatūras mērīšana	JĀ
	Divvirzienu audio komunikācija	JĀ
	Iebūvētas šūpuļdziesmas, skaņas	4 šūpuļdziesmas, 4 nomierinošas skaņas
	Nakts režīms	JĀ
	VOX gaidīšanas režīms	JĀ

	Skaņas (bērna raudāšanas) noteikšana	JĀ
	Alarma funkcija	JĀ
	Sienas montāžas komplekts	JĀ
	Izgatavošanas materiāls	ABS
	Darba temperatūra	-20-+65°C
	Frekvences diapazons	2402-2480 MHz
	Komplekta saturs	Kamera, vadības panelis ar ekrānu, Lietošanas instrukcija, 5 V līdztāvas barošanas bloks, barošanas kabelis, montāžas komplekts
Adapter	AC barošana	100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A
	DC barošana	5,0 V 1,0 A, 5,0 W
Izmēri	Uztvērēja izmēri	130,3*79,6*16,4 mm
	Kameras izmēri	86*107 mm
	Iepakojums	146*88*95 mm

Pievienotā barošanas bloka specifikācija:


- Ražotājs: Megabajt Sp. Z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
- Modeļa identifikators: TPA-418G050100VU01
- AC ieejas spriegums: 100–240 V
- Maiņstrāvas frekvence: 50/60 Hz
- Izejas spriegums: 5,0 V
- Izejas strāva: 1,0 A
- Izejas jauda: 5,0 W
- Vidējais aktīvais koeficients: 75,12 %
- Enerģijas patēriņš bez slodzes: 0,07 W

Digitālā savienojamības tehnoloģija: ISM 2,4 GHz FHSS

Maksimālā raidītāja jauda (E.I.R.P.) ≤ 20 dBm

Megabajt Sp. z o.o. ar šo apliecina, ka bezvadu bērnu novērošanas ierīce Tracer Senko 360 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

www.tracer.pl/TRAKAM47933



Minimālā uzlādes jauda: 1,5 W

Maksimālā uzlādes jauda: 2,5 W

Lādētāja piegādātā jauda ir jābūt no minimālās 1,5 W, kas nepieciešama radioiekārtai, līdz maksimālajai 2,5 W,

lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Akumulators:

- Ražotājs: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adrese: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava
- E-pasts: info@megabajt.com.pl
- Sērijas numurs: 04/26
- Modeļa apzīmējums: 654060
- Ķīmiskais tips: LI-ION – LCO
- Kritisko izejvielu klātbūtne: lītijs, kobalts, grafiits
- Svars: 32 g
- Kapacitāte mAh: 2000 – 7,4 Wh
- Nominālais spriegums: 3,7 V
- Ražošanas vieta: MADE IN CHINA
- Uzlādējams

- Tips: Pārnēsājams akumulators
- Ugunsdzēsības līdzeklis: Ūdens (migla, aerosols), smiltis

Ierīce ir aprīkota ar akumulatoru, kuru pēc garantijas termiņa beigām var nomainīt, izjaucot produktu servisa centrā vai kvalificētam lietotājam, ievērojot drošības noteikumus.

Uzmanību! Akumulatora nomaiņa prasa korpusa atvēršanu.

Demontāžas laikā jāievēro īpaša piesardzība, lai izvairītos no akumulatora bojājumiem un drošības apdraudējuma.

Akumulatoru drošas lietošanas un utilizācijas noteikumi:

Litija jonu akumulatori var radīt apdraudējumu, ja tie netiek pareizi lietoti.

Piesardzības pasākumi:

- pirms nomainīšanas pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta,
- nelietojiet metāla instrumentus, kas var izraisīt polu īssavienojumu,
- akumulatorus nedrīkst mest ugunī, izjaukt, saspiest vai izraisīt polu īssavienojumu,
- bojātu, noplūdušu vai deformētu akumulatoru uzskatiet par bīstamu atkritumu un nekavējoties nogādāiet to autorizētā savākšanas punktā.



Uz iepakojuma un akumulatora uzliktās zīmes atgādina par pienākumu tos šķirot.

Pēc ierīces ekspluatācijas perioda beigām:

- ja akumulators ir izņemts, tas jānodod norādītajā bateriju savākšanas punktā (informāciju par atrašanās vietu var saņemt pašvaldībā vai vietējās pašvaldības tīmekļa vietnē),
- ja akumulators paliek ierīcē – visa ierīce jānodod elektrisko un elektronisko atkritumu savākšanas punktā, kur akumulators tiks izņemts un pārstrādāts videi drošā veidā.

Lietotas baterijas un akumulatori satur vielas, kas ir kaitīgas veselībai un videi. Nododot tos specializētā savākšanas punktā, tiek nodrošināta to droša pārstrāde un vērtīgo izejvielu reģenerācija, vienlaikus novēršot augsnes, ūdens un gaisa piesārņojumu.

Täname, et ostsite Tracer Senko 360 juhtmeta vastuvõtjaga elektroonilise lapsehoidja. Selle abil saate jälgida oma lapse magamist või mängimist teises toas. Käesolev kasutusjuhend sisaldab kogu vajalikku teavet õigeks kasutamiseks. Palun lugege see läbi ja hoidke alles, et vajaduse korral saaksite seda uuesti kasutada.

1. OHUTU KASUTAMISE TEAVE


1. Seade vastab kõigile asjakohastele elektromagnetväljade standarditele ja on ohutu kasutada, kui seda kasutatakse käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
2. Seadme paigaldamine peab toimuma täiskasvanu poolt.
3. Vigastuste vältimiseks veenduge, et lapsed on paigaldamise ajal ohutus kauguses.
4. See toode ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
5. Elektrooniline lapsehoidja ei saa täielikult asendada täiskasvanu järelevalvet.
6. Ärge asetage kaamerat ega kaableid lapse voodisse ega tema ulatusse (need tuleb asetada ohutusse kaugusesse, vähemalt 1 meetri kaugusele).
7. Ärge hoidke seadet ega selle pakendit lastele kergesti kättesaadavas kohas. Hoidke kaablid laste käeulatusest eemal.
8. Ärge hoidke seadet vee või niiskuse läheduses, samuti hoidke seda eemal soojusallikatest.
9. Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid toiteallikaid.
10. Ärge puudutage toitepesa kontakte teravate või metallist esemetega.
11. Ärge kasutage toodet, kui mõni osa on kahjustatud või puudub.
12. Ärge kasutage muid lisaseadmeid ja varuosi kui komplektiga kaasasolevad.
13. Hoidke lapsed töötavast laadijast eemal.
14. Seadet tuleb puhastada kergelt niisutatud lapiga või antistatilisest salvrätikuga. Ärge kasutage kunagi detergente ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
15. Puhastamine ja hooldus
Ärge kasutage lahusteid, muid lahustavaid aineid ega kemikaale toote mis tahes osa puhastamiseks, kuna see võib toodet kahjustada. Sellised kahjustused ei kuulu garantii alla.

Ärge jätke toodet kõrge temperatuuri, niiskuse või tugeva päikesevalguse kätte ega laske sel märjaks saada.

TÄHELEPANU! Seadme ulatust mõjutavad välised tegurid (nt seinad, kõrgepingeliinid, muud elektriseadmed), mistõttu tegelik ulatus võib olla palju väiksem kui spetsifikatsioonis märgitud.


2. KOMPLEKT SISALDAB

1. Kaamera
2. Monitor (vastuvõtja)
3. 2 x toiteplokk + 2 x USB-kaabel
4. Seina paigaldamise komplekt
5. Kasutusjuhend

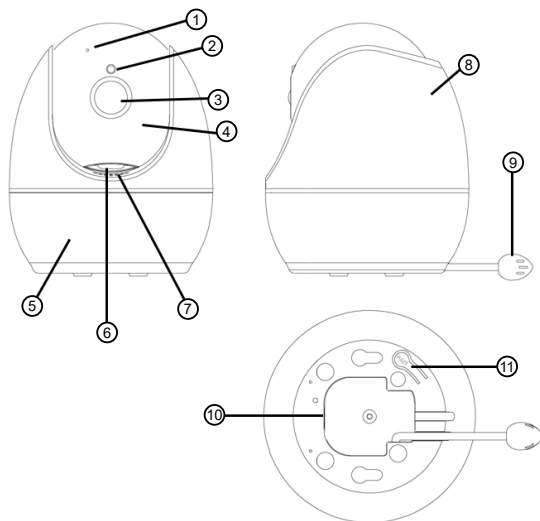3. KAAMERA (SAATJA) KIRJELDUS VAATA JOONIST A

1. Mikrofon
2. IR-andur
3. Kaamera objektiv
4. IR-taustavalgustus
5. Öölamp
6. Mälukaardi pesa
7. Kõlar
8. Sisseehitatud antenn
9. Temperatuuriandur
10. USB-C toitepesa
11. Sidumise nupp

4. MONITORI (VASTUVÕTJA) KIRJELDUS VAATA JOONIST B

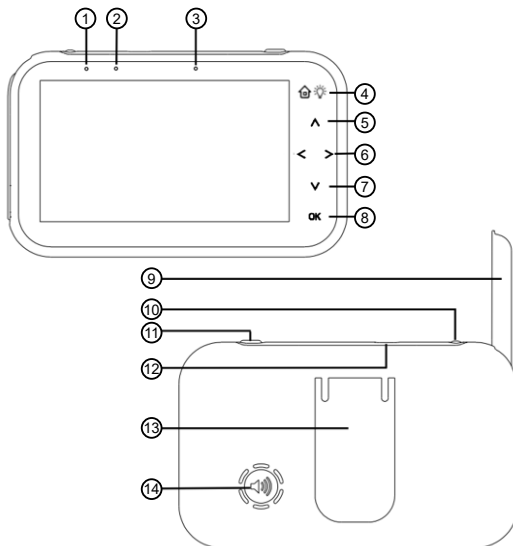

1. „Reset”-pesa
2. LED-indikaator (laadimisnäidik)
3. Mikrofon
4. MENU/öövalgustuse nupp
5. Nupp „üles”
6. Nupud „paremale”, „vasakule”
7. Nupp „alla”
8. Kinnituspupp/OK
9. Sisseehitatud antenn
10. Sisse-/väljalülituspupp

11. „Intercom” nupp
12. USB-C toitepesa
13. Tugi
14. Kõlar

5. SEADME PAIGALDAMINE

1. Asetage kaamera tasasele, kuivale pinnale. Veenduge, et kaamera seisab stabiilselt ega ole ohtu, et see kukuks.
2. Tootega on kaasas komplekt, mille abil saate kaamera paigaldada seinale või muule pinnale. Kinnitage kaamera kruvide ja tüüblitega. Veenduge, et kaamera on õigesti kinnitatud ja ei kukuks maha.

TÄHELEPANU! Hoidke laadimiskaabel ohutus kohas, lastele kättesaamatus kohas. Soovituse eiramine võib põhjustada lapse lämbumist või muid ohtlikke olukordi (nt elektrilöögi).

6. KUIDAS SEADET SISSE LÜLITADA

Elektrooniline lapsehoidja on varustatud kahe toiteplokiga ja laadimiskaablitega.

Üks neist on mõeldud kaamera ühendamiseks ja teine ekraani ühendamiseks aku laadimiseks.

- Toiteplokk on kohandatud sisendpingele AC-100-240V.
- Kaamera lülitub sisse automaatselt, kui toiteplokk on ühendatud.
- Tõmmake antenn välja, laotage see laiali ja vajutage seejärel ekraani toitenuppu ning hoidke seda 3 sekundit all, et seade sisse/välja lülitada. Ekraan töötab akutoitel. Kui aku tase on madal, ühendage toiteplokk laadimiseks.

7. PAARI

Pärast kaamera ja ekraani sisselülitamist toimub automaatne ühendamine. Kui see ei toimu, tegutse järgmiselt:

1. Lülitage vastuvõtja (ekraan) sisse ja vajutage MENU  , seejärel navigeerige helitugevuse nuppudega < või > kaamera pildini. Seejärel valige helitugevuse nuppudega ▲ või ▼ kaamera pilt (plussmärgiga). Kinnitage valik nupuga OK. Sel hetkel hakkab kuvari kontrollvalgus vilkuma ja kuvari ekraanile ilmub teade. Kontrollvalgus lakkab vilkuma, kui seade on edukalt ühendatud.

Kui 30 sekundi jooksul ei ühendata ühtegi seadet, lülitub ühendamisrežiim automaatselt välja.

2. Kui kaamera on sisse lülitatud ja käivitatud, nagu ka vastuvõtja ekraan, vajutage ja hoidke paaritusnuppu 3 sekundit all, LED hakkab kiiresti vilkuma. See tähendab, et kaamera on praegu paaritusrežiimis. Kui kaamera on kuvariga ühendatud, kustub kontroll-LED. Nüüd võib kuvar kuvada kaamera poolt jäädvustatud pilti.
1. Kui ühe minuti jooksul ei ühendata ühtegi seadet, lülitub ühendamisrežiim automaatselt välja.

Märkus: üks kaamera saab ühendada ainult ühe monitoriga. Kui sidumine ebaõnnestub mitu korda järjest, võtke ühendust müüjajärgse teeninduse või kohaliku edasimüüjaga.

8. SEADME KASUTAMINE

Öörežiim

Kaamera on varustatud kõrge intensiivsusega infrapuna-LED-iga, mis aitab salvestada selget pilti pimedas. Kui sisseehitatud optiline andur tuvastab nõrga ümbritseva valguse, lülitub infrapuna-LED automaatselt sisse. Ekraan muutub mustvalgeks ja öörežiimi ikoon  kuvatakse ekraani ülaosas asuvas olekuribal.

Mälukaardi paigaldamine ja video salvestamine

Asetage SD-mälukaart ettevaatlikult kaamera objektiivi all asuvasse pesasse. Ekraanile ilmub märg . Hoidke vastuvõtjal nuppu  umbes 1,5 sekundit all, et salvestamine alustada/lõpetada. Ikoon  hakkab vilkuma.

Tähelepanu. Salvestatud faile ei saa seadmes taasesitada. Taasesitamiseks tuleb mälukaart paigutada teise seadmesse.

LED-öölvalgus

Hoidke nuppu  all, et sisse või välja lülitada sisseehitatud öölamp

Interkomi režiim

Kui soovite pidada kahepoolset vestlust, vajutage ekraani ülaosas asuvat kõrvaklappide nuppu , et rääkida oma lapsega. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage nupp.

Toitmise meeldetuletus

1. Vajutage nuppu , et minna peamenüüsse.
2. Vajutage nuppu  või , et valida ikoon .
3. Vajutage nuppu  või , et valida toitmise meeldetuletuse alarmiaeg (0,5 tundi/1 tund/2 tundi/3 tundi/4 tundi). Seejärel vajutage nuppu , et kinnitada.

Kui häire aeg on seatud, hakkab ekraan iga 0,5 tunni/1 tunni/2 tunni/3 tunni/4 tunni järel helisema ja ekraanile ilmub vilkuv toitmise märk. Vajutage mis tahes nuppu, et tühistada toitmise meeldetuletus.

Lullabyd ja rahustavad helid

1. Vajutage nuppu , et minna peamenüüsse.
2. Vajutage nuppu  või , et valida ikoon .
3. Menüüribal vajutage nuppu  või , et valida hällilaul või heli. Kõigi lugude taasesitamiseks valige ikoon .

Valige , , , et seadistada muusika helitugevust. Vajutage nuppu  või , et minna teistesse seadistustesse, või vajutage nuppu , et menüüst väljuda.

Temperatuuri kujutamine

1. Vajutage nuppu , et minna peamenüüsse.
 2. Vajutage nuppu  või , et minna menüüsse .
 3. Väljakuvas menüüribal vajutage nuppu  või , et valida  või , ning seejärel vajutage nuppu , et kinnitada. Vajutage nuppu  või , et minna teistesse seadetesse, või vajutage nuppu , et menüüst väljuda.
 4. Väljakuvas menüüribas vajutage nuppu  või , et valida , ja seejärel vajutage nuppu , et minna alarmee temperatuuri seadistamise alammenüüsse.
 5. Vajutage nuppu  või , et seadistada kõrge, madal või sisse lülitada hoiatustemperatuur , , .
- Vajutage nuppu  või , et sisse lülitada  või välja lülitada  temperatuuri häireheli. Režiimis  kuvatakse ainult ikoon  või  ilma helisignaalia, režiimis  kuvatakse ikoon  või  ja helisignaali.

Vajutage nuppu  ja , et määrata temperatuur, mille juures hoiatus kuvatakse (seadistusvahemik 28°C~37°C / 82°F~98°F). Kui praegune ümbritseva õhu temperatuur on kõrgem kui seatud hoiatustemperatuur, kuvab süsteem automaatselt kõrge temperatuuri hoiatuse.

Toimige samamoodi, et seadistada madal temperatuurihoiatus (seadistusvahemik 28°C~37°C / 82°F~98°F). Kui praegune ümbritseva õhu temperatuur on madalam kui temperatuurihoiatus, kuvab süsteem automaatselt madala temperatuuri hoiatuse.

- Ekraanile ilmub temperatuuri oleku riba kaamera tagaküljel asuvast temperatuuriandurist. Kui temperatuur lapse toas ületab seatud temperatuuri, ilmub ekraanile punane märk  ja hoiatus.

Kui temperatuur on madalam kui seatud, kuvatakse ekraanil sinine märk  ja hoiatusheli.

Kui temperatuur ületab või langeb alla seatud väärtuse, kostab helisignaal. Signaali väljalülitamiseks vajutage mis tahes nuppu. Kui temperatuur ei taastu seatud vahemikku, kostab helisignaal 30 sekundi pärast uuesti.

9. AJA SEADISTAMINE

- Vajutage nuppu  , et minna peamenüüsse.
- Vajutage nuppu  või , et valida .
- Vajutage hüpikmenüüs nuppu , et valida järjekorras tund, minut ja sekund, ning vajutage seejärel nuppu  või , et vastavalt kohandada tundi, minutit ja sekundit. Vajutage nuppu  või , et minna teistesse seadetes, või vajutage nuppu  , et menüüst väljuda.

10. KAAMERA HELIDE TUVASTAMINE

Lülitage sisse VOX-režiim ja ekraan lülitub automaatselt välja 30 sekundi pärast. Kui kaamera ümbruse helitugevus ületab seatud väärtuse, lülitub ekraan automaatselt sisse.

- Vajutage nuppu  , et minna peamenüüsse.
- Vajutage nuppu  või , et valida .
- Vajutage nuppu  või , et valida , , , või , ning seejärel vajutage nuppu , et kinnitada seade.

4. Isegi kui VOX on välja lülitatud, vajutage lühidalt nuppu , et minna VOX-režiimi lühikese režiimi (ekraan lülitub välja, kuid edastab endiselt kaamera heli).

Märkus: Kui VOX on välja lülitatud, vajutage nuppu  ja ekraan jääb sisse lülitatuks ilma automaatse sisse-/väljalülitamiseta. Kaamera heli on endiselt kuulda igal ajal. See režiim sobib, kui laps mängib ja täiskasvanu peab hetkeks ära minema.

Kui VOX-režiim on sisse lülitatud, lülituvad ekraan ja heli iga 30 sekundi järel automaatselt sisse/välja. Kui kaamera ümbritseva keskkonna heli on valjem kui seatud väärtus, lülitub ekraan sisse ja kõlarist kostab heli. See režiim sobib kasutamiseks öösel.

11. DIGITAALNE SUUM

1. Peamenüüs ikooni  valimine suurendab pilti.

12. AKU LAETUSE TASE

Tähis  näitab praegust toite taset, tähis  tähistab madalamat toite taset ja tekitab 5 järjestikust helisignaali, mis tulevad meelde, et AKU LAADIMISTASE ON MADAL.

13. SIGNAALI TUGEVUS



Kui praeguses keskkonnas asub suur tugijaama signaaltorn või signaali häiriv võimsusega seade, võib see põhjustada ülekande häireid ja kuvatakse märk . Kui signaal katkeb 5 sekundiks, kuvatakse märk  ja monitor annab 5 helisignaali. Pärast 5 helisignaali jääb monitorile ainult vilkuv märk . See tähendab, et monitor on nüüd kaamerast lahti ühendatud.

14. F&Q

K: Miks on signaal ruumis nõrk?

V: a. Kontrollige, kas kuvari terminali vastuvõtuantenn on sisse lülitatud;
b. Kuna majade seinad on valmistatud erinevatest materjalidest, mis blokeerivad 2,4 GHz signaale, tuleb ebapiisava signaali korral muuta ekraani asukohta.

K: Miks on taustal alati müra?

V: Müra ei ole võimalik täielikult kõrvaldada. Selline müra on alati olnud probleemiks audio valdkonnas. Hoidke ekraani ja kaamera vaheline kaugus vähemalt 1,5 meetrit.

Vihje: vastuvõtja mikrofon ja kaamera ei tohi olla suunatud vastassuundades. Just seetõttu on mõnedel kasutajatel raskusi seadmete kasutamisega ja nad kuulevad alati taustal müra. See nähtus on tegur, mida ei ole võimalik kontrollida.

K: Miks temperatuur ei kuvata ekraanil täpselt?

V: a. Ruumi õhuringlus on erinev.

b. Peamine põhjus on see, et termistoril on $\pm 1^{\circ}\text{C}$ hälve ja termistori ümber võib esineda varjestust, mis põhjustab erinevuse.

K: Kuidas kõrvaldada ulgumine, vali tagasisideheli?

V: Hoidke vastuvõtja ja kaamera vaheline kaugus vähemalt 1,5 meetrit.

Vihje: vastuvõtja ja kaamera mikrofonid ei tohi olla suunatud vastassuundades. Just seetõttu on mõned kasutajad seadmete kasutamisel segaduses ja kuulevad alati taustal müra. See nähtus on tegur, mida ei ole võimalik kontrollida.

15. TEHNILISED ANDMED

Ekraan	LCD-ekraan	4,3"
	Ekraani resolutsioon	320x240p
	Sisesehitatud aku	2000 mAh
	Ekraani energiatarbimine	1,6 W
Kaamera	Resolutsioon	1280x720p
	Vaatenurk	75°
	Andur	1/4 CMOS
	Reguleeritav vaatenurk	JAH
	Suum	JA
	Kaamera võimsustarbimine	1,5 W

	Ülekandeulatus	300 m (avatud ruum), 30–50 m (suletud ruum, maksimaalselt 3 seina)
	Ülekande	ISM 2.4GHz FHSS
	Ümbritseva õhu temperatuuri mõõtmine	JAH
	Kahepoolne audioühendus	JAH
	Sisseehitatud hällilaulud, helid	4 hällilaulu, 4 rahustavat heli
	Öörežiim	JAH
	VOX ooterežiim	JAH
	Heli tuvastamine (lapse nutmine)	JAH
	Häirefunktsioon	JAH
	Seinale paigaldamise komplekt	JAH
	Valmistamise materjal	ABS
	Töötemperatuur	-20-+65°C
	Sagedusvahemik	2402-2480 MHz
	Komplekti sisu	Kaamera, ekraaniga juhtpaneel, kasutusjuhend, 5 V DC toiteplokk, toitekaabel, paigalduskomplekt
Adapter	AC toide	100–240 V, 50–60 Hz, 0,3 A
	DC toide	5,0 V 1,0 A, 5,0 W
Mõõtmed	Vastuvõtja mõõtmed	130,3*79,6*16,4 mm
	Kaamera mõõtmed	86*107 mm
	Pakend	146*88*95 mm

Kaasasoleva toiteallika spetsifikatsioon:

- Tootja: Megabajt Sp. Z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Varssavi
- Mudel: TPA-418G050100VU01
- Vahelduvvoolu sisendpinge: 100–240 V
- Vahelduvvoolu sagedus: 50/60 Hz
- Väljundpinge: 5,0 V
- Väljundvool: 1,0 A
- Väljundvõimsus: 5,0 W
- Keskmine aktiivne kasutegur: 75,12%
- Võimsustarbimine koormuseta: 0,07 W

Digitaalne ühendustehnoloogia: ISM 2,4 GHz FHSS

Saatja maksimaalne võimsus (E.I.R.P) ≤ 20 dBm



Minimaalne laadimisvõimsus: 1,5 W

Maksimaalne laadimisvõimsus: 2,5 W

Laadija poolt tarnitav võimsus peab olema vahemikus minimaalselt 1,5 W, mida nõuab raadioside seade, kuni maksimaalselt 2,5 W, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Megabajt Sp. z o.o. kinnitab käesolevaga, et raadioside seade – elektrooniline lapsevaataja Tracer Senko 360 – vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: www.tracer.pl/TRAKAM47933

AKU:

- Tootja: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Aadress: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varssavi
- E-post: info@megabajt.com.pl
- SN: 04/26
- Mudel: 654060
- Keemiline tüüp: LI-ION – LCO
- Kriitiliste toorainete olemasolu: liitium, koobalt, grafiit
- Kaal: 32 g
- Mahutavus mAh: 2000 – 7,4 Wh
- Nimipinge: 3,7 V
- Tootmiskoht: MADE IN CHINA
- Laetav

- Tüüp: kaasaskantav aku
- Tulekustutusvahend: vesi (udu, pihusti), liiv

Seade on varustatud akuga, mis pärast garantiiperioodi lõppu võib vahetada, demonteerides toote teeninduses või kvalifitseeritud kasutaja poolt, järgides ohutusnõudeid.

Tähelepanu! Aku vahetamiseks tuleb avada korpus.

Laadija eemaldamisel tuleb olla eriti ettevaatlik, et vältida laadija kahjustamist ja ohutuse ohtu.

Aku ohutu kasutamise ja kõrvaldamise põhimõtted:

Liitium-ioonakud võivad olla ohtlikud, kui neid käsitletakse valesti.

Ettevaatusabinõud:

- enne vahetamist veenduge, et seade on välja lülitatud
- ärge kasutage metallist tööriistu, mis võivad põhjustada pooluste lühise,
- akusid ei tohi visata tulle, lahti monteerida, kokku suruda ega põhjustada pooluste lühist,
- kahjustatud, lekkiv või deformeerunud aku tuleb käsitleda ohtliku jäätmena ja viia viivitamatult volitatud kogumispunkti.



Pakendil ja akul olevad sümbolid tuletavad meelde kohustust neid sorteerida.

Pärast seadme kasutaja lõppu:

- kui aku on eemaldatud, tuleb see viia määratud patareide kogumispunkti (teavet asukoha kohta saab kohalikust omavalitsusest või kohalike ametiasutuste veebilehelt),
- kui aku jääb seadmesse, tuleb kogu seade viia elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti, kus aku eemaldatakse ja ringlussevõetakse keskkonnasõbralikul viisil.

Kasutatud patareid ja akud sisaldavad tervisele ja keskkonnale kahjulikke aineid. Nende viimine spetsiaalsesse kogumispunkti võimaldab neid ohutult töödelda ja taaskasutada väärtuslikke tooraineid, vältides samal ajal pinnase, vee ja õhu saastumist.

Vă mulțumim că ați achiziționat monitorul electronic pentru copii Tracer Senko 360 cu receptor wireless. Cu ajutorul acestuia, puteți monitoriza somnul sau joaca copilului dvs. într-o altă cameră. Acest manual de utilizare conține toate informațiile necesare pentru utilizarea corectă. Vă rugăm să îl citiți cu atenție și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

1. INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul respectă toate standardele relevante privind câmpurile electromagnetice și este sigur de utilizat, cu condiția să fie utilizat conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
2. Dispozitivul trebuie asamblat de un adult.
3. Pentru a evita rănirea, asigurați-vă că copiii sunt ținuti la o distanță sigură în timpul instalării.
4. Acest produs nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul.
5. Un monitor pentru bebeluși nu poate înlocui complet supravegherea unui adult.
6. Nu așezați camera sau cablurile în pătuțul copilului sau la îndemâna acestuia (acestea trebuie așezate la o distanță sigură de cel puțin 1 metru).
7. Nu depozitați dispozitivul sau ambalajul acestuia într-un loc ușor accesibil copiilor. Păstrați cablurile la îndemâna copiilor.
8. Nu depozitați dispozitivul în apropierea apei sau umezelii și țineți-l departe de surse de căldură.
9. Utilizați numai adaptoarele de alimentare furnizate împreună cu dispozitivul.
10. Nu atingeți contactele prizei de alimentare cu obiecte ascuțite sau metalice.
11. Nu utilizați produsul dacă vreo piesă este deteriorată sau lipsește.
12. Nu utilizați accesorii sau piese de schimb altele decât cele incluse în set.
13. Țineți copiii la distanță de încărcător când acesta este în funcțiune.
14. Curățați dispozitivul cu o cârpă ușor umezită sau o șervețelă antistatică. Nu utilizați niciodată detergenți sau agenți de curățare abrazivi.
15. Curățare și întreținere
Nu utilizați diluanți, alți solvenți sau substanțe chimice pentru a curăța orice parte a produsului, deoarece acest lucru îl va deteriora. Deteriorările de acest tip nu sunt acoperite de garanție.


Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate, umiditate sau lumina solară puternică și nu îl udați.

ATENȚIE! Raza de acțiune a dispozitivului este afectată de factori externi (de exemplu, pereți, linii de înaltă tensiune, alte dispozitive electrice), ceea ce înseamnă că raza de acțiune reală poate fi mult mai mică decât cea specificată în specificații.

2. CONȚINUTUL SETULUI


1. Cameră
2. Monitor (receptor)
3. 2 x sursă de alimentare + 2 x cablu USB
4. Kit de montare pe perete
5. Manual de utilizare

3. DESCRIEREA CAMEREI (TRANSMITATORULUI) VEDEAZĂ FIG. A

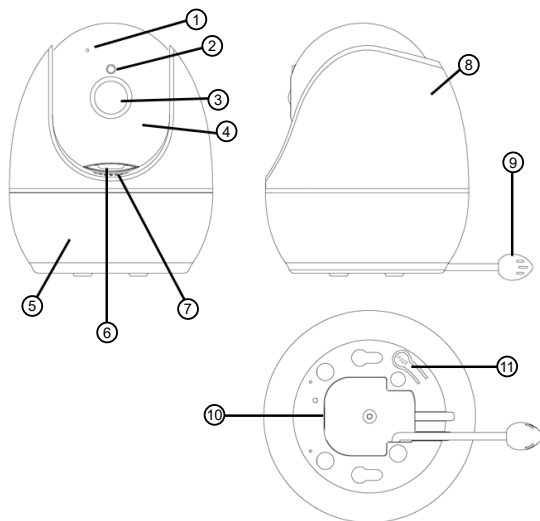

1. Microfon
2. Senzor IR
3. Obiectivul camerei
4. Iluminare IR
5. Lumină de veghe
6. Port pentru card de memorie
7. Difuzor
8. Antenă încorporată
9. Senzor de temperatură
10. Port de alimentare USB-C
11. Buton de asociere

4. DESCRIEREA MONITORULUI (RECEPTORULUI) VEDEAZĂ FIG. B

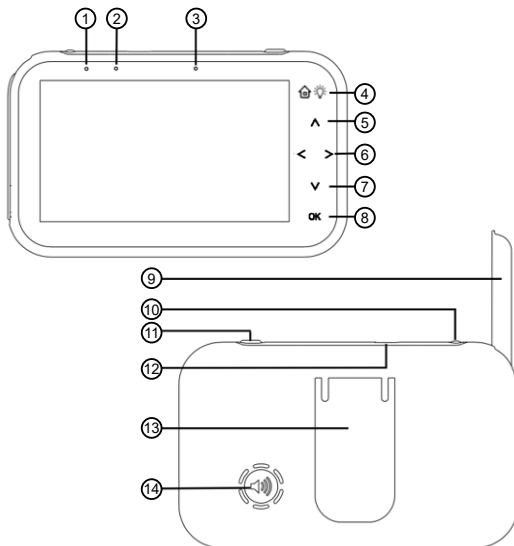

1. Port „reset”
2. LED (indicator de încărcare)
3. Microfon
4. Buton MENU/Lumină de veghe
5. Buton „sus”
6. Butoane „dreapta”, „stânga”
7. Buton „jos”
8. Buton de confirmare/OK
9. Antenă încorporată
10. Butonul de pornire/oprire

11. Butonul „interfon”
12. Mufă de alimentare USB-C
13. Suport
14. Difuzor

5. ASAMBLAREA DISPOZITIVULUI

1. Așezați camera pe o suprafață plană și uscată. Asigurați-vă că camera este stabilă și nu poate cădea.
2. Produsul este livrat împreună cu un kit care vă permite să montați camera pe perete sau pe altă suprafață. Utilizați șuruburi și dibluri pentru a fixa camera. Verificați dacă camera este fixată corespunzător și nu poate cădea.

ATENȚIE! Așezați cablul de încărcare într-o poziție sigură, la îndemâna copiilor. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la sufocare sau alte situații periculoase (de exemplu, șoc electric).

6. CUM SE PORNEȘTE DISPOZITIVUL

Baby monitorul este echipat cu două adaptoare de alimentare și cabluri de încărcare.

Unul este utilizat pentru conectarea camerei, iar celălalt pentru conectarea ecranului în vederea încărcării bateriei.

- Sursa de alimentare este proiectată pentru o tensiune de intrare de 100-240 V c.a.
- Camera se pornește automat când adaptorul de alimentare este conectat.
- Scoateți și desfășurați antena, apoi apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare al ecranului timp de 3 secunde pentru a porni/opri dispozitivul. Ecranul este alimentat de baterie. Când nivelul bateriei este scăzut, conectați adaptorul de alimentare pentru a o încărca.

7. ASOCIERE

1. Când camera și afișajul sunt pornite, acestea se vor conecta automat. Dacă acest lucru nu se întâmplă, urmați acești pași:
Porniți receptorul (ecranul) și apăsați MENU , apoi utilizați butoanele de volum < sau > pentru a naviga la imaginea camerei. Apoi, utilizând butoanele de luminozitate  sau , selectați imaginea camerei (cu un semn plus). Confirmați selecția cu butonul . În

acest moment, indicatorul luminos de pe dispozitivul de afișare va începe să clipească și va apărea un mesaj pe ecranul dispozitivului de afișare. Indicatorul luminos va înceta să clipească când dispozitivul este asociat cu succes.

Dacă nu se asociază niciun dispozitiv în termen de 30 de secunde, modul de asociere se va opri automat.

2. Când camera este pornită și funcționează, precum și ecranul receptorului, apăsați și țineți apăsat butonul de asociere timp de 3 secunde, LED-ul va începe să clipească rapid. Acest lucru înseamnă că camera se află în prezent în modul de asociere. Odată ce camera este conectată la afișaj, indicatorul luminos se va stinge. Afișajul poate afișa acum imaginea capturată de cameră.

Dacă niciun dispozitiv nu este asociat în termen de 1 minut, modul de asociere se va opri automat.

Notă: O cameră poate fi conectată doar la un singur monitor. Dacă asocierea eșuează de mai multe ori la rând, contactați serviciul post-vânzare sau distribuitorul local.

8. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Modul nocturn

Camera este echipată cu un LED infraroșu de intensitate mare care ajută la captarea de imagini clare în întuneric. Când senzorul optic încorporat detectează o lumină ambientală slabă, LED-ul infraroșu se aprinde automat. Ecranul va fi alb-negru, iar pictograma modului nocturn  va fi afișată în bara de stare din partea de sus a ecranului.

Instalarea cardului de memorie și înregistrarea video

Introduceți cu grijă cardul de memorie SD în slotul de sub obiectivul camerei. Pe ecran va apărea indicatorul . Pe receptor, țineți apăsat butonul **OK** timp de aproximativ 1,5 secunde pentru a începe/opri înregistrarea. Pictograma  va începe să clipească.

Atenție. Fișierele înregistrate nu pot fi redade pe dispozitiv. Trebuie să transferați cardul de memorie pe un alt dispozitiv pentru a le reda.

Lampa de veghe LED

Țineți apăsat butonul  pentru a porni sau opri lampa de veghe încorporată.

Mod interfon

Dacă doriți să purtați o conversație bidirecțională, apăsați butonul cu receptorul  din partea de sus a carcasei ecranului pentru a vorbi cu copilul dumneavoastră. După ce ați terminat de vorbit, eliberați butonul.

Memento pentru hrănire

1. Apăsați butonul  pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsați butonul  sau  pentru a selecta pictograma .
3. Apăsați butonul  sau  pentru a selecta ora alarmei (0,5 ore/1 oră/2 ore/3 ore/4 ore) pentru memento-ul de hrănire. Apoi apăsați butonul  (Alarmă) pentru a confirma.

Dacă ora alarmei este setată, afișajul va emite un semnal sonor la fiecare 0,5 ore/1 oră/2 ore/3 ore/4 ore și pe ecran va apărea un simbol intermitent pentru hrănire. Apăsați orice buton pentru a anula memento-ul pentru hrănire.

Cântece de leagăn și sunete liniștitoare

1. Apăsați butonul  pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsați butonul  sau  pentru a selecta pictograma .
3. În bara de meniu, apăsați butonul  sau  pentru a selecta un cântec de leagăn sau un sunet. Pentru a reda toate melodiile în buclă, selectați pictograma .

Selectați , ,  pentru a regla volumul muzicii. Apăsați  sau  pentru a naviga la alte setări sau apăsați  pentru a ieși din meniu.

Afișarea temperaturii

1. Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsați butonul  sau  pentru a accesa .
3. În bara de meniu pop-up, apăsați butonul  sau  pentru a selecta  sau , apoi apăsați butonul  pentru a confirma. Apăsați butonul  sau  pentru a accesa alte setări sau apăsați  pentru a ieși din meniu.
4. În bara de meniu pop-up, apăsați butonul  sau  pentru a selecta , apoi apăsați butonul  pentru a accesa submeniul de setare a temperaturii alarmei.
5. Apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura maximă, minimă sau pentru a activa temperatura de avertizare , , , .

Apăsăți butonul < sau > pentru a activa  sau  și a dezactiva sunetul alarmei de temperatură. În modul , se afișează doar pictograma  sau , fără semnal sonor; în modul , se afișează pictograma  sau  și se emite un semnal sonor.

Apăsăți butoanele < si > pentru a seta temperatura la care trebuie afișat avertismentul (interval de setare 28°C~37°C / 82°F~98°F). Dacă temperatura ambiantă curentă este mai mare decât temperatura de avertizare setată, sistemul afișează automat un avertisment de temperatură ridicată.

Urmați aceiași pași pentru a seta avertizarea de temperatură scăzută (interval de setare 28°C~37°C / 82°F~98°F). Dacă temperatura ambiantă curentă este mai mică decât temperatura de avertizare, sistemul va afișa automat o avertizare de temperatură scăzută.

6. Pe ecran va apărea o bară de stare a temperaturii de la senzorul de temperatură din spatele camerei. Când temperatura din camera copilului depășește temperatura setată, pe ecran va apărea un semn roșu  și o alarmă de avertizare.

Când temperatura este mai mică decât temperatura setată, pe ecran va apărea un semn albastru  și o alarmă de avertizare.

Dacă temperatura depășește sau scade sub valoarea setată, se va auzi o alarmă sonoră. Pentru a opri alarma, apăsați orice buton. Dacă temperatura nu revine la intervalul setat, alarma sonoră va continua să sune după 30 de secunde.

9. SETAREA OREI

1. Apăsăți butonul   pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsăți butonul < sau > pentru a selecta .
3. În bara de meniu pop-up, apăsați butonul  pentru a selecta ora, minutul și secunda, apoi apăsați butonul  sau  pentru a regla ora, minutul și secunda. Apăsăți butonul < sau > pentru a accesa alte setări sau apăsați   pentru a ieși din meniu.

10. DETECTAREA SUNETULUI DE CĂTRE CAMERĂ

Activați modul VOX și ecranul se va opri automat după 30 de secunde. Când volumul ambiant al camerei este mai mare decât valoarea setată, ecranul se va aprinde automat.

1. Apăsăți butonul  pentru a accesa meniul principal.
2. Apăsăți butonul < sau > pentru a selecta **VOX**.
3. Apăsăți butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **LOW**, **MID**, **HIGH**, sau **OFF**, apoi apăsați butonul **OK** pentru a confirma setarea.
4. Chiar și când VOX este dezactivat, apăsați scurt pe butonul  pentru a intra în modul VOX în modul de comandă rapidă (ecranul se va opri, dar va continua să transmită sunetul de la cameră).

Notă: Când VOX este dezactivat, apăsați butonul  și ecranul va rămâne aprins fără a se aprinde/stinge automat. Sunetul de la cameră va fi în continuare audibil în orice moment. Acest mod este potrivit atunci când un copil se joacă și un adult trebuie să plece pentru un moment.

Când modul VOX este activat, ecranul și sunetul se vor activa/dezactiva automat la fiecare 30 de secunde. Când sunetul ambiental de la cameră este mai puternic decât valoarea setată, ecranul se va activa și difuzorul va emite un sunet. Acest mod este potrivit pentru utilizarea pe timp de noapte.

11. FUNCȚIA DE ZOOM DIGITAL

1. Selectarea pictogramei  din meniul principal va mări imaginea

12. NIVELUL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Simbolul  indică nivelul actual de energie, iar simbolul  indică un nivel de energie mai scăzut și va emite 5 bipuri consecutive, pentru a vă reaminti că NIVELUL DE BATERIE ESTE SCĂZUT.

13. PUTEREA SEMNALULUI



Dacă în mediul actual există o turn de semnal mare a stației de bază sau dispozitive de interferență cu semnal de mare putere, acest lucru poate provoca interferențe de transmisie și va apărea simbolul . Când semnalul este întrerupt timp de 5 secunde, simbolul  va apărea și va începe să clipească, iar monitorul va emite 5 semnale sonore. După 5 bipuri, monitorul va afișa doar mesajul intermitent . Acest lucru înseamnă că monitorul este acum deconectat de la cameră.

14. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Î: De ce semnalul din cameră este slab?

- R:** a. Verificați dacă antena de recepție a terminalului de afișare este pornită;
b. Datorită diferitelor materiale utilizate în pereții caselor, care blochează semnalele de 2,4 GHz, dacă semnalul nu este satisfăcător, schimbați locația afișajului.

Î: De ce există întotdeauna zgomot de fond?

R: Este imposibil să eliminați complet zgomotul. Acest tip de zgomot a fost întotdeauna o problemă în domeniul audio. Vă rugăm să păstrați o distanță de cel puțin 1,5 metri între ecran și cameră.

Sfat: Microfonul receptorului și camera nu trebuie să fie orientate în direcții opuse. Acesta este motivul pentru care unii utilizatori au dificultăți în utilizarea dispozitivelor și aud întotdeauna zgomot de fond. Acest fenomen este un factor care nu poate fi controlat.

Î: De ce temperatura nu este afișată cu precizie pe ecran?

- R:** a. Există o diferență în circulația aerului în cameră.
b. Motivul principal este că termistorul are o abatere de $\pm 1^{\circ}\text{C}$ și poate exista o ecranare în jurul termistorului, ceea ce cauzează diferența.

Î: Cum pot elimina zgomotul puternic de feedback?

R: Vă rugăm să păstrați o distanță de cel puțin 1,5 metri între receptor și cameră.

Sfat: Microfoanele receptorului și camerei nu trebuie să fie orientate în direcții opuse. Acesta este motivul pentru care unii utilizatori sunt confuzați atunci când utilizează dispozitivele și aud întotdeauna zgomot de fond. Acest fenomen este un factor care nu poate fi controlat.

15. SPECIFICAȚII TEHNICE

Ecran	Afișaj LCD	4,3"
	Rezoluție ecran	320x240p
	Baterie încorporată	2000 mAh
	Consumul de energie al ecranului	1,6 W
Camără	Rezoluție	1280x720p
	Unghi de vizualizare	75°
	Senzor	1/4 CMOS
	Unghi de vizualizare reglabil	DA
	Zoom	DA
	Consumul de energie al camerei	1,5 W
	Distanța de transmisie	300 m (spațiu deschis), 30-50 m (spațiu închis, max. 3 pereți)
	Transmisie	ISM 2.4GHz FHSS
	Măsurarea temperaturii ambientale	DA
	Comunicare audio bidirecțională	DA
	Cântece de leagăn și sunete încorporate	4 cântece de leagăn, 4 sunete liniștitoare
	Modul nocturn	DA
	Modul de așteptare VOX	DA

	Detectarea sunetului (plânsul bebelușului)	DA
	Funcție de alarmă	DA
	Kit de montare pe perete	DA
	Material	ABS
	Temperatură de funcționare	-20-+65°C
	Gama de frecvențe	2402-2480 MHz
	Conținutul setului	Cameră, panou de control cu ecran, Manual de utilizare, adaptor de alimentare DC 5V, cablu de alimentare, set de montare
Adaptor	Sursă de alimentare AC	100-240 V, 50-60 Hz, 0,3 A
	Sursă de alimentare CC	5,0 V 1,0 A, 5,0 W
Dimensiuni	Dimensiuni receptor	130,3*79,6*16,4 mm
	Dimensiuni cameră	86*107 mm
	Ambalaj	146*88*95 mm

Specificații ale sursei de alimentare incluse:

- Producător: Megabajt Sp. Z o.o., str. Rydygiera 8, 01-793 Varșovia
- Cod model: TPA-418G050100VU01
- Tensiune de intrare CA: 100-240 V
- Frecvență CA: 50/60 Hz
- Tensiune de ieșire: 5,0 V
- Curent de ieșire: 1,0 A
- Putere de ieșire: 5,0 W
- Randament activ mediu: 75,12%
- Consum de energie fără sarcină: 0,07 W

Tehnologie de comunicații digitale: ISM 2,4 GHz FHSS

Putere maximă a emițătorului (E.I.R.P) ≤ 20 dBm

Megabajt Sp. z o.o. declară prin prezenta că dispozitivul radio „monitor electronic pentru copii Tracer Senko 360” este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: **www.tracer.pl/TRAKAM47933**



Putere minimă de încărcare: 1,5 W

Putere maximă de încărcare: 2,5 W

Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minimumul de 1,5 W cerut de dispozitivul radio și maximumul de 2,5 W pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Baterie:

- Producător: MEGABAJT Sp. z o.o.
- Adresă: str. Rydygiera 8, 01-793 Varșovia
- E-mail: info@megabajt.com.pl
- SN: 04/26
- Denumirea modelului: 654060
- Tip chimic: LI-ION – LCO
- Prezența materiilor prime critice: litiu, cobalt, grafit
- Greutate: 32 g
- Capacitate mAh: 2000 – 7,4 Wh
- Tensiune nominală: 3,7 V
- Locul de producție: MADE IN CHINA
- Reîncărcabil
- Tip: Baterie portabilă
- Mijloc de stingere: Apă (ceață, spray), nisip

Dispozitivul este echipat cu o baterie care, după expirarea perioadei de garanție, poate fi înlocuită prin demontarea produsului la un centru de service sau de către un utilizator calificat, în conformitate cu normele de siguranță.

Avertisment! Înlocuirea bateriei necesită deschiderea carcasei.

Aveți grijă deosebită la demontare pentru a evita deteriorarea bateriei și a nu pune în pericol siguranța.

Baterii - reguli pentru utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță:

Bateriile litiu-ion pot fi periculoase dacă sunt manipulate necorespunzător.

Precauții:

- Înainte de a înlocui bateria, asigurați-vă că dispozitivul este oprit.
- Nu utilizați unelte metalice care ar putea provoca un scurtcircuit între terminale.
- Nu aruncați bateriile în foc, nu le dezamblați, nu le zdrobiți și nu scurtcircuitați bornele.
- Bateriile deteriorate, care prezintă scurgeri sau sunt deformate trebuie tratate ca deșeuri periculoase și duse imediat la un punct de colectare autorizat.



Simbolurile de pe ambalaj și baterie vă reamintesc obligația de a le colecta separat.

La sfârșitul duratei de viață a dispozitivului:

- dacă bateria a fost scoasă, duceți-o la un punct de colectare a bateriilor desemnat (informații despre locații pot fi obținute de la consiliul local sau de pe site-ul web al autorității locale),
- dacă bateria rămâne în dispozitiv, întregul dispozitiv trebuie dus la un punct de colectare a deșeurilor electrice și electronice, unde bateria va fi scoasă și reciclată într-un mod sigur pentru mediu.

Bateriile și acumulatorii uzați conțin substanțe nocive pentru sănătate și mediu. Ducerea acestora la un punct de colectare specializat permite prelucrarea și recuperarea în condiții de siguranță a materiilor prime valoroase, prevenind în același timp poluarea solului, a apei și a aerului.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.

The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.



tracer®

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
e-mail: info@megabajt.com.pl, tel. +48 22 560 73 00