

### Wyposażenie

1. Pop filtr, 2. Mocowanie, 3. Mikrofon, 4. Kabel USB, 5. Statyw, 6. Kosz antywibracyjny



Poluzuj regulator, aby wyregulować wysokość stojaka.

Maksymalna wysokość: 31 cm  
Minimalna wysokość: 21 cm

Podłącz mikrofon do komputera, przygotuj przewód słuchawek, aby usłyszeć głosy z mikrofonu.



### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- Należy używać produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami (np. notebookiem, komputerem itp.) Należy chronić produkt przed zabrudzeniami, wilgocią i przegrzaniem; korzystać z urządzenia wyłącznie w suchym środowisku.
- Nie należy korzystać z produktu w pobliżu urządzeń grzewczych oraz innych źródeł ciepła, jak również wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie to, podobnie jak każdy sprzęt elektryczny, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
- Nie upuszczaj produktu i nie narażaj go na silne wstrząsy.
- Nie używaj produktu w sposób, który przekracza dozwolone limity poboru mocy wskazane w specyfikacjach.
- Nie należy samodzielnie serwisować ani naprawiać produktu. Tego rodzaju prace należy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom.
- Należy przechowywać opakowanie poza zasięgiem dzieci: ryzyko uduszenia.
- Materiał opakowaniowy należy niezwłocznie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie należy modyfikować produktu, gdyż doprowadzi to do unieważnienia gwarancji.


Czułość mikrofonu: -45 dB +/-2dB

Długość przewodu: 2,5 m

Redukcja szumów


S/N Ratio: 78dB

Pasma przenoszenia: 20-20000 Hz

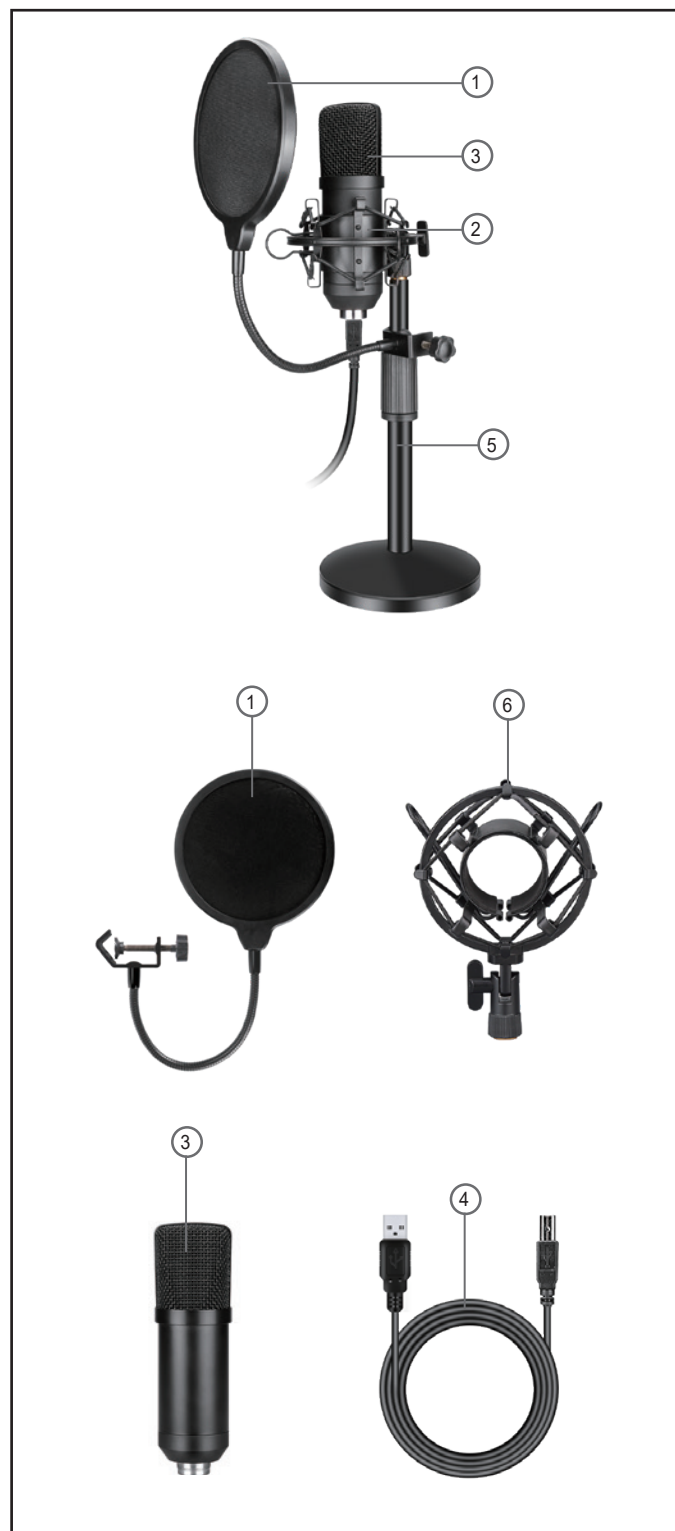

### Package Contents

1. Pop filter, 2. Microphone clip, 3. Microphone, 4. USB cable, 5. Stand, 6. Shock mount



Loosen the intermediate adjuster to adjust the height of the stand.

Maximum height: 31 cm  
Minimum height: 21 cm

Connect your own microphone with your computer, prepare a wired headphones to hear the voices from the microphone.



### Safety Notes

- The product is intended for private, non-commercial use only.)
- Use the product only for the intended purpose and only on suitable terminal devices (for example, notebook, PC, etc.)
- Protect the product from dirt, moisture and overheating, and only use it in a dry environment.
- Do not use the product in the immediate vicinity of heaters or other heat sources or in direct sunlight.
- Keep this product, as all electrical products, out of the reach of children!
- Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.
- Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.
- Do not operate the product outside the power limits given in the specifications.
- Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all service work to qualified experts.
- Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.
- Dispose of packaging material immediately according to locally applicable regulations
- Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.


Microphone sensitivity: -45 dB +/-2dB

Cable length: 2,5 m

Noise reduction

S/N Ratio: 78dB

Frequency response: 20-20000 Hz

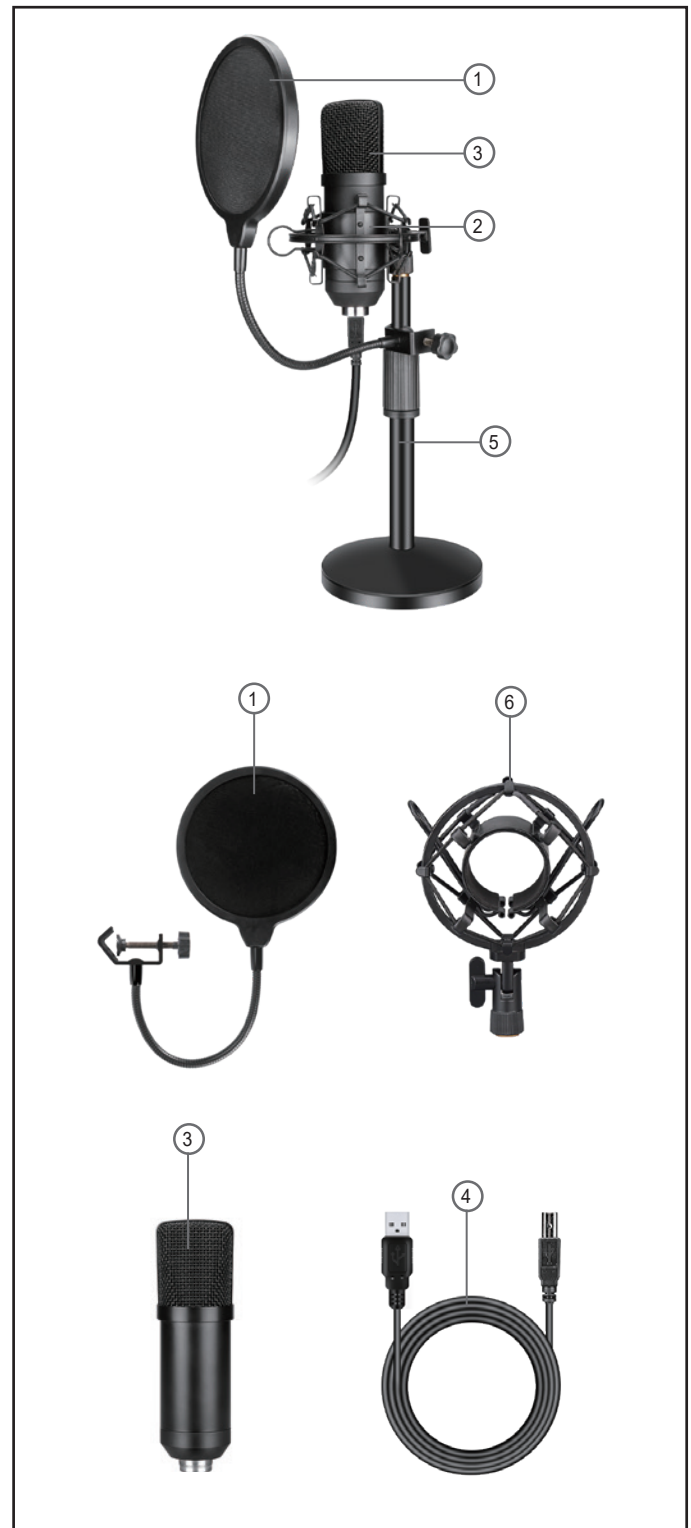

### Vybavení

1. Pop filtr, 2. Upevnění, 3. Mikrofon, 4. USB kabel, 5. Stativ, 6. Antivibrační koš



Uvolněte regulátor a upravte výšku stojanu.

Maximální výška: 31 cm  
Minimální výška: 21 cm

Připojte mikrofon k počítači a připojte kabel sluchátek, abyste slyšeli hlasy z mikrofonu.



### Bezpečnostní poznámky

- Produkt používejte pouze k určenému účelu a ve spojení s vhodnými zařízeními (např. notebook, počítač atd.) Chraňte produkt před nečistotami, vlhkostí a přehřátím; používejte zařízení pouze v suchém prostředí.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti topných zařízení a jiných zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Toto zařízení, stejně jako jakékoli jiné elektrické zařízení, by mělo být chováno mimo dosah dětí!
- Chraňte výrobek před pádem a silnými otřesy.
- Nepoužívejte produkt způsobem, který překračuje povolené limity spotřeby energie uvedené v technických údajích.
- Výrobek sami neopravujte. Tento typ práce by měl být svěřen kvalifikovaným servisním technikům.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí: nebezpečí udušení.
- Obalový materiál musí být okamžitě zlikvidován v souladu s místními předpisy.
- Neopravujte výrobek, protože by tím zanikla záruka.


Citlivost mikrofonu: -45 dB +/- 2 dB

Délka kabelu: 2,5 m

Redukce šumů


Poměr S/N: 78 dB

Frekvenční odezva: 20-20000 Hz

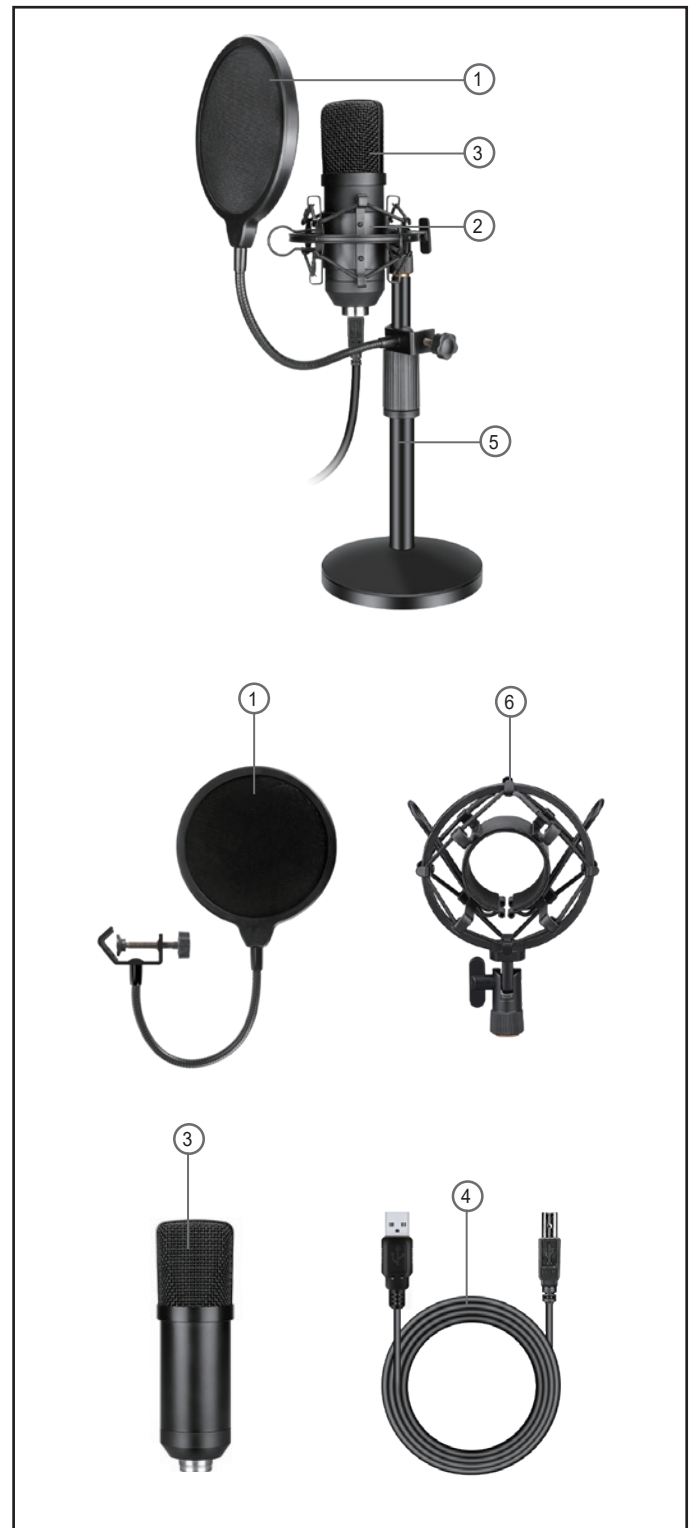

### Vybavenie

1. Pop filter, 2. Upevnenie, 3. Mikrofón, 4. USB kábel, 5. Statív, 6. Antivibračný kôš



Uvoľnite regulátor a upravte výšku stojana.

Maximálna výška: 31 cm  
Minimálna výška: 21 cm

Pripojte mikrofón k počítaču a pripojte kábel slúchadiel, aby ste počuli hlasy z mikrofónu.



### Bezpečnostné poznámky

- Produkt používajte iba na určený účel a v spojení s vhodnými zariadeniami (napr. notebook, počítač atď.) Chráňte produkt pred nečistotami, vlhkosťou a prehriatím; používajte zariadenie iba v suchom prostredí.
- Nepoužívajte produkt v blízkosti vykurovacích zariadení a iných zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Toto zariadenie, rovnako ako akékoľvek iné elektrické zariadenie, by malo byť uchovávané mimo dosahu detí!
- Chráňte výrobok pred pádom a silnými otrasmí.
- Nepoužívajte produkt spôsobom, ktorý prekračuje povolené limity spotreby energie uvedené v technických údajoch.
- Výrobok sami neopravujte. Tento typ práce by mal byť zverený kvalifikovaným servisným technikom.
- Uchovávajte nádobu mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenía.
- Obalový materiál musí byť okamžite zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.
- Neopravujte výrobok, pretože by tým zanikla záruka


Citlivosť mikrofónu: -45 dB +/- 2 dB

Dĺžka kábla: 2,5 m

Redukcia šumov


Pomer S/N: 78 dB

Frekvenčná odozva: 20-20000 Hz

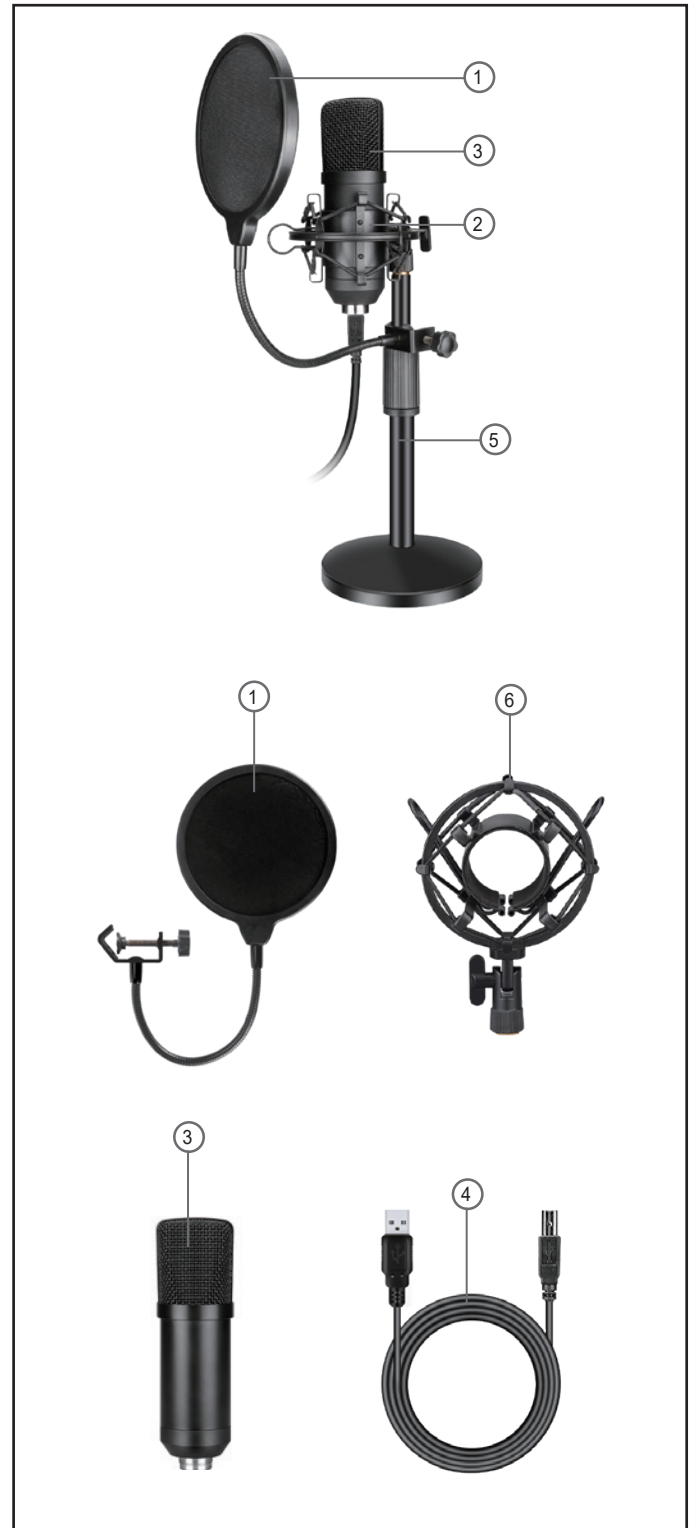

### Ausstattung

1. Pop Filter, 2. Befestigung, 3. Mikrofon, 4. USB-Kabel, 5. Stativ, 6. Antivibrationskorb



Lösen Sie den Regler, um die Höhe des Ständers einzustellen.

Maximale Höhe: 31 cm  
Minimale Höhe: 21 cm

Schließen Sie das Mikrofon an den Computer an und bereiten Sie das Kopfhörerkabel vor, um Stimmen vom Mikrofon zu hören.



### Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und in Verbindung mit den entsprechenden Geräten (z. B. Notebook, PC usw.) Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung; nur in trockener Umgebung verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten und anderen Wärmequellen und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Dieses Gerät sollte wie jedes elektrische Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden!
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Weise, die die in den Spezifikationen angegebenen zulässigen Stromverbrauchsgrenzen überschreitet.
- Warten oder reparieren Sie das Produkt nicht selbständig. Diese Art von Arbeit sollte qualifizierten Servicetechnikern anvertraut werden.
- Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf: Erstickungsgefahr.
- Verpackungsmaterial muss gemäß den örtlichen Vorschriften unverzüglich entsorgt werden.
- Ändern Sie das Produkt nicht, da dadurch die Garantie erlischt.


Mikrofonempfindlichkeit: -45 dB +/- 2dB

Kabellänge: 2,5 m

Geräuschunterdrückung

S/N Ratio: 78dB

Frequenzbereich: 20-20000 Hz

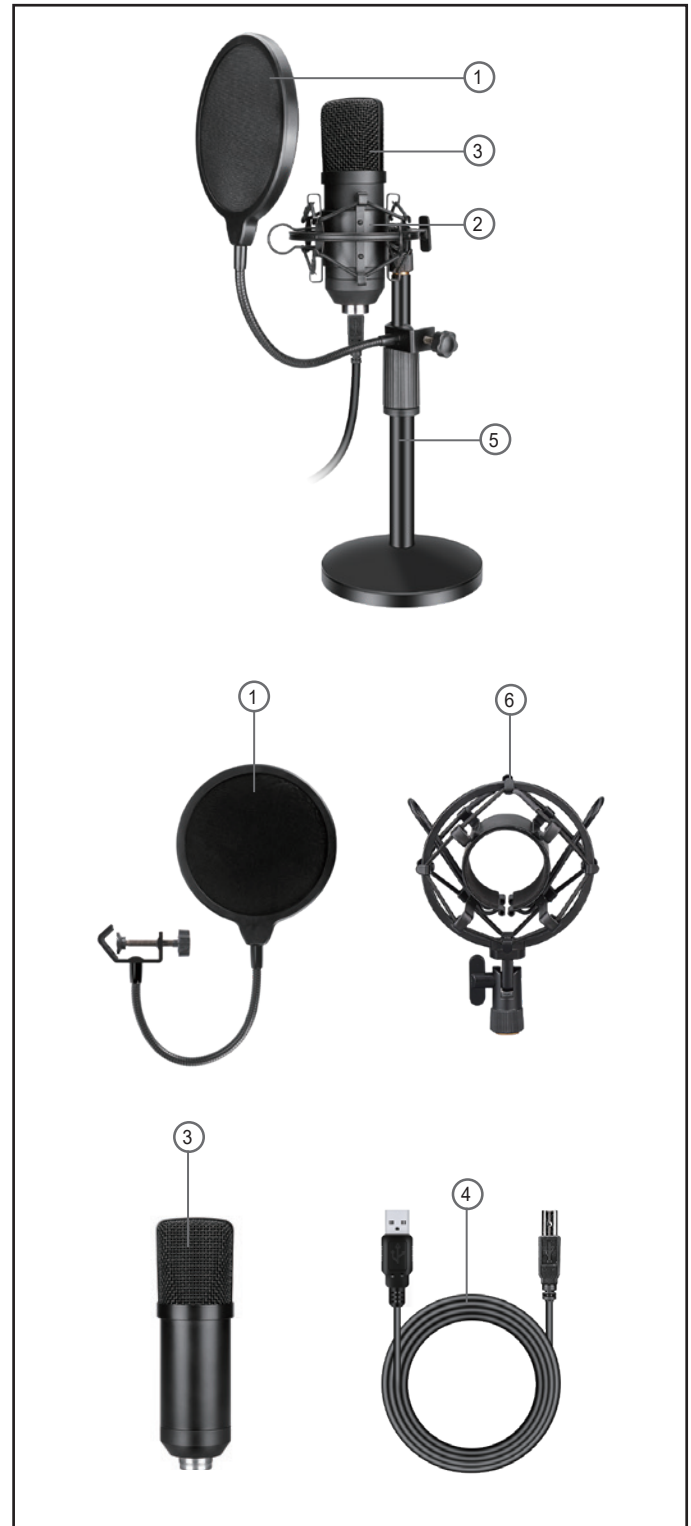

### В комплекте

1. Поп-фильтр, 2. Крепление, 3. Микрофон, 4. Кабель USB, 5. Штатив, 6. Антивибрационное крепление для микрофона



Ослабьте фиксатор, чтобы отрегулировать высоту.

Максимальная высота: 31 см  
Минимальная высота: 21 см

Подключите микрофон к компьютеру, подготовьте провод наушников, чтобы прослушивать звуки из микрофона.



### Меры безопасности

- Используйте продукт только по назначению и подключайте к нему только соответствующие устройства (например, ноутбук, компьютер и т.д.) Защищайте продукт от загрязнений, влаги и перегрева. Пользуйтесь устройством только в сухом окружении.
- Нельзя пользоваться устройством вблизи отопительного оборудования и других источников тепла, а также подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
- Данное устройство, как и другие электроприборы, следует хранить вне досягаемости детей!
- Не роняйте продукт и не подвергайте его сильным ударам.
- При использовании продукта соблюдайте допустимые лимиты потребления мощности, указанные в технических характеристиках.
- Не пытайтесь самостоятельно обслуживать или ремонтировать устройство. Поручите выполнение таких работ квалифицированным сотрудникам сервисного центра.
- Храните упаковку в месте недоступном для детей: риск удушья.
- Утилизируйте упаковку в соответствии с местным законодательством.
- Проведение модификаций продукта ведет к лишению гарантии.


Чувствительность микрофона: -45 дБ +/-2 дБ

Длина шнура: 2.5 м

Шумоподавление


Отношение сигнал/шум: 78 дБ

Диапазон частот: 20-20 000 Гц

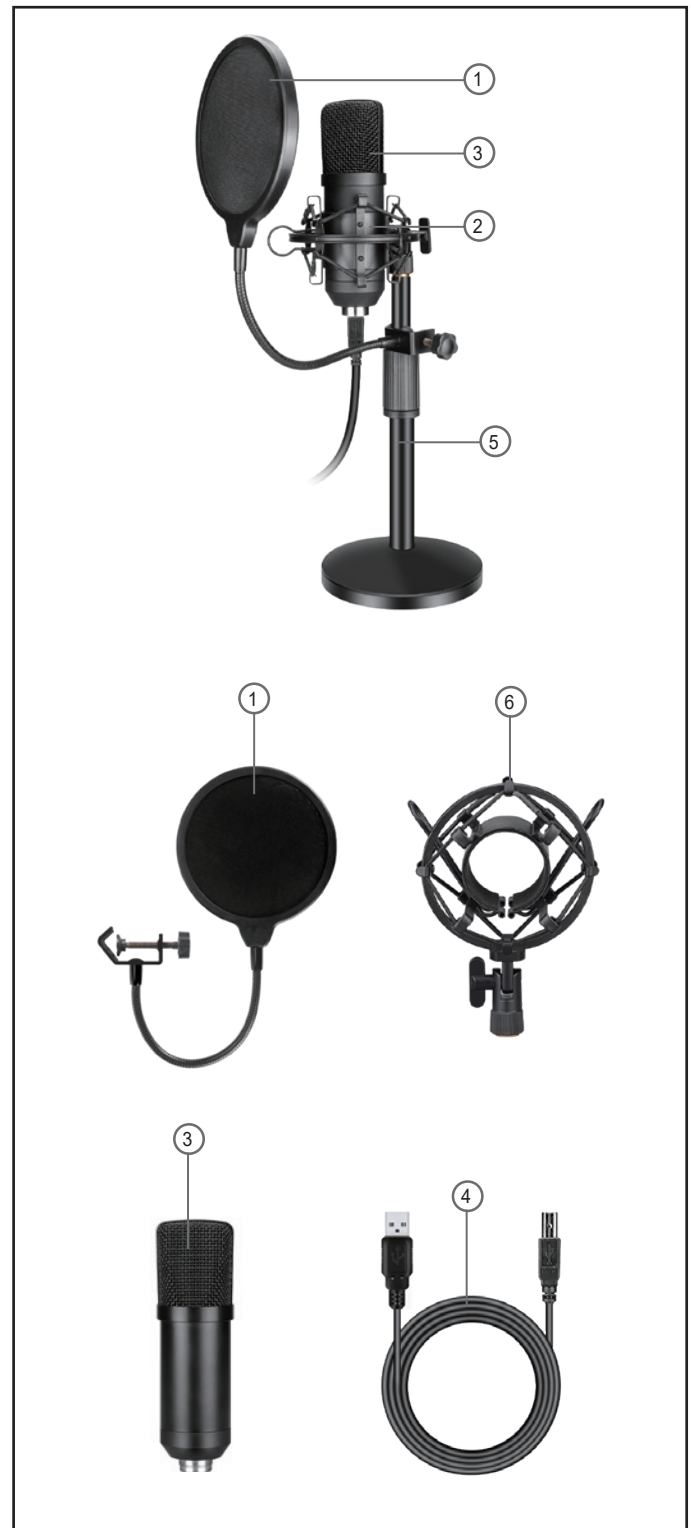

### Оборудване

1. Поп филтър, 2. Закрепване, 3. Микрофон, 4. USB кабел, 5. Стойка, 6. Антивибрационна стойка



Разхлабете регулиращия винт, за да регулирате височината на стойката.

Максимална височина: 31 cm  
Минимална височина: 21 cm

Свържете микрофона към компютъра, пригответе кабела на слушалките, за да чуете звука от микрофона.



### Указания за безопасност

- Използвайте продукта само в съответствие с предназначението и заедно с подходящи устройства (например ноутбук, компютър и др.) Трябва да пазите продукта от замърсяване, влага и прегряване; използвайте устройството само в суха среда.
- Не бива да използвате продукта близо до отоплителни уреди и други източници на топлина, както и да го излагате на пряка слънчева светлина.
- Това устройство, както и всяко електрическо оборудване трябва да се съхранява извън обсега на деца!
- Не изпускайте продукта да падне и не го излагайте на силни сътресения.
- Не използвайте продукта по начин, който надвишава допустимите граници на консумация на енергия, посочени в спецификациите.
- Не провеждайте поддръжка и не ремонтирайте продукта сами. Този вид работни дейности трябва да бъдат поверени на квалифицирани сервизни техници.
- Пазете опаковката на място, недостъпно за деца: риск от задушаване.
- Опаковъчният материал трябва да се изхвърли незабавно в съответствие с местните разпоредби.
- Не модифицирайте продукта, тъй като това ще доведе до загуба на гаранцията.


Чувствителност на микрофона: -45 dB +/-2dB

Дължина на кабела: 2,5 m

Редукция на шумове

S/N Ratio: 78dB

Честотна лента: 20-20000 Hz

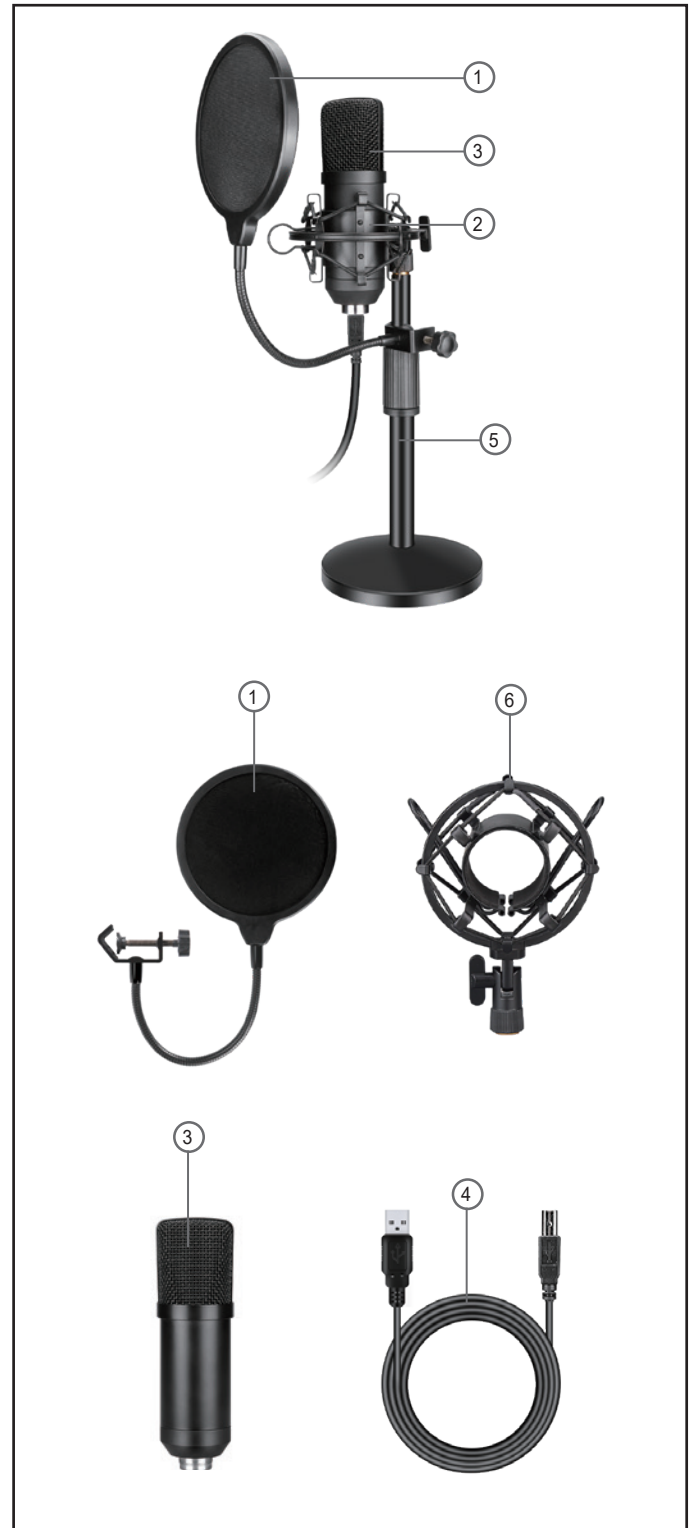



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatrujące glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěného na zařízení, obalu nebo průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být vyhozen spolu s jiným odpadem. Použité zařízení může obsahovat látky s toxickými a karcinogenními vlastnostmi, nebezpečné pro lidské zdraví a život, včetně znečištění půdy a podzemních vod. Uživatel je zodpovědný za předání odpadního zařízení na jeho řádné zpracování na určené sběrné místo. Blíže informace o místě likvidace zařízení získáte na místním úřadě, v recyklačních společnostech nebo v místě, kde jste tento výrobek zakoupili.

Symbol přečiarknutého smetného koša umiestneného na zariadení, obale alebo sprievodných dokumentoch znamená, že výrobok nesmie byť vyhodенý spolu s iným odpadom. Použité zariadenie môže obsahovať látky s toxickými a karcinogennými vlastnosťami, nebezpečné pre ľudské zdravie a život, vrátane znečistenia pôdy a podzemných vôd. Užívateľ je zodpovedný za odovzdanie odpadového zariadenia na jeho riadne spracovanie na určené zberné miesto. Blížešie informácie o mieste likvidácie zariadenia získate na miestnom úrade, v recyklačných spoločnostiach alebo v mieste, kde ste tento výrobok kúpili.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, упаковке или документации, приложенных к нему, означает, что изделие нельзя выбросить в общий контейнер для мусора. Исползованное изделие может содержать вещества, обладающие ядовитыми и канцерогенными свойствами, опасные для здоровья и жизни людей, к тому же отравляющие почву и грунтовые воды. Обязанностью пользователя является отправка изделий, срок службы которых истек, в соответствующий пункт утилизации. Подробную информацию о пунктах утилизации изделий можно получить в местных органах, утилизирующих компаниях, а также в месте покупки изделия.

Das gestrichene Papierkorbsymbol auf dem Gerät, der Verpackung, oder den zugehörigen Unterlagen bedeutet, dass das Produkt nicht mit anderen Abfällen entsorgt werden darf. Das abgenutzte Gerät kann giftige, krebserregende, lebens- und gesundheitsgefährliche Substanzen enthalten. Darüber hinaus sind die Substanzen giftig für den Erdboden und das Grundwasser. Der Benutzer ist verpflichtet, das abgenutzte Gerät an eine bestimmte Sammelstelle zu übergeben, damit es richtig entsorgt wird. Weitere Informationen zum Thema Abfallsammelstellen können Sie bei den örtlichen Behörden, den Entsorgungsfirmen, und dem Produktverkäufer.