



PL

Uchwyt ścienny do głośników
Instrukcja obsługi

EN

Speaker Wall Mount
Instructions for use

CZ

Nástěnný držák na reproduktory
Návod k obsluze

SK

Nástenný držiak na reproduktory
Návod na obsluhu

Home & Office

Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji i montażu przeczytaj instrukcję w całości.




OSTRZEŻENIE



- Nie rozpoczynaj montażu produktu zanim nie przeczytasz i nie zrozumiesz instrukcji oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
- Niniejszy produkt powinien być instalowany wyłącznie przez osoby sprawne fizycznie, posiadające doświadczenie i podstawowe umiejętności w zakresie prac montażowych oraz rozumiejące instrukcje montażu.
- Upewnij się, że ściana, do której zostanie przymocowany uchwyt, utrzyma ciężar uchwyty z zamocowanym urządzeniem i całym osprzętem.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- W przypadku mocowania do drewnianych słupów ściany szkieletowej upewnij się, że wkręty montażowe są osadzone po środku słupów. Zaleca się korzystanie z detektora dzięki któremu jesteś w stanie zlokalizować słupy konstrukcyjne ściany.
- Dla bezpieczeństwa korzystaj z pomocy drugiej osoby lub z odpowiedniego sprzętu podczas podnoszenia i rozmieszczania urządzeń.
- Śruby dokręcaj mocno, ale uważaj, aby ich nie przekręcić. Przekręcenie może uszkodzić produkt, znacząco redukując jego udźwig.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Korzystanie z produktu na świeżym powietrzu grozi jego uszkodzeniem i może być niebezpieczne dla ludzi.






OSTRZEŻENIE

- W przypadku montażu w pustakach upewnij się, że rzeczywista grubość betonu w miejscu wykonania otworu pod kołki wynosi co najmniej 3,5 cm. Nie wwiercaj się w spoiny! Upewnij się, że dokonujesz montażu w litej części pustaka – zwykle co najmniej 2,5 cm od bocznej ściany pustaka. Aby uniknąć wybicia dna otworu w przypadku wwiercenia w pustą przestrzeń lub wgłębienie, zamiast wiertarki udarowej skorzystaj z wiertarki elektrycznej z ustawioną niską prędkością wiercenia.
- Monter musi się upewnić, że ściana, do której zostanie przymocowany uchwyt, utrzyma ciężar uchwyty z zamocowanym monitorem i całym osprzętem.

	X4	Wkręt do drewna M4x25
	X4	Plastikowy kolek
	X4	Śruba M5x12

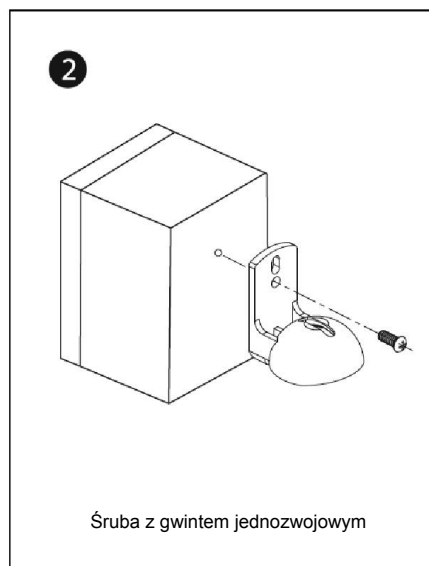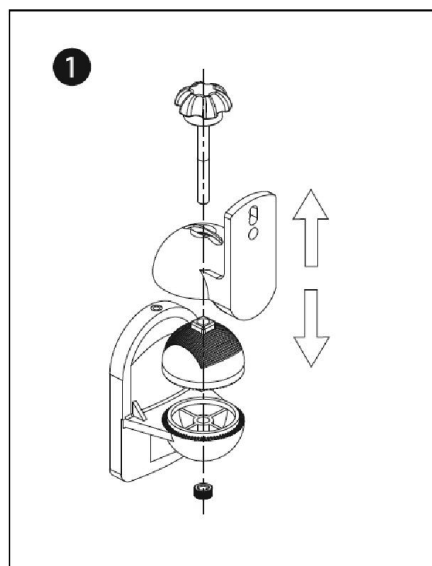

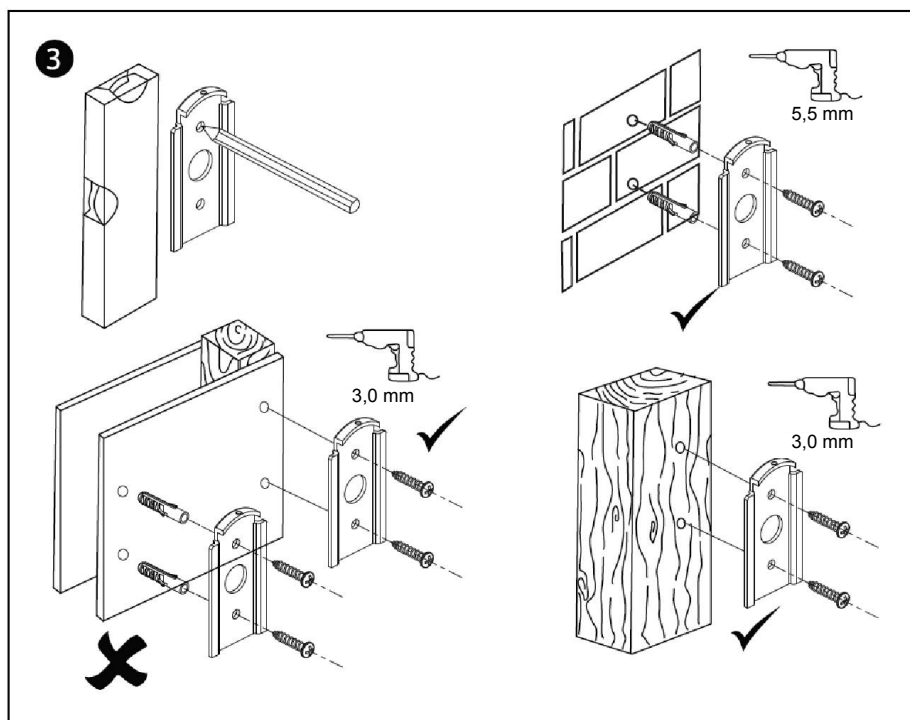

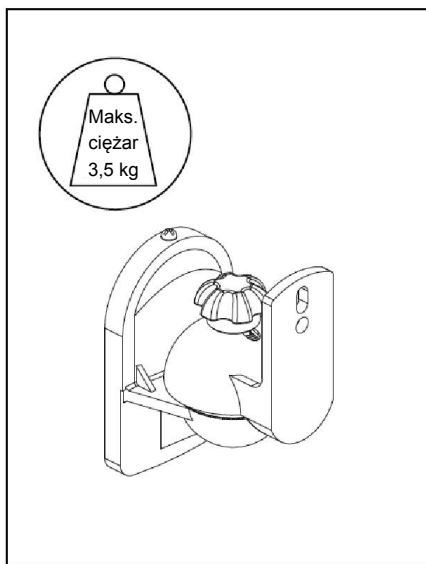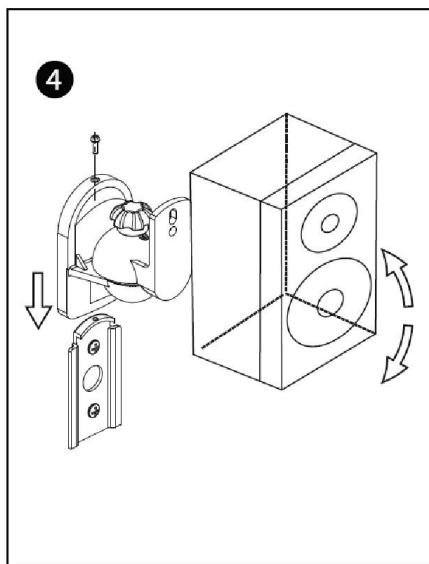

Konserwacja

Po zamontowaniu uchwytu i płaskiego monitora upewnij się, że są one zabezpieczone i nie stwarzają zagrożenia dla użytkownika. Sprawdzaj dokręcenie śrub co 2 miesiące. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do instalacji, poradź się naszego sprzedawcy lub działu serwisu.

Note:

Before installing or assembling the product, read the entire instructions for use.




WARNING



- Do not begin the installation of the product until you have read and understood the instructions and warnings contained herein. If you have any question regarding any of the instructions or warnings, please contact your local dealer.
- This product should only be installed by persons of good mechanical aptitude, with experience and basic mounting skills, who fully understand the installation instructions.
- Make sure that the supporting wall will hold the combined load of the mount and all the attached hardware and components.
- Never exceed the maximum allowed load.
- When mounting to wood studs, make sure the mounting screws are anchored into the centre of the studs. Use of a stud finder is recommended.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can damage the product, greatly reducing its load.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.






WARNING

- When installing on cinder blocks, make sure you have at least 3.5cm of actual concrete thickness where the holes for the anchors will be made. Do not drill into joints! Be sure to mount in a solid part of the block - usually at least 2.5cm from the side of the block. In order to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or a cavity, use an electric drill on slow setting instead of a hammer drill.
- The installer is responsible for ensuring that the supporting wall will hold the combined load of the mount and the attached speaker and components.

	X4	M4x25 wood screw
	X4	Plastic anchor
	X4	M5x12 bolt

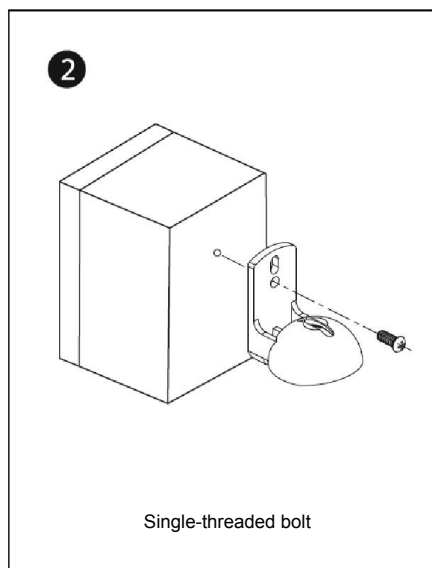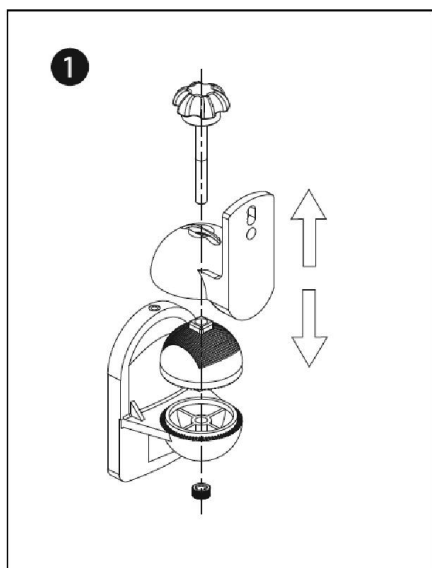

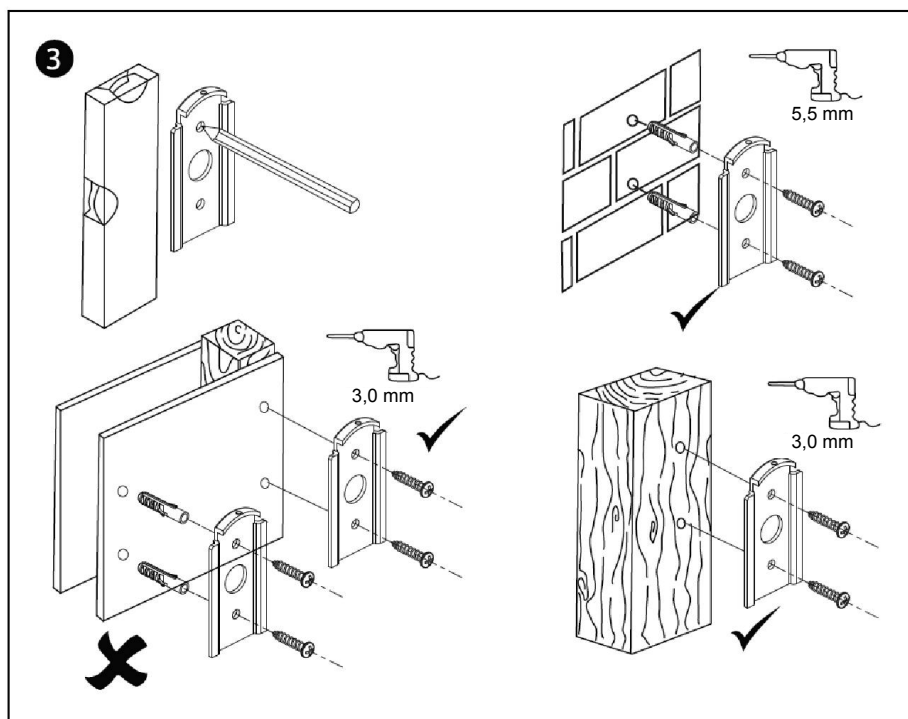

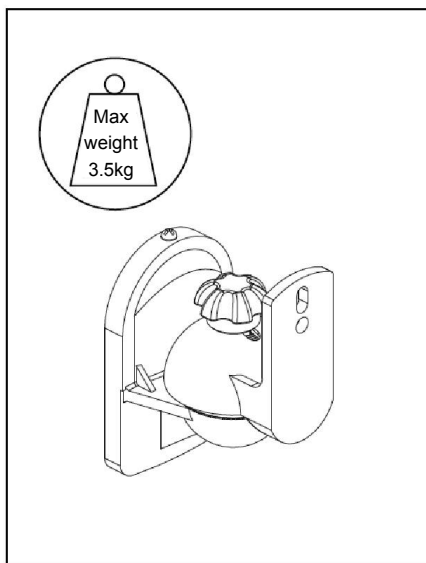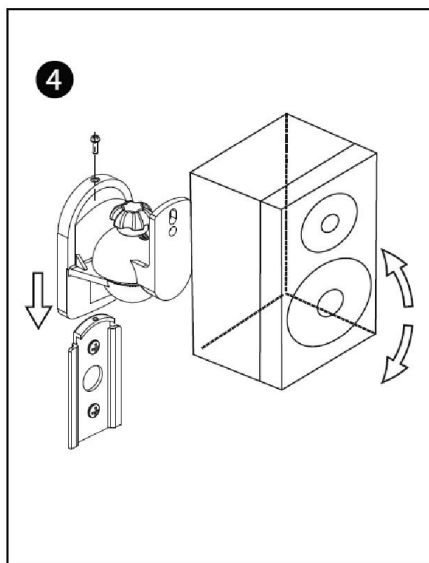

Maintenance

Once you have installed the mount and the speaker, check that they are secure and safe to use. You should check whether the screws are tightened every two months. If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department.

Poznámka:

Než začnete s instalací a montáží, přečtěte si celý návod k obsluze.




UPOZORNĚNÍ



- S montáží výrobku nezačínajte dříve, dokud si nepřečtete a neporozumíte návodu a záznamům uvedeným v tomto dokumentu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se návodu nebo upozornění, obraťte se na místního distributora.
- Tento výrobek mohou montovat jen fyzicky zdatné osoby, které mají zkušenosti a základní dovednosti pro montážní práce a rozumí návodu k obsluze.
- Ujistěte se, zda stěna, na kterou bude upevněn držák dokáže udržet jeho váhu s upevněným zařízením a celým vybavením.
- Nikdy nepřekračujte maximální povolené zatížení.
- V případě montáže k dřevěným příčnům skeletové příčky se ujistěte, zda jsou upevňovací šrouby zapuštěné doprostřed příčnů. Doporučuje se používat detektor, který je schopen najít konstrukční příčky příčky.
- Během zvedání a rozmísťování zařízení z bezpečnostních důvodů využívejte pomoc jiné osoby nebo vhodné vybavení.
- Šrouby utahujte silně, dávejte však pozor, abyste je nepřetočili. Přetočení může poškodit výrobek a výrazně snížit jeho nosnost.
- Výrobek určený pouze pro použití v interiéru. Používáním tohoto výrobku mimo uzavřených prostor může dojít k jeho poškození a ohrožení lidí.






UPOZORNĚNÍ

- Při montáži do tvárnic se ujistěte, zda je skutečná tloušťka betonu v místě vyvrtání otvoru na hmoždinky nejméně 3,5 cm. Nevrtajte ve spárách! Ujistěte se, zda provádíte montáž v masivní části tvárnice - obvykle nejméně 2,5 cm od boční stěny tvárnice. Aby nedošlo k porušení dna otvoru v případě navrtání do prázdného prostoru nebo dutiny, místo příklepové vrtačky použijte elektrickou vrtačku s malou rychlostí vrtání.
- Montér se musí ujistit, zda stěna, na kterou bude upevněný držák dokáže udržet jeho váhu s upevněným monitorem a celým vybavením.

	X4	Šroub do dřeva M4x25
	X4	Plastový kolík
	X4	Šroub M5x12

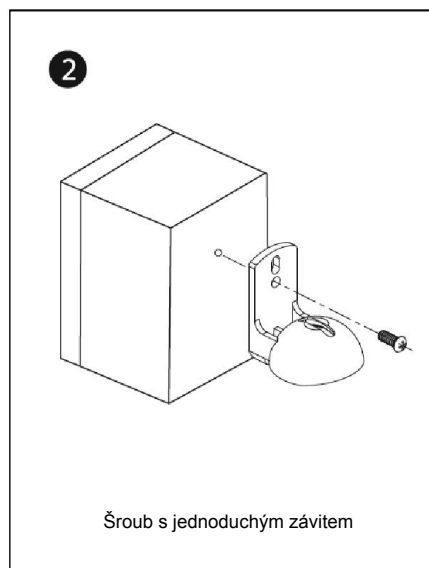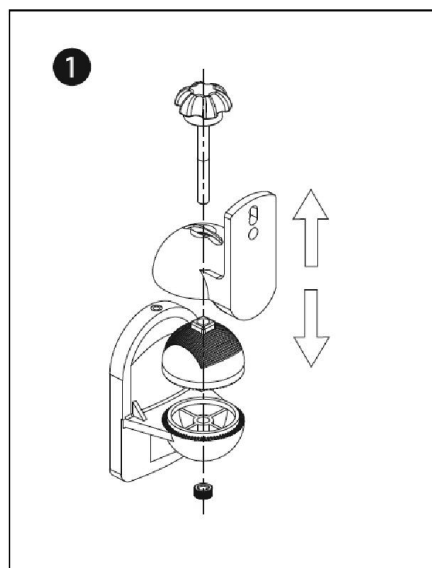

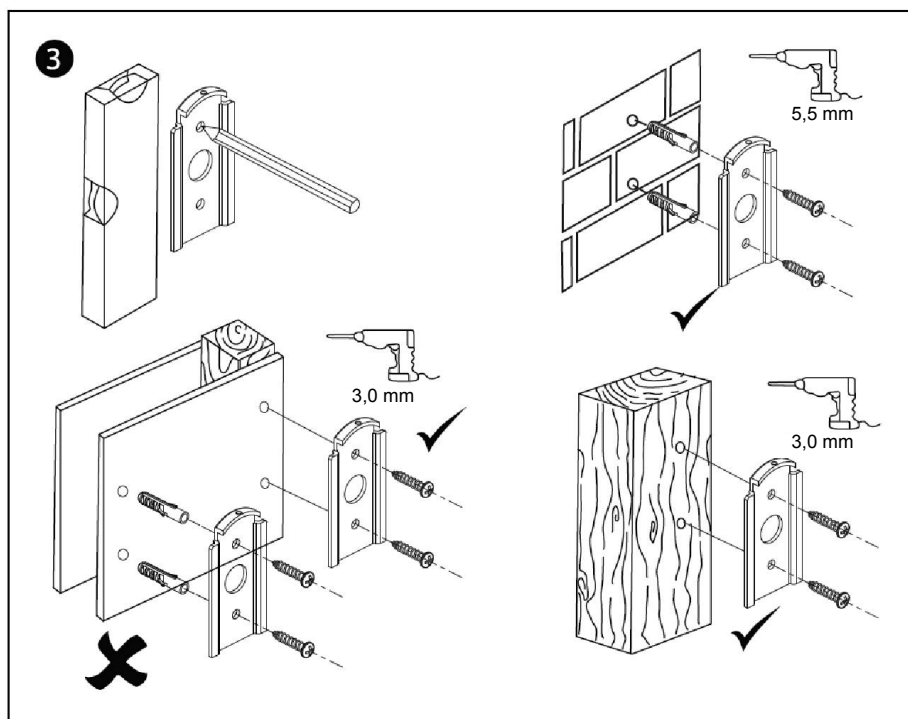

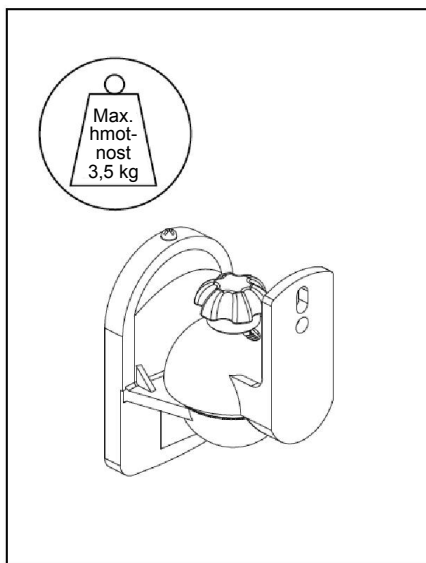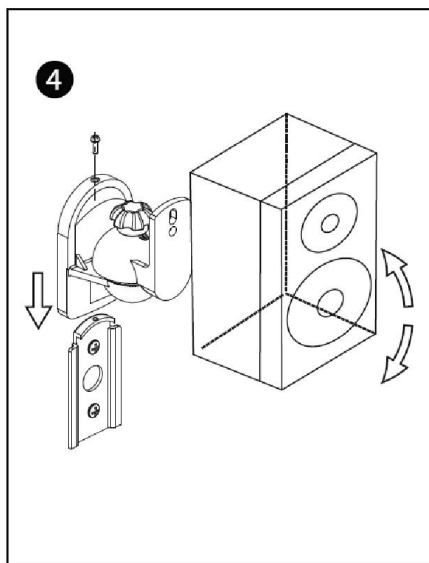

Údržba

Po namontování držáku a ploché obrazovky se ujistěte, zda jsou zajištěny a nepředstavují pro uživatele žádné riziko. Dotažení šroubů kontrolujte každé 2 měsíce. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o instalaci, obraťte se na našeho prodejce nebo oddělení servisu.

Poznámka:

Prv než začnete s inštaláciou a montážou, prečítajte si celý návod na obsluhu.




UPOZORNENIE



- S montážou výrobku nezačínajte skôr, kým si neprečítate a neporozumiete návodu a varovaniám uvedeným v tomto dokumente. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa návodu alebo upozornení, obráťte sa na miestneho distribútora.
- Tento výrobok môžu montovať len fyzicky zdatné osoby, ktoré majú skúsenosti a základné zručnosti pre montážne práce a rozumejú návodu na obsluhu.
- Uistite sa, či stena, na ktorú bude upevnený držiak dokáže udržať jeho váhu s upevneným zariadením a celým vybavením.
- Nikdy neprekračujte maximálne povolené zaťaženie.
- V prípade montáže k dreveným priečnikom kostrovej priečky sa uistite, či sú upevňovacie skrutky zapustené doprostred priečnikov. Odporúča sa používať detektor, ktorý je schopný nájsť konštrukčné priečniky priečky.
- Počas dvíhania a rozmiestňovania zariadení z bezpečnostných dôvodov využívajte pomoc inej osoby alebo vhodné vybavenie.
- Skrutky utiahujte silno, dávajte však pozor, aby ste ich nepretočili. Pretočenie môže poškodiť výrobok a výrazne znížiť jeho nosnosť.
- Výrobok určený len na použitie v interiéri. Používaním tohto výrobku mimo uzavretých priestorov môže dôjsť k jeho poškodeniu a ohrozeniu ľudí.




UPOZORNENIE



- Pri montáži do tvárnic sa uistite, či je skutočná hrúbka betónu v mieste vyvrtania otvoru na hmoždinky najmenej 3,5 cm. Nevrtajte v škárach! Uistite sa, či vykonávate montáž v masívnej časti tvárnice - obvykle najmenej 2,5 cm od bočnej steny tvárnice. Aby nedošlo k porušeniu dna otvoru v prípade navrtania do prázdneho priestoru alebo dutiny, namiesto príklepovej vŕtačky použite elektrickú vŕtačku s malou rýchlosťou vŕtania.
- Montér sa musí uistiť, či stena, na ktorú bude upevnený držiak dokáže udržať jeho váhu s upevneným monitorom a celým vybavením.

	X4	Skrutka do dreva M4x25
	X4	Plastový kolík
	X4	Skrutka M5x12

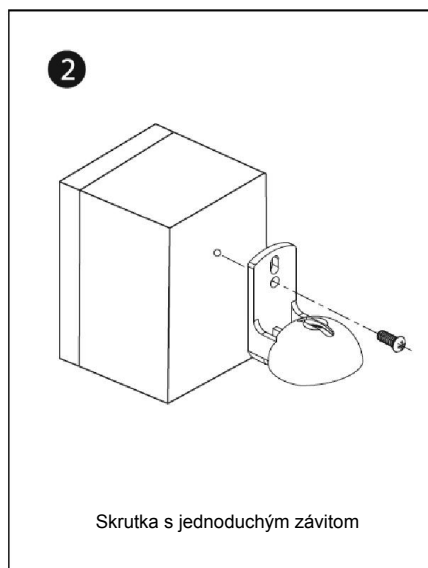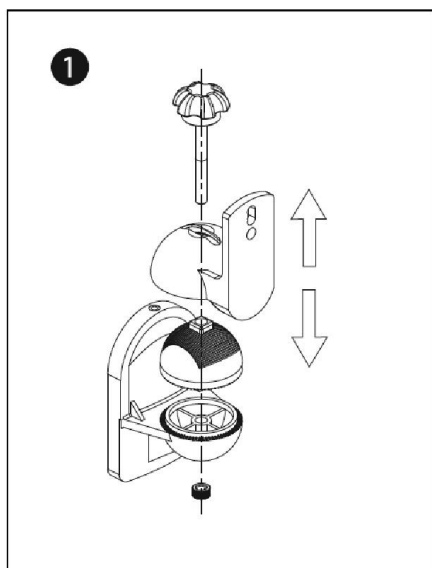

Skrutka s jednoduchým závitom

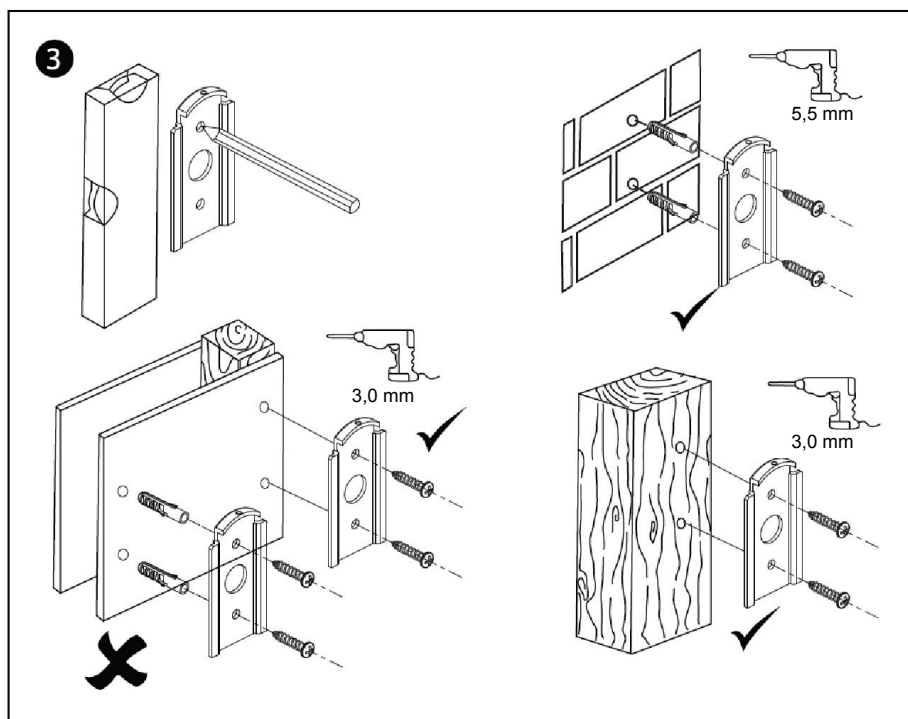

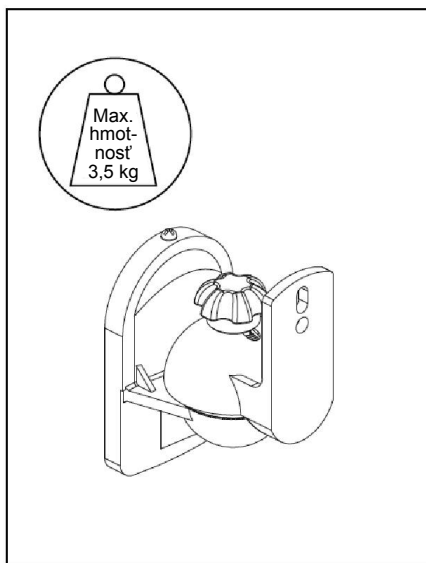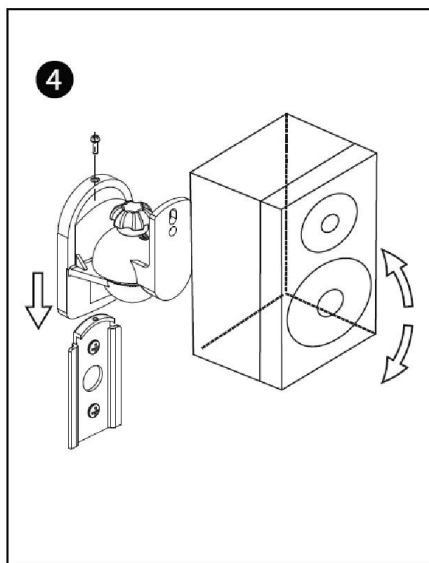

Údržba

Po namontovaní držiaku a plochej obrazovky sa uistite, či sú zaistené a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. Dotiahnutie skrutiek kontrolujte každé 2 mesiace. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii, obráťte sa na nášho predajcu alebo oddelenie servisu.





Importer:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa