



PL

Uchwyt ścienny do telewizorów **Instrukcja** obsługi

Nieruchomy uchwyt ścienny do telewizorów. Materiał: stal walcowana na zimno o grubości 1,5 mm. Maks. obciążenie: 75 kg.

EN

TV Wall Mount **Instructions** for use

Fixed TV wall mount. Material: cold rolled steel plate, thickness: 1,5 mm. Max. load: 75 kg.

CZ

Nástěnný držák na televizory **Návod** k obsluze

Fixní nástěnný držák na televizory. Materiál: ocel válcovaná za studena o tloušťce 1,5 mm. Max. zatížení: 75 kg.

SK

Nástenný držák na televízory **Návod** na obsluhu

Fixný nástenný držák na televízory. Materiál: oceľ valcovaná za studena s hrúbkou 1,5 mm.
Max. zaťaženie: 75 kg.

Home & Office

Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji i montażu przeczytaj instrukcję w całości.

**OSTRZEŻENIE**

- Nie rozpoczynaj montażu produktu zanim nie przeczytasz i nie zrozumiesz instrukcji oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
- Niniejszy produkt powinien być instalowany wyłącznie przez osoby sprawne fizycznie, posiadające doświadczenie i podstawowe umiejętności w zakresie prac montażowych oraz rozumiejące instrukcje montażu.
- Upewnij się, że ściana, do której zostanie przymocowany uchwyt, utrzyma ciężar uchwyty z zamocowanym urządzeniem i całym osprzętem.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.
- W przypadku mocowania do drewnianych słupów ściany szkieletowej upewnij się, że wkręty montażowe są osadzone po środku słupów. Zaleca się korzystanie z detektora dzięki któremu jesteś w stanie zlokalizować słupy konstrukcyjne ściany.
- Dla bezpieczeństwa korzystaj z pomocy drugiej osoby lub z odpowiedniego sprzętu podczas podnoszenia i rozmieszczania urządzeń.
- Śruby dokręcaj mocno, ale uważaj, aby ich nie przekręcić. Przekręcenie może uszkodzić produkt, znacząco redukując jego udźwig.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Korzystanie z produktu na świeżym powietrzu grozi jego uszkodzeniem i może być niebezpieczne dla ludzi.

**OSTRZEŻENIE**

- W przypadku montażu w pustakach upewnij się, że rzeczywista grubość betonu w miejscu wykonania otworu pod kołki wynosi co najmniej 3,5 cm. Nie wwiercaj się w spoiny! Upewnij się, że dokonujesz montażu w litej części pustaka – zwykle co najmniej 2,5 cm od bocznej ściany pustaka. Aby uniknąć wybicia dna otworu w przypadku wwiercenia w pustą przestrzeń lub wgłębienie, zamiast wiertarki udarowej skorzystaj z wiertarki elektrycznej z ustawioną niską prędkością wiercenia.
- Monter musi się upewnić, że ściana, do której zostanie przymocowany uchwyt, utrzyma ciężar uchwyty z zamocowanym monitorem i całym osprzętem.

Zestaw części:

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilość
A	Wkręt z hakiem M6	M6*50	5
B	Rurka przedłużająca M10	Do wkrętu z hakiem M6	5
C	Podkładka wkrętu z hakiem	Do wkrętu z hakiem M6	5
D	Śruba montażowa	M4*6	4
E	Śruba z boku daszka	M5*40	2
F	Śruba blokująca uchwytu	M4*20, M5*20, M6*20, M8*30	4
G	Podkładka śruby	Do śruby M4, M6, M8	4
H	Plastikowa podkładka	Grubość: 8 mm	4

Niezbędne narzędzia:


V	Śrubokręt krzyżakowy
V	Klucz z nasadką 5/16"
V	Wiertarka elektryczna z wiertłem do betonu/cegły 8 mm

Krok 1: Montaż płytki naściennej

1-1. Montaż na drewnianych słupach ściany szkieletowej

UWAGA: Aby bezpiecznie zainstalować uchwyt na ścianie szkieletowej, przytwierdź uchwyt do dwóch drewnianych słupów oddalonych od siebie o co najmniej 40 cm.

1. Zlokalizuj dwa sąsiadujące słupy konstrukcyjne ściany i oznacz ich położenie ołówkiem (1-a).
2. Korzystając z pomocy drugiej osoby i kontrolując pozycję uchwytu z pomocą poziomicy pęcherzykowej, przyłóż płytkę do ściany w ustalonym miejscu montażu.
3. Zaznacz otworów montażowych z prawej i lewej strony (u góry i u dołu), które pokrywają się ze słupami ściany.

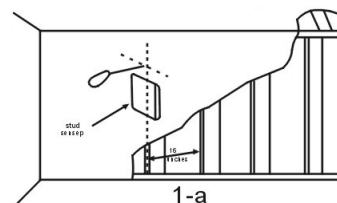

1-b

4. Zaznacz łącznie cztery miejsca.
5. Następnie wywierć wstępne otwory 8 mm w każdym zaznaczonym punkcie na słupach.
6. Przyłóż płytkę do ściany i ustaw otwory montażowe zgodnie z wywierconymi otworami.
7. W każdym z tych punktów włóż w ścianę śrubę do drewna (J) z podkładką (L).
8. Mocno dokręć śrubę kluczem nasadowym, obracając w prawo.

OSTROŻNIE: Nie przekraczaj śrub, ponieważ grozi to uszkodzeniem ściany. Unikaj nadmiernego momentu dokręcania.

OSTROŻNIE: Nie puszczaj płytki naściennej dopóki nie zostanie prawidłowo zamontowana w ścianie i zabezpieczona.

1-2. Instalacja w betonie/cegle




OSTRZEŻENIE

- W przypadku montażu w pustakach upewnij się, że rzeczywista grubość betonu w miejscu wykonania otworu pod kołki wynosi co najmniej 3,5 cm. Nie wwiercaj się w spoiny! Upewnij się, że dokonujesz montażu w litej części pustaka – zwykle co najmniej 2,5 cm od bocznej ściany pustaka. Aby uniknąć wybicia dna otworu w przypadku wwiercenia w pustą przestrzeń lub wgłębienie, zamiast wiertarki udarowej skorzystaj z wiertarki elektrycznej z ustawioną niską prędkością wiercenia.
- Monter musi się upewnić, że ściana, do której zostanie przymocowany uchwyt, utrzyma ciężar uchwytu z zamocowanym monitorem i całym osprzętem.


OSTROŻNIE: Do instalacji w betonie należy użyć kołków do betonu. Do przykręcenia płytki naściennej należy użyć sześciu śrub: czterech u góry i dwóch u dołu.

1. Zaczynij od przyłożenia płytki naściennej do ściany w odpowiednim miejscu. Wypoziomuj płytkę, korzystając z poziomicy.
2. Zaznacz sześć otworów do przytwierdzenia uchwytu, następnie przyłóż płytkę naścienną.
3. Wywierć otwory za pomocą wiertarki z wiertłem do betonu 8 mm
4. Do każdego otworu włóż kołek do betonu (K).
5. W razie konieczności delikatnie wbij kołki w ścianę, tak aby nie wystawały poza jej powierzchnię.
6. Po wprowadzeniu wszystkich kołków, ponownie przyłóż płytkę naścienną do ściany.
7. Włóż śrubę (J) z założoną podkładką (L) w ścianę.
8. Nie dokręcaj śrub zanim wszystkie nie znajdą się na swoim miejscu.

Krok 2: Montaż uchwytu

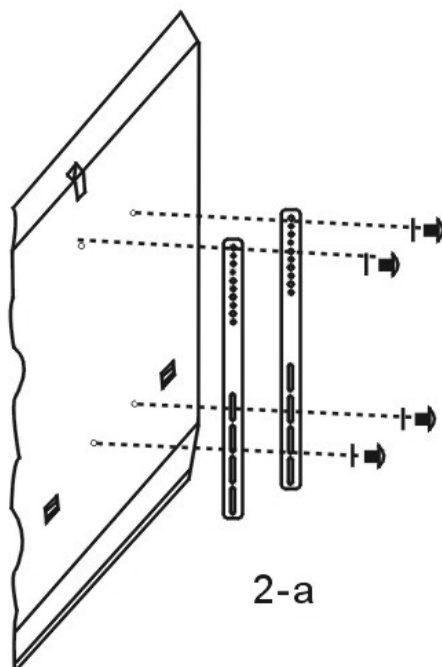

1. Aby ułatwić instalację, w zestawie uwzględniono rozmaite śruby o różnych średnicach i długościach.
2. Połóż telewizor ekranem skierowanym w dół na miękkiej, płaskiej powierzchni i znajdź gwintowane otwory montażowe na tylnej ścianie.
3. Ostrożnie włóż w otwór słomkę lub wykałaczkę i zaznacz głębokość. Dobierz odpowiednią śrubę (A/B/C/D/E/F/G/H).
4. Jeśli telewizor ma zakrzywiony tył lub zagłębiony otwór montażowy, zastosuj podkładkę dystansującą (M). Następnie dobierz odpowiednią śrubę (F/G/H).
5. Umieść podkładkę dystansującą (M) między uchwytem montażowym a telewizorem.
6. Dobierz śrubę z prostokątną podkładką do średnicy otworu w telewizorze i wkręć ją, jak pokazano na rys. 2-a.

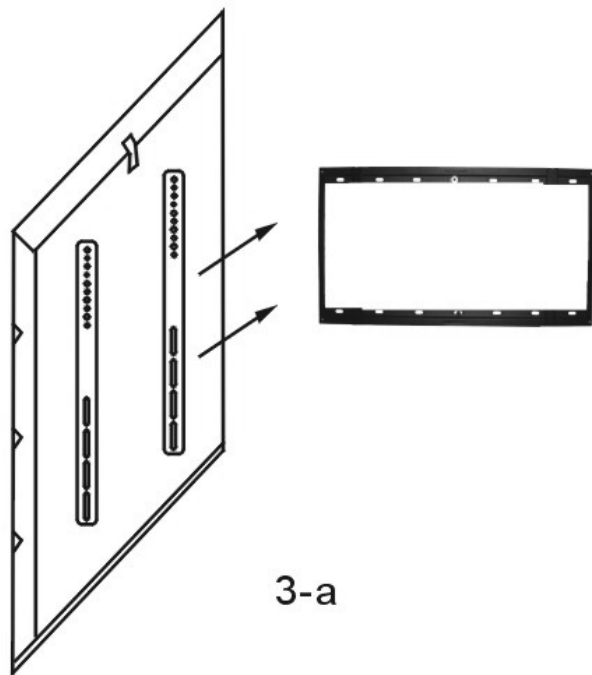Krok 3: Zakończenie instalacji i regulacja

1. Zaczep szyny przykręcone do telewizora o górną część płytki naściennej (3a) .
2. Obracaj śrubę na dole szyny przykręconej do telewizora, aż zetknie się z dolną listwą płytki naściennej i usztywni całą konstrukcję.

Konserwacja

Po zamontowaniu uchwytu i płaskiego monitora upewnij się, że są one zabezpieczone i nie stwarzają zagrożenia dla użytkownika. Sprawdzaj dokręcenie śrub co 2 miesiące. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do instalacji, poradź się naszego sprzedawcy lub działu serwisu.

Note:

Before installing or assembling the product, read the entire instructions for use.

**WARNING**

- Do not begin the installation of the product until you have read and understood the instructions and warnings contained herein. If you have any question regarding any of the instructions or warnings, please contact your local dealer.
- This product should only be installed by persons of good mechanical aptitude, with experience and basic mounting skills, who fully understand the installation instructions.
- Make sure that the supporting wall will hold the combined load of the mount and all the attached hardware and components.
- Never exceed the maximum allowed load.
- When mounting to wood wall studs, make sure the mounting screws are anchored into the centre of the studs. Use of a stud finder is recommended.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can damage the product, greatly reducing its load.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.

**WARNING**

- When installing on cinder blocks, make sure you have at least 3.5cm of actual concrete thickness where the holes for the anchors will be made. Do not drill into joints! Be sure to mount in a solid part of the block - usually at least 2.5cm from the side of the block. In order to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or a cavity, use an electric drill on slow setting instead of a hammer drill.
- The installer is responsible for ensuring that the supporting wall will hold the combined load of the mount and the attached display and components.

Parts set:

Code	Name	Specification	Number
A	M6 hooked screw	M6*50	5
B	M10 extension tube	For M6 hooked screw	5
C	Hooked screw washer	For M6 hooked screw	5
D	Mounting bolt	M4*6	4
E	Screw on the side of the roof	M5*40	2
F	Mount locking screw	M4*20, M5*20, M6*20, M8*30	4
G	Bolt washer	For M4, M6, M8 bolt	4
H	Plastic washer	Thickness: 8mm	4

Tools required:


V	Phillips screwdriver
V	5/16" socket wrench
V	Electric drill with 8mm concrete/brick drill bit

Step 1: Wall plate installation

1-1. Mounting to wood wall studs

NOTE: To safely install the mount on wall studs, attach the mount to two wood studs at least 40cm apart from each other.

1. Locate two neighbouring wall studs and mark their locations with a pencil (1-a).
2. With the help of another person, place the plate on the wall in the desired location while monitoring its position using a bubble level.
3. Mark the left and right (upper and lower) side installation holes that are aligned with the wall studs.
4. Mark four locations.

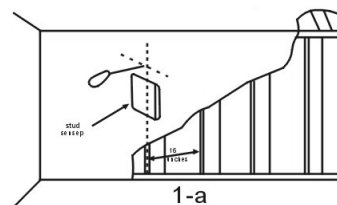

1-b

5. Pre-drill 8mm holes in each location marked on the studs.
6. Place the plate on the wall and align the installation holes with the holes drilled out.
7. In each of those points insert a lag bolt (J) with a washer (L) into the wall.
8. Firmly tighten the bolt, turning the socket wrench clockwise.

CAUTION: Do not over tighten, as this may damage the wall. Avoid excessive torque.

CAUTION: Do not let go of the wall plate until it is properly mounted on the wall and secured.

1-2. Installing in concrete/bricks




WARNING

- When installing on cinder blocks, make sure you have at least 3.5cm of actual concrete thickness where the holes for the anchors will be made. Do not drill into joints! Be sure to mount in a solid part of the block - usually at least 2.5cm from the side of the block. In order to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or a cavity, use an electric drill on slow setting instead of a hammer drill.
- The installer is responsible for ensuring that the supporting wall will hold the combined load of the mount and the attached display and components.

CAUTION: Use concrete anchors when installing in concrete. Use six bolts to screw the wall plate in: four at the top and two at the bottom.


1. First, place the wall plate in the desired location on the wall. Adjust the position of the plate using a level.
2. Mark six installation holes for the mount and place the wall plate on the wall.
3. Drill out the holes using a 8mm concrete drill bit.
4. Insert a concrete anchor (K) into each hole.
5. If necessary, gently hammer the anchors in until they are flush with the wall.
6. Once all the anchors are inserted, place the wall plate on the wall once again.
7. Insert bolt (J) with washer (L) into the wall.
8. Do not tighten the bolts until they are all in place.

Step 2: Installing the mount

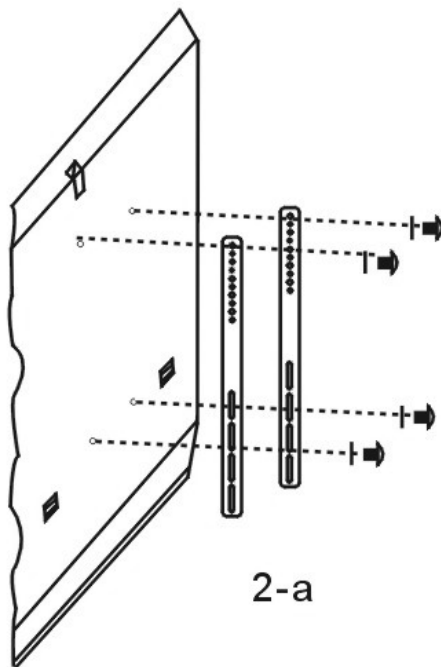

1. To accommodate installation, the set includes various bolts of different diameters and lengths.
2. Place the TV on its screen on a soft, level surface and find the threaded holes in the back panel.
3. Gently insert a straw or toothpick into the hole and mark the depth. Select the appropriate bolt (A/B/C/D/E/F/G/H).
4. If the TV has a curved back or a recessed mounting hole, use a spacer (M). Next, select the appropriate bolt (F/G/H).
5. Place the spacer (M) between the mounting bracket and the TV.
6. Select a bolt with a rectangular washer appropriate for the hole in the TV and screw it in as shown in fig. 2-a.

Step 3: Completing installation and performing adjustments

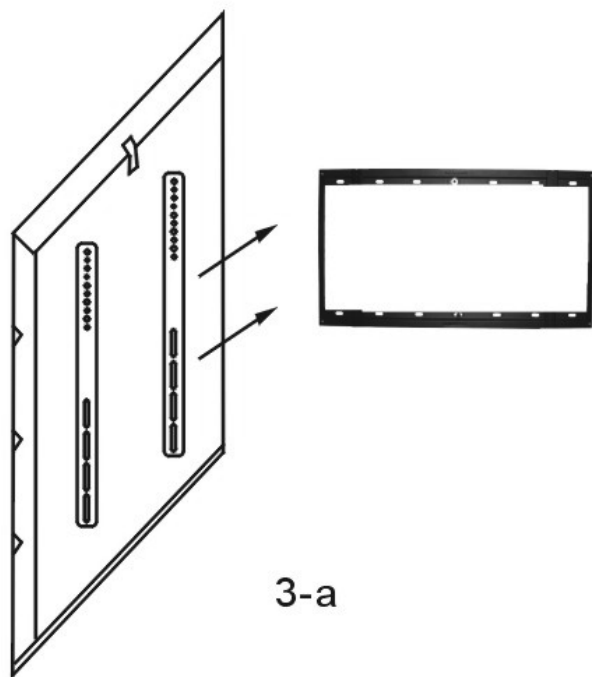

1. Hook the rails bolted to the TV onto the upper part of the wall plate (3a).
2. Turn the bolt at the bottom of the rail until it contacts the lower strip of the wall plate and tightens the entire installation.

Maintenance

Once you have installed the mount and the flat screen display, check that they are secure and safe to use. You should check whether the screws are tightened every two months. If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department.

Poznámka:

Než začnete s instalací a montáží, přečtěte si celý návod k obsluze.



UPOZORNĚNÍ

- NS montáží výrobku nezačínejte dříve, dokud si nepřečtete a neporozumíte návodu a záznamům uvedeným v tomto dokumentu. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se návodu nebo upozornění, obraťte se na místního distributora.
- Tento výrobek mohou montovat jen fyzicky zdatné osoby, které mají zkušenosti a základní dovednosti pro montážní práce a rozumí návodu k obsluze.
- Ujistěte se, zda stěna, na kterou bude upevněn držák dokáže udržet jeho váhu s upevněným zařízením a celým vybavením.
- Nikdy nepřekračujte maximální povolené zatížení.
- V případě montáže k dřevěným příčnům skeletové příčky se ujistěte, zda jsou upevňovací šrouby zapuštěné doprostřed příčnic. Doporučuje se používat detektor, který je schopen najít konstrukční příčky příčky.
- Během zvedání a rozmísťování zařízení z bezpečnostních důvodů využívejte pomoc jiné osoby nebo vhodné vybavení.
- Šrouby utahujte silně, dávejte však pozor, abyste je nepřetočili. Přetočení může poškodit výrobek a výrazně snížit jeho nosnost.
- Výrobek určený pouze pro použití v interiéru. Používáním tohoto výrobku mimo uzavřených prostor může dojít k jeho poškození a ohrožení osob.



UPOZORNĚNÍ

- Při montáži do tvárnice se ujistěte, zda je skutečná tloušťka betonu v místě vyvrtání otvoru na hmoždinky nejméně 3,5 cm. Nevrtajte ve spárách! Ujistěte se, zda provádíte montáž v masivní části tvárnice - obvykle nejméně 2,5 cm od boční stěny tvárnice. Aby nedošlo k porušení dna otvoru v případě navrtání do prázdného prostoru nebo dutiny, místo příklepové vrtačky použijte elektrickou vrtačku s malou rychlostí vrtání.
- Montér se musí ujistit, zda stěna, na kterou bude upevněný držák dokáže udržet jeho váhu s upevněným monitorem a celým vybavením.

Seznam dílů:

Kód	Název	Specifikace	Množství
A	Šroub s hákem M6	M6 * 50	5
B	Prodlužovací trubka M10	Na šroub s hákem M6	5
C	Podložka na šroub s hákem	Na šroub s hákem M6	5
D	Montážní šroub	M4 * 6	4
E	Šroub z boku stříšky	M5 * 40	2
F	Pojistný šroub držáku	M4*20, M5*20, M6*20, M8*30	4
G	Podložka šrouby	Na šrouby M4, M6, M8	4
H	Plastová podložka	Tloušťka: 8 mm	4


Nezbytné nářadí:

V	Křížový šroubovák
V	Klíč s nástavcem 5/16
V	Elektrická vrtačka s vrtákem do betonu/cihel 8 mm

Krok 1: Montáž nástěnného profilu**1-1. Montáž na dřevěných žebrech pohybového příčky**

POZOR: Pokud chcete bezpečně namontovat držák na skeletové stěně, držák upevníte do dvou dřevěných žebér vzdálených od sebe nejméně 40 cm.

1. Vyhledejte dvě sousední konstrukční žebra příčky a označte jejich polohu tužkou (1-a).
2. S pomocí druhé osoby a kontrolou polohy držáku pomocí bublinové vodováhy přiložte profil ke stěně v určeném místě montáže.
3. Označte montážní otvory na pravé a levé straně (nahore a dole), které se překrývají s žebry v příčce.
4. Označte celkem čtyři místa.
5. Následně předvrtajte 8 mm otvory v kterémkoliv vybraném místě na žebrech.

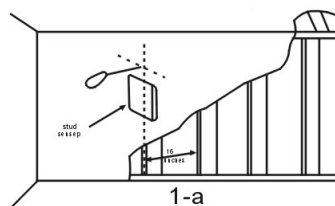

1-b

6. Přiložte destičku ke stěně a umístěte montážní otvory podle vyvrtaných otvorů.
7. V každém z těchto bodů zapustíte do příčky šroub do dřeva (J) s podložkou (L).
8. Pevně dotáhněte šroub nástrčným klíčem otáčením vpravo.

OPATRNĚ: Nepřetahujte šrouby, mohlo by dojít k poškození stěny. Vyvarujte se nadměrnému momentu dotažení.

OPATRNĚ: Neuvolňujte stěnový profil dřív, dokud nebude řádně namontován v příčce a zajištěn.

1-2. Montáž do betonu/cihly




UPOZORNĚNÍ

- Při montáži do tvárnic se ujistěte, zda je skutečná tloušťka betonu v místě vyvrtání otvoru na hmoždinky nejméně 3,5 cm. Nevrtajte ve spárách! Ujistěte se, zda provádíte montáž v masivní části tvárnice - obvykle nejméně 2,5 cm od boční stěny tvárnice. Aby nedošlo k porušení dna otvoru v případě navrtání do prázdného prostoru nebo dutiny, místo příklepové vrtačky použijte elektrickou vrtačku s malou rychlostí vrtání.
- Montér se musí ujistit, zda stěna, na kterou bude upevněný držák dokáže udržet jeho váhu s upevněným monitorem a celým vybavením.


OPATRNĚ: Na montáž do betonu použijte rozpěrné kolíky do betonu. Na upevnění nástěnné destičky použijte šest šroubů: čtyři nahoře a dvě dole.

1. Začněte přiložením nástěnné destičky k příčce na příslušném místě. Vyrovnajte destičku pomocí vodováhy.
2. Označte šest otvorů na uchycení držáku a přiložte nástěnný profil.
3. Vyvrtejte otvory pomocí vrtačky s 8 mm vrtákem do betonu.
4. Do každého otvoru vložte kotvu do betonu (K).
5. Pokud je to nutné, zlehka zabijte kotvy do zdi, aby nepřečnívaly nad její povrch.
6. Po zapuštění všech kotev znovu přiložte nástěnný profil ke stěně.
7. Zapustíte šroub (J) se založenou podložkou (L) do zdi.
8. Šrouby nedotahujte, dokud nejsou všechny na svém místě.

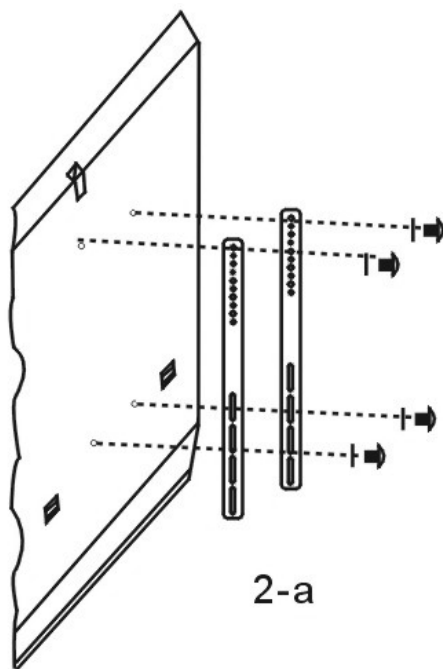Krok 2: Montáž držáku

1. Pro usnadnění montáže souprava obsahuje různé šrouby s různými průměry a délkami.
2. Položte televizor obrazovkou dolů na měkký a rovný povrch a vyhledejte závitové montážní otvory na zadní straně.
3. Opatrně vložte do otvoru brčko nebo párátko a označte hloubku. Vyberte vhodný šroub (A / B / C / D / E / F / G / H).
4. Pokud má televizor zakřivenou zadní část nebo zapuštěný montážní otvor, použijte distanční podložku (M). Následně vyberte vhodný šroub (F / G / H).
5. Umístěte distanční podložku (M) mezi montážní držák a televizor.
6. Vyberte šroub se čtvercovou podložkou podle průměru otvoru v televizoru a dotáhněte ji, jak je znázorněno na obrázku 2-a.

Krok 3: Ukončení montáže a seřizování

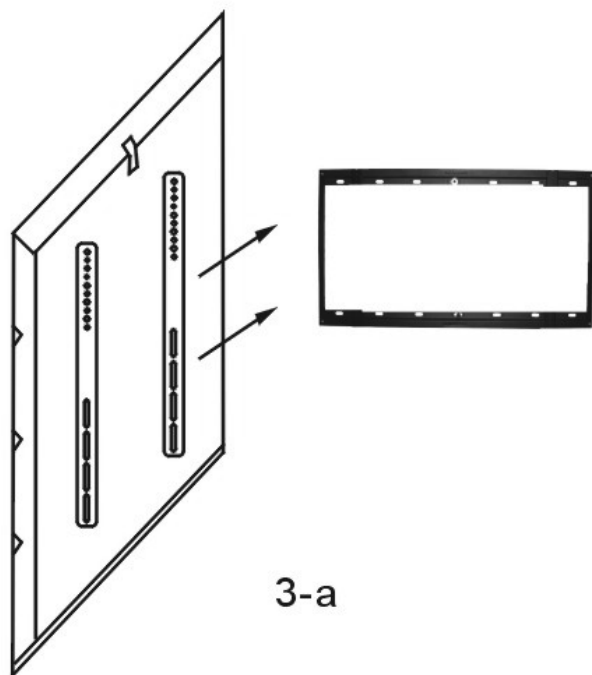

1. Zachyťte kolejnice přišroubovány k televizoru o horní okraj nástěnné destičky (3a).
2. Otáčejte šroub na spodní straně kolejnice přišroubování k televizoru, až se nedotkne spodní lišty nástěnné destičky a zpevní celou konstrukci.

Údržba

Po namontování držáku a ploché obrazovky se ujistěte, zda jsou zajištěny a nepředstavují pro uživatele žádné riziko. Dotažení šroubů kontrolujte každé 2 měsíce. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o instalaci, obraťte se na našeho prodejce nebo oddělení servisu.

Poznámka:

Prv než začnete s inštaláciou a montážou, prečítajte si celý návod na obsluhu.

**UPOZORNENIE**

- S montážou výrobku nezačínajte skôr, kým si neprečítate a neporozumiete návodu a varovaniam uvedeným v tomto dokumente. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa návodu alebo upozornení, obráťte sa na miestneho distribútora.
- Tento výrobok môžu montovať len fyzicky zdatné osoby, ktoré majú skúsenosti a základné zručnosti pre montážne práce a rozumejú návodu na obsluhu.
- Uistite sa, či stena, na ktorú bude upevnený držiak dokáže udržať jeho váhu s upevneným zariadením a celým vybavením.
- Nikdy neprekračujte maximálne povolené zaťaženie.
- V prípade montáže k dreveným priečnikom kostrovej priečky sa uistite, či sú upevňovacie skrutky zapustené doprostred priečnikov. Odporúča sa používať detektor, ktorý je schopný nájsť konštrukčné priečniky priečky.
- Počas dvíhania a rozmiestňovania zariadení z bezpečnostných dôvodov využívajte pomoc inej osoby alebo vhodné vybavenie.
- Skrutky utiahujte silno, dávajte však pozor, aby ste ich nepretočili. Pretočenie môže poškodiť výrobok a výrazne znížiť jeho nosnosť.
- Výrobok určený len na použitie v interiéri. Používaním tohto výrobku mimo uzavretých priestorov môže dôjsť k jeho poškodeniu a ohrozeniu ľudí.

**UPOZORNENIE**

- Pri montáži do tvární sa uistite, či je skutočná hrúbka betónu v mieste vyvrtania otvoru na hmoždinky najmenej 3,5 cm. Nevrtajte v škárach! Uistite sa, či vykonávate montáž v masívnej časti tvárnice - obvykle najmenej 2,5 cm od bočnej steny tvárnice. Aby nedošlo k porušeniu dna otvoru v prípade navrtania do prázdneho priestoru alebo dutiny, namiesto príklepovej vŕtačky použite elektrickú vŕtačku s malou rýchlosťou vŕtania.
- Montér sa musí uistiť, či stena, na ktorú bude upevnený držiak dokáže udržať jeho váhu s upevneným monitorom a celým vybavením

Zoznam dielov:

Kód	Názov	Špecifikácia	Množstvo
A	Skrutka s hákom M6	M6*50	5
B	Predlžovacia trubka M10	Na skrutku s hákom M6	5
C	Podložka na skrutku s hákom	Na skrutku s hákom M6	5
D	Montážna skrutka	M4*6	4
E	Skrutka z boku striešky	M5*40	2
F	Poistná skrutka držiaka	M4*20, M5*20, M6*20, M8*30	4
G	Podložka skrutky	Na skrutky M4, M6, M8	4
H	Plastová podložka	Hrúbka: 8 mm	4

Nevyhnutné náradie:


V	Krížový skrutkovač
V	Kľúč s nastavcom 5/16"
V	Elektrická vŕtačka s vrtákom do betónu/tehál 8 mm

Krok 1: Montáž nástenného profilu

1-1. Montáž na drevených rebrách kostrovej priečky

POZOR: Ak chcete bezpečne namontovať držiak na kostrovej stene, držiak upevníte do dvoch drevených rebier vzdialených od seba najmenej 40 cm.

1. Vyhľadajte dve susedné konštrukčné rebrá priečky a označte ich polohu ceruzkou (1-a).
2. S pomocou druhej osoby a kontrolovaním polohy držiaka pomocou bublinovej vodováhy priložte profil k stene v určenom mieste montáže.
3. Označte montážne otvory na pravej a ľavej strane (hore a dole), ktoré sa prekrývajú s rebrami v priečke.
4. Označte spolu štyri miesta.

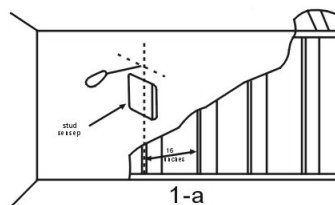

1-b

5. Následne predvrtajte 8 mm otvory v ktoromkoľvek vybranom mieste na rebrách.
6. Priložte doštičku k stene a umiestnite montážne otvory v súlade s vyvrtanými otvormi.
7. V každom z týchto bodov zapustíte do priečky skrutku do dreva (J) s podložkou (L).
8. Pevne dotiahnite skrutku nástrčným kľúčom otáčaním vpravo.

OPATRNE: Nepreťahujte skrutky, mohlo by dôjsť k poškodeniu steny. Vyvarujte sa nadmernému momentu dotiahnutia.

OPATRNE: Neuvoľňujte stenový profil prv, kým nebude riadne namontovaný v priečke a zaistený.

1-2. Montáž do betónu/tehly




UPOZORNENIE

- Pri montáži do tvárnic sa uistite, či je skutočná hrúbka betónu v mieste vyvrtania otvoru na hmoždinky najmenej 3,5 cm. Nevrtajte v škárach! Uistite sa, či vykonávate montáž v masívnej časti tvárnice - obvykle najmenej 2,5 cm od bočnej steny tvárnice. Aby nedošlo k porušeniu dna otvoru v prípade navrtania do prázdneho priestoru alebo dutiny, namiesto príklepovej vŕtačky použite elektrickú vŕtačku s malou rýchlosťou vŕtania.
- Montér sa musí uistiť, či stena, na ktorú bude upevnený držiak dokáže udržať jeho váhu s upevneným monitorom a celým vybavením.


OPATRNE: Na montáž do betónu použite rozperné kolíky do betónu. Na upevnenie nástennej doštičky použite šesť skrutiek: štyri hore a dve dole.

1. Začnite priložením nástennej doštičky k priečke na príslušnom mieste. Vyrovnajte doštičku pomocou vodováhy.
2. Označte šesť otvorov na uchytenie držiaka a priložte nástenný profil.
3. Vyvrtajte otvory pomocou vŕtačky s 8 mm vŕtákom do betónu.
4. Do každého otvoru vložte kotvu do betónu (K).
5. Pokiaľ je to nutné, zľahka zabite kotvy do steny, aby neprečnievali nad jej povrch.
6. Po zapustení všetkých kotiev znovu priložte nástenný profil k stene.
7. Zapustíte skrutku (J) so založenou podložkou (L) do steny.
8. Skrutky nedoťahujte, kým všetky nebudú na svojom mieste.

Krok 2: Montáž držiaka

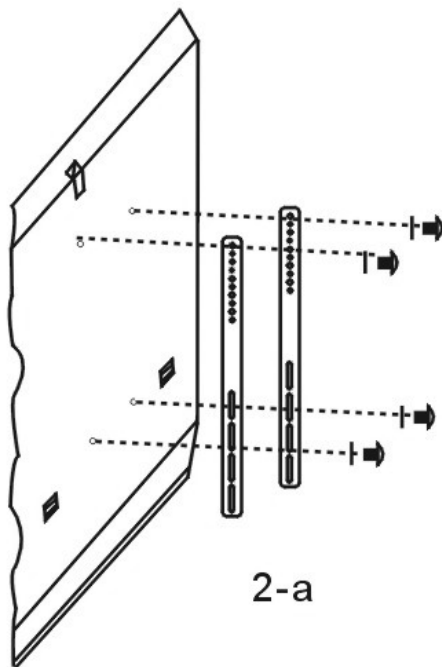

1. Pre uľahčenie montáže súprava obsahuje rôzne skrutky s rôznymi priermi a dĺžkami.
2. Položte televízor obrazovkou dole na mäkký a rovný povrch a vyhľadajte závitové montážne otvory na zadnej strane.
3. Opatrne vložte do otvoru slamku alebo špáradlo a označte hĺbku. Vyberte vhodnú skrutku (A/B/C/D/E/F/G/H).
4. Ak má televízor zakrivenú zadnú časť alebo zapustený montážny otvor, použite dištančnú podložku (M). Následne vyberte vhodnú skrutku (F/G/H).
5. Umiestnite dištančnú podložku (M) medzi montážny držiak a televízor.
6. Vyberte skrutku so štvorcovou podložkou podľa priemeru otvoru v televízore a dotiahnite ju, ako je znázornené na obrázku 2-a.

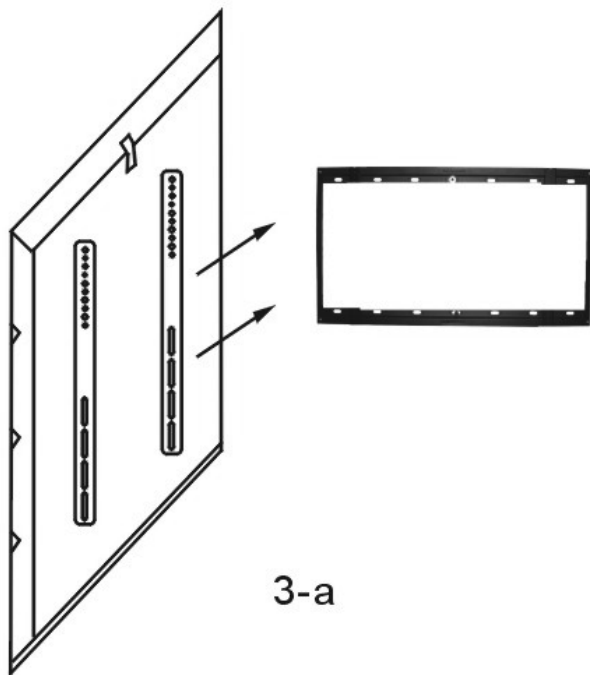Krok 3: Ukončenie montáže a nastavovanie

1. Zachyťte koľajnice priskrutkované k televízoru o horný okraj nástennej doštičky (3a).
2. Otáčajte skrutku na spodnej strane koľajnice priskrutkovanej k televízoru, až sa nedotkne spodnej lišty nástennej doštičky a spevní celú konštrukciu.

Údržba

Po namontovaní držiaku a plochej obrazovky sa uistite, či sú zaistené a nepredstavujú pre užívateľa žiadne riziko. Dotiahnutie skrutiek kontrolujte každé 2 mesiace. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii, obráťte sa na nášho predajcu alebo oddelenie servisu.



Importer:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa