

1.Open the software

1.Uruchom oprogramowanie, pobrane ze strony i zainstalowane na komputerze




2.Click “MACRO”, will show the function. Then need click “+” on MACRO right side.

2.Kliknij MACRO . Ukaże się funkcja MACRO, a kliknięcie + doda makro do utworzenia.



3.After you click “+”, will show “Macro.001”, “Macro.002”...you can right click, will show “LOAD”, “SAVE”, “RENAME”, “CANCEL”, if you need change “Macro.001”, “Macro.002”

3.Kliknięcie + pokaże tworzone makro . Kliknięcie prawego przycisku myszy , rozwinie opcje załadowania makra, zapisania , zmiany nazwy , cofnięcia .Przycisk „kosza” kasuje makro.

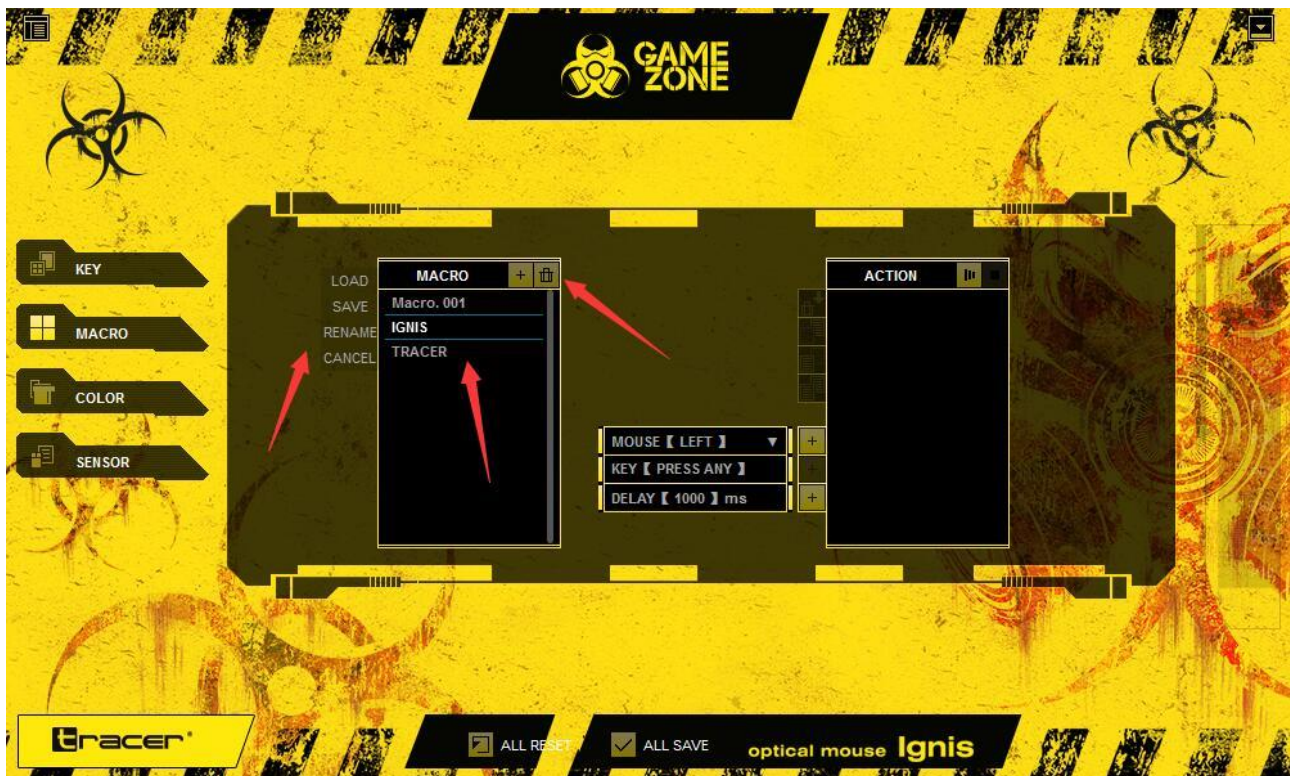

4. Rename allows you to choose the macro name, the way you want it .

4.Opcja Rename , umożliwia własną nazwę dla makra np. IGNIS.



5.To start to record macro , once name is chosen, pls click Action button, And click number: 1 2 3 4 (for example)

5.Aby zacząć nagrywać makro , kliknij ACTION , a potem żdaną sekwencję klawiszy, np. 1 2 3 4.



6. After that, you can click the Square symbol, means it finished.

6. Przycisk Kwadrat , kończy nagrywanie.



7. Then need click "KEY" function. Choice one mouse key, like KEY 3 (the scroll), and choice "MACRO", then will show the Options on right, you could choice "IGNIS", that we designed before. And choice "V". All finished.

7. Przejdź do sekcji KEY .

Wybierz przycisk myszy który chcesz przypisać do makra np. KEY 3 , i wybierz utworzone makro , np. IGNIS. Zatwierdź TICK'iem.



8. When you click the KEY3, it will show : 1 2 3 4

8. Naciśnięcie przypisanego klawisz do makra , uruchomi zapisaną sekwencję – w tym przypadku przykładową 1 2 3 4.